НАШ ПРОФИЛЬ

PREMIAL

ALUMINIUM SYSTEMS

ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ И СТОЛЕШНИЦ
ДЛЯ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

2021

8 3 ЛЕТ

Нижний Новгород

04 стр — **СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PREMIAL®**
для шкафов-купе

20 стр — **ФУРНИТУРА ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ**

24 стр — **НАВЕСНАЯ СИСТЕМА ALUFORCE®**
для корпусных шкафов

44 стр — **PREMIAL® ELEPHANT**
узкорамочная система алюминиевых профилей

52 стр — **ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА FELIX**
для межкомнатных перегородок и гардеробных

60 стр — **СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ FURNIAL®**
для шкафов-купе эконом-сегмента

64 стр — **РАСПАШНЫЕ СИСТЕМЫ PREMIAL®**
для угловых секций шкафов и узких дверей

72 стр — **АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®**
для мебельных фасадов

75 стр — **АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ CONTEMP® ДЛЯ КУХНИ**

СОДЕРЖАНИЕ

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ PREMIAL®

для шкафов-купе

- Классическая нижнеопорная раздвижная система
- 6 конфигураций вертикального профиля
- Толщина вертикального профиля 1,2 и 1,1 мм
- Длина вертикального профиля 5,4 и 4,8 м
- Складская программа включает 26 декоров и покрытий
- 100% системная комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ-КУПЕ:

- Максимальная ширина двери до 1200мм
- Минимальная ширина двери от 550 мм
- Максимальная высота двери до 2700 мм
- Максимальный вес одной двери 75 кг
- Толщина наполнения до 10 мм
- Опционально комплектуется доводчиками

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

PREMIAL® БРЕНД ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ

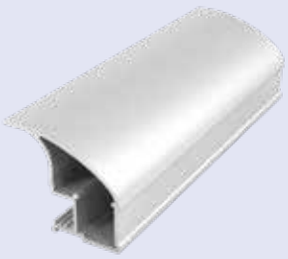

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ «L»

1,2мм · асимметричный · 5,4м

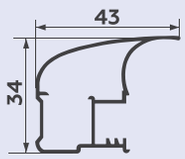

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ «С» ПРЕМИАЛ

1,2мм · асимметричный · 5,4м · 4,8м

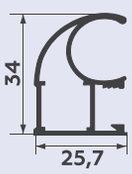

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ «С» КЛАССИК

1,1мм · асимметричный · 5,4м · 4,8м

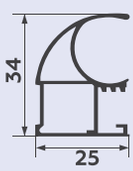

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ «П»

1,2мм · симметричный · 5,4м

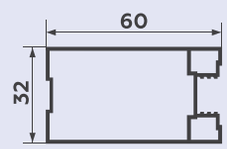

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ «Н»

1,2мм · симметричный · 5,4м

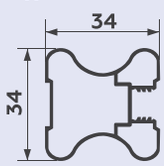

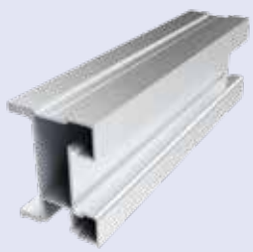

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ «I» с каналом под кромку

1,2мм · симметричный · 5,4м

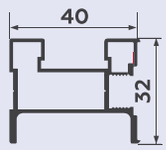

ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

5,9м



НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

5,9м

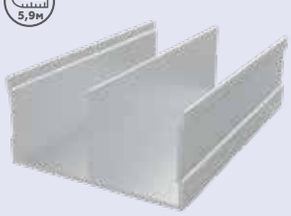

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

5,9м

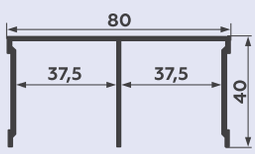

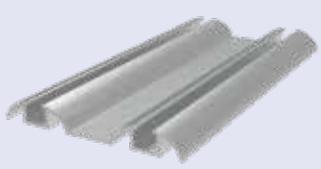

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ «ПРЕМИАЛ»

5,9м



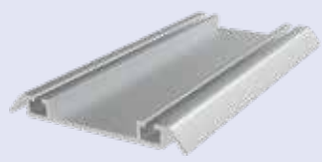

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ «КЛАССИК»

5,9м



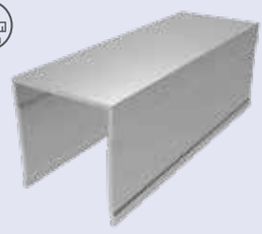

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОДНОПОЛОЗНАЯ

5,9м

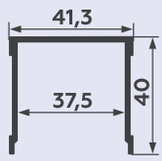

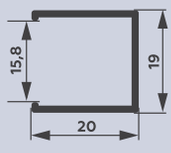

ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ

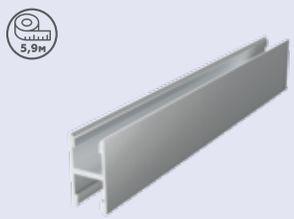

ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗ СТЯЖКИ

5,9м



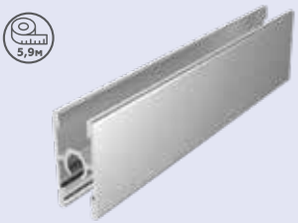

ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ СО СТЯЖКОЙ

5,9м



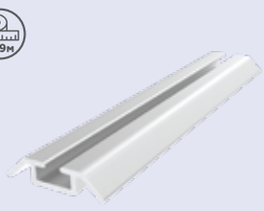

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОДНОПОЛОЗНАЯ

5,9м



6
ФОРМ РУЧЕК

26
ДЕКОРОВ

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ АСИММЕТРИЧНЫЙ

«L»

Удлиненная форма декоративной части профиля «L» обеспечивает комфорт в открывании дверей шкафа-купе.

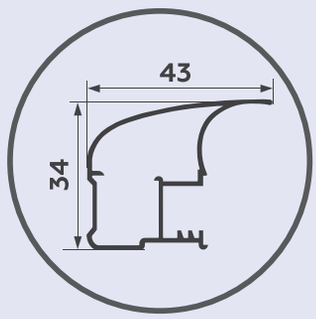

асимметричный

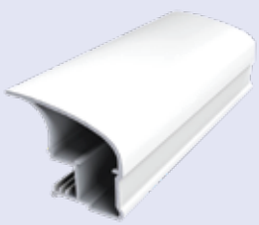
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

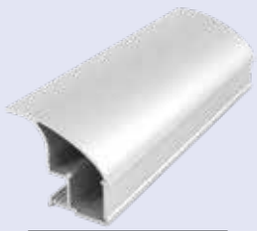
ХРОМ МАТОВЫЙ

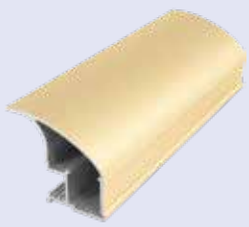
ЗОЛОТО МАТОВОЕ

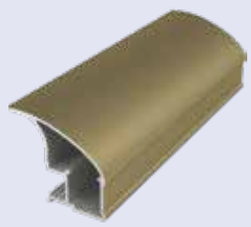
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

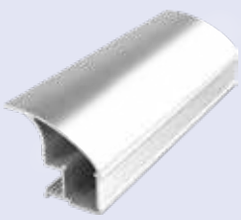
ХРОМ БЛЕСТЯЩИЙ

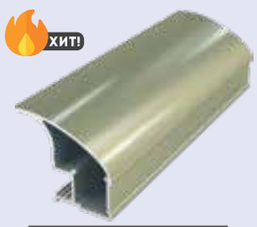

ШАМПАНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

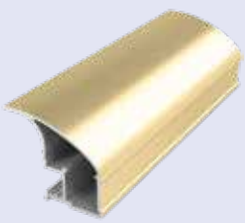
ЗОЛОТО БЛЕСТЯЩЕЕ

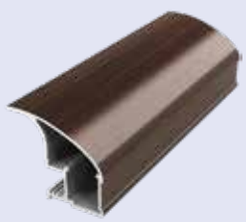
ВЕНГЕ БЛЕСТЯЩИЙ

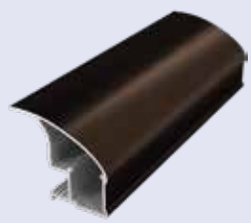
БРОНЗА БЛЕСТЯЩАЯ

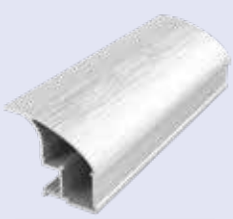
СЕРЕБРО БРАШ

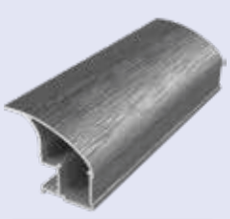
ГРАФИТ БРАШ

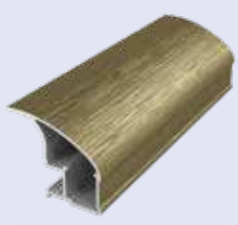
ШАМПАНЬ БРАШ

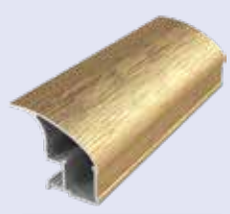
ЗОЛОТО БРАШ

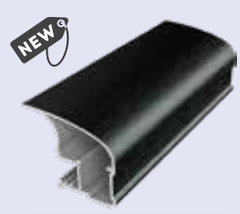

ЧЕРНЫЙ БРАШ


ВАНИЛЬ


ЛАТТЕ

АРАБИКА

СОСНА


ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ

ДУБ ДЫМЧАТЫЙ

ШИМО ТЁМНЫЙ

ДУБ ГАЛИФАКС

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

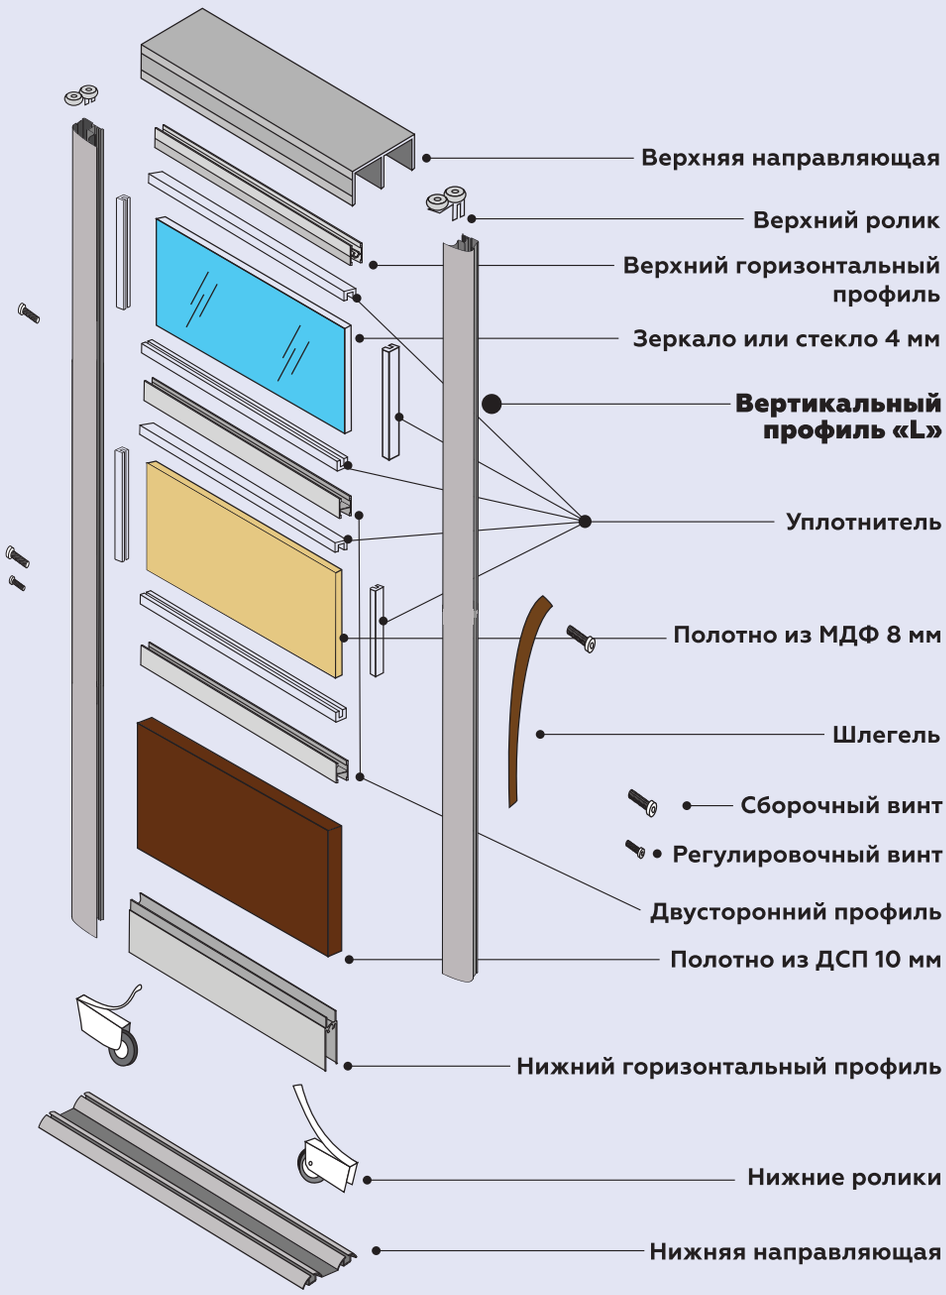

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

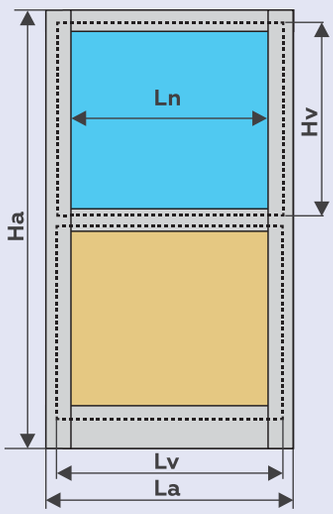

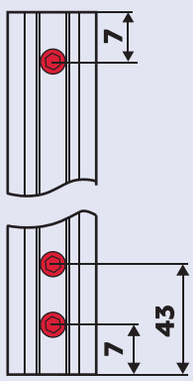

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

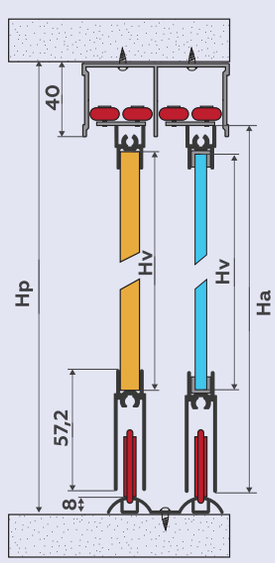

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

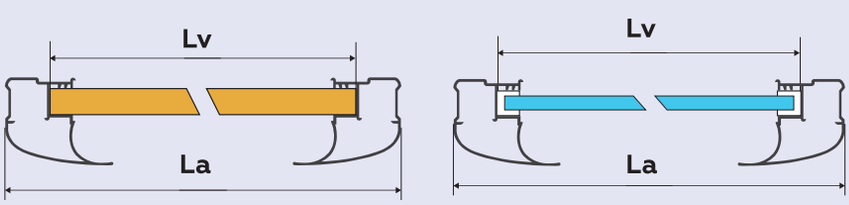

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp — 40mm
Ln = La — 52mm
Lt = Lp — 3mm

$$La = \frac{Lp + (43mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha — 58mm Hv (зеркало) = Ha — 62mm
Lv (лдсп) = La — 36mm Lv (зеркало) = La — 38mm

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ АСИММЕТРИЧНЫЙ

«С»
ПРЕМИАЛ

Привычная и хорошо узнаваемая форма профиля «С» уже много лет является востребованной на рынке.

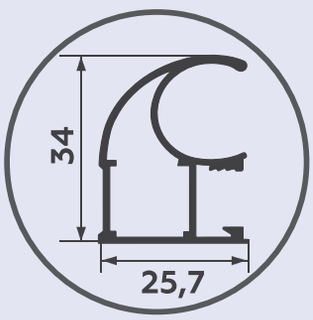

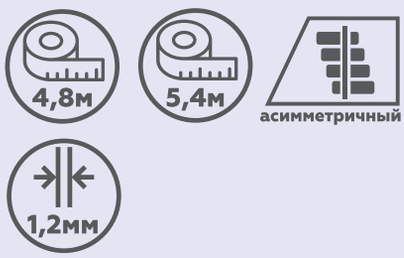

ВАНИЛЬ SOFT

ЛАТТЕ SOFT

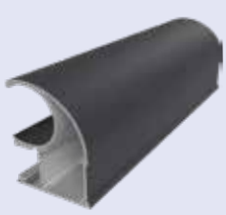
АРАБИКА SOFT

ЧЕРНЫЙ МУАР

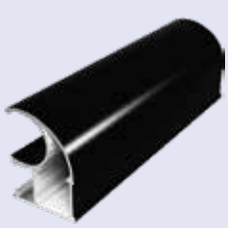
ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

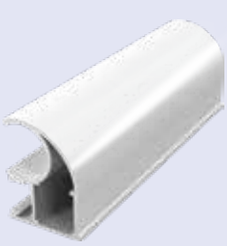
БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

ХРОМ МАТОВЫЙ

ЗОЛОТО МАТОВОЕ

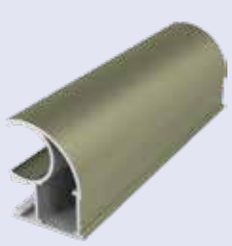
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

БРОНЗА МАТОВАЯ

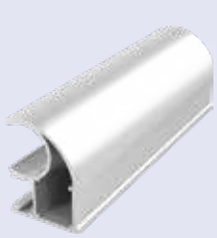
ХРОМ БЛЕСТЯЩИЙ

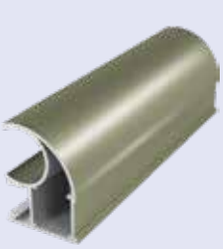
ШАМПАНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

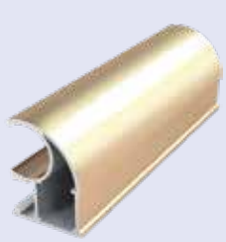
ЗОЛОТО БЛЕСТЯЩЕЕ

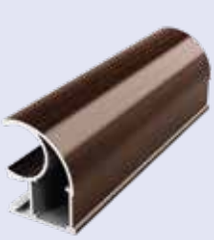
ВЕНГЕ БЛЕСТЯЩИЙ

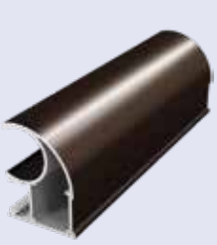
БРОНЗА БЛЕСТЯЩАЯ

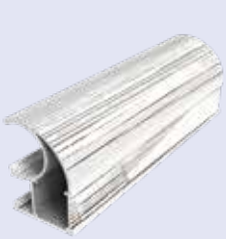
СОСНА

ДУБ ДЫМЧАТЫЙ

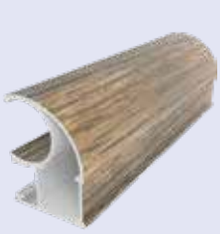
ДУБ ГАЛИФАКС

ШИМО ТЁМНЫЙ

ВЕНГЕ ТЁМНЫЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

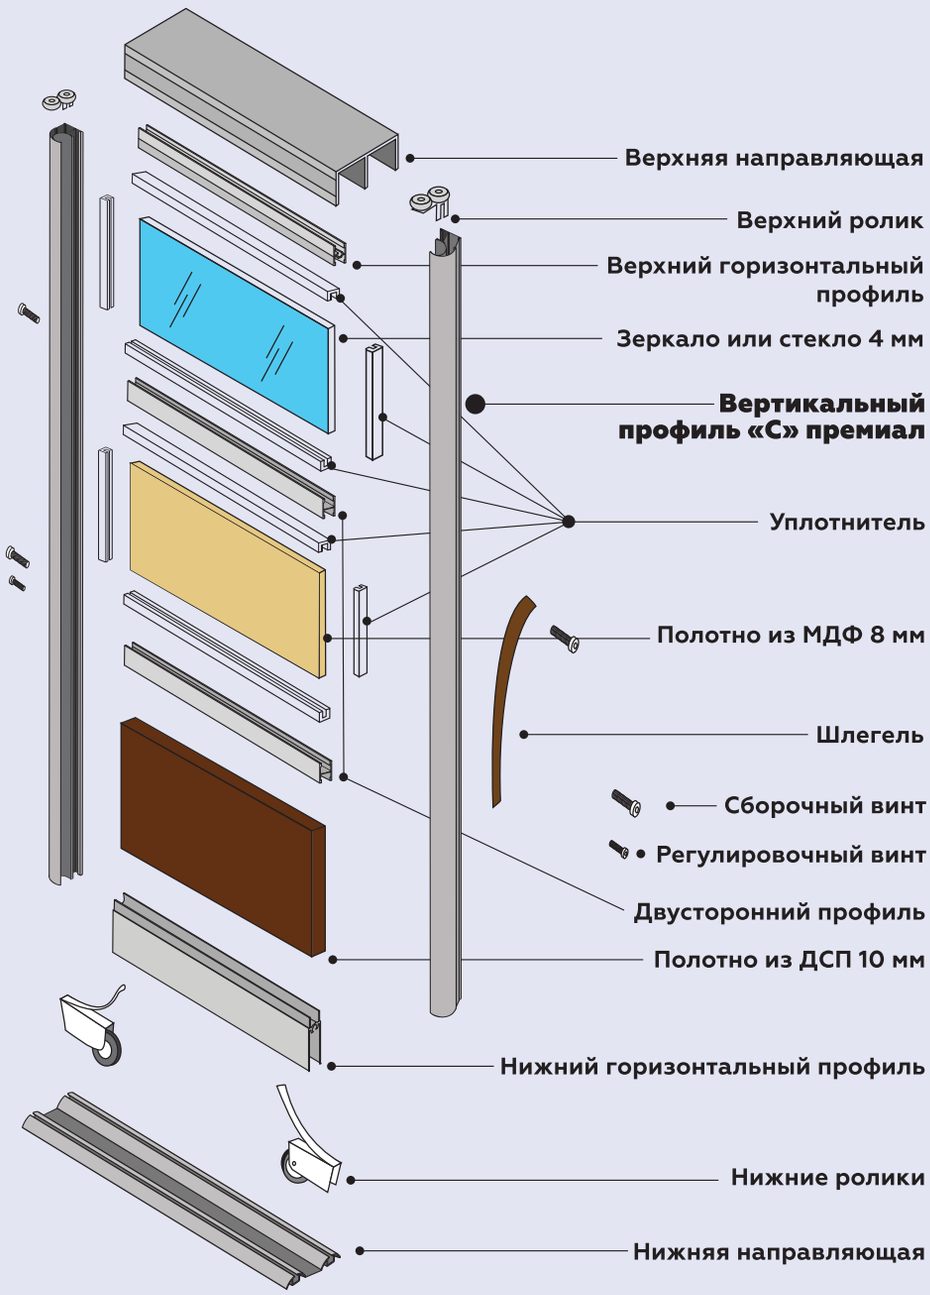

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

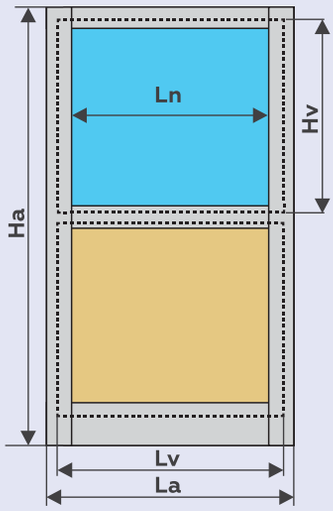

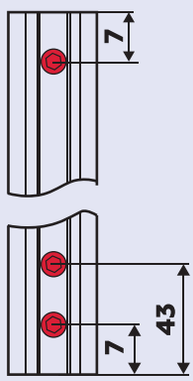

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

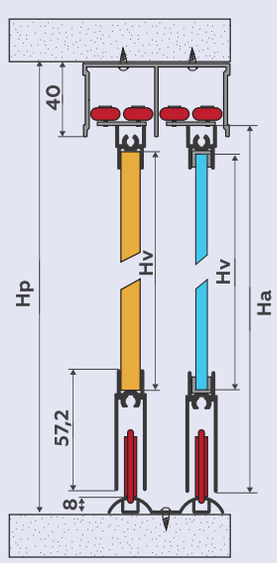

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

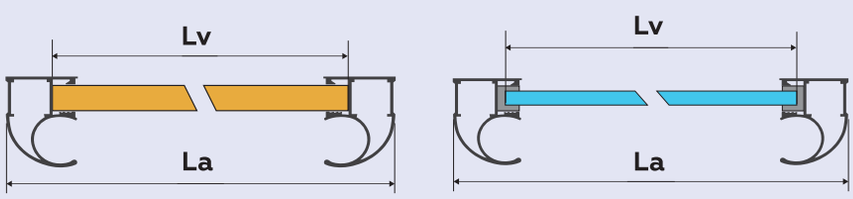

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp — 40mm
Ln = La — 52mm
Lt = Lp — 3mm

$$La = \frac{Lp + (26mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha — 58mm Hv (зеркало) = Ha — 62mm
Lv (лдсп) = La — 36mm Lv (зеркало) = La — 38mm

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ — **АСИММЕТРИЧНЫЙ**

«С»

КЛАССИК

Экономичная толщина алюминия — 1,1 мм, усиленная внутренним ребром.
Для рациональных мебельщиков!

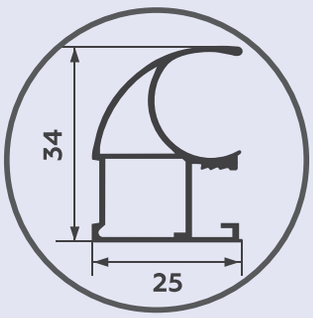

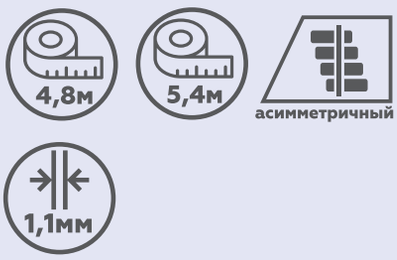

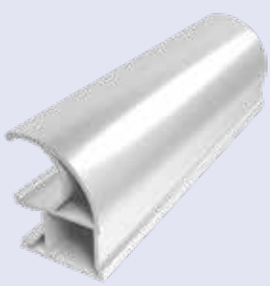
СЕРЕБРО ХИМ. ПОЛИРОВКА

ХРОМ МАТОВЫЙ

ЗОЛОТО МАТОВОЕ

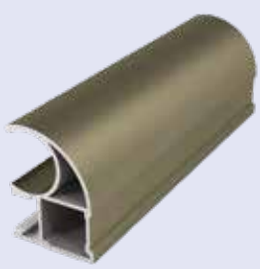
ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

ХРОМ БЛЕСТЯЩИЙ

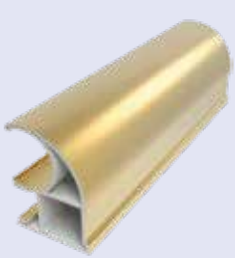
ЗОЛОТО БЛЕСТЯЩЕЕ

ШАМПАНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

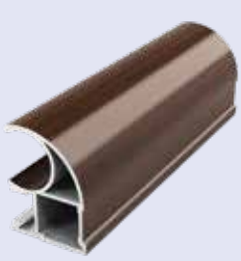
ВЕНГЕ БЛЕСТЯЩИЙ

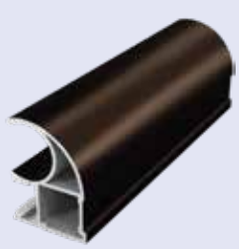
БРОНЗА БЛЕСТЯЩАЯ

СЕРЕБРО БРАШ

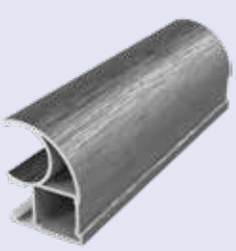
ГРАФИТ БРАШ

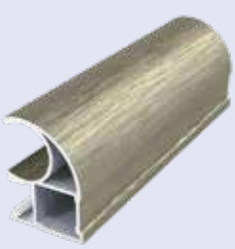
ШАМПАНЬ БРАШ

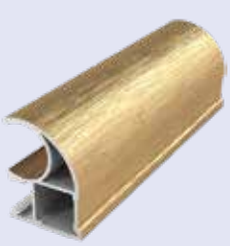
ЗОЛОТО БРАШ

ЧЁРНЫЙ БРАШ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

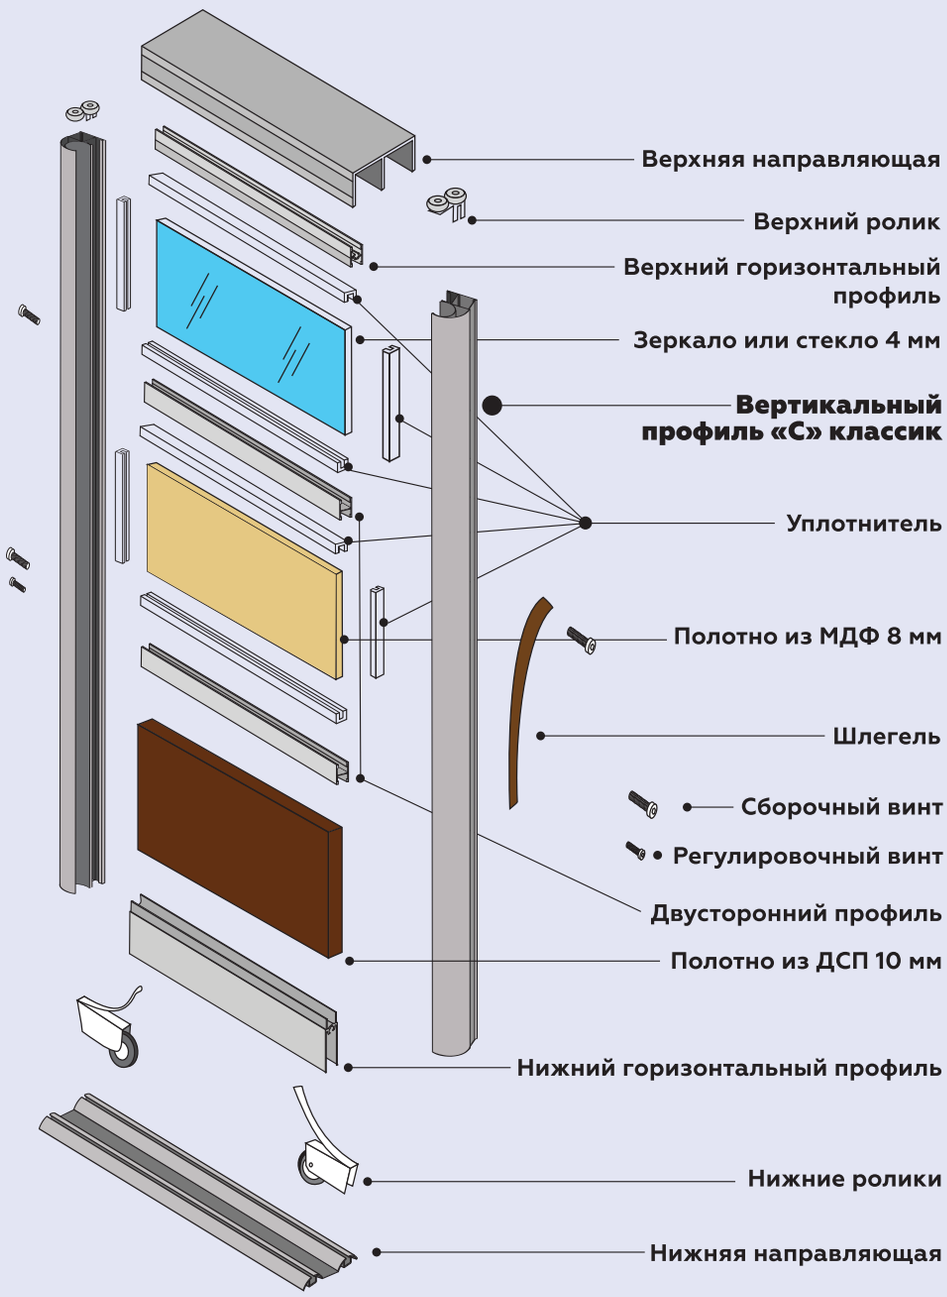

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

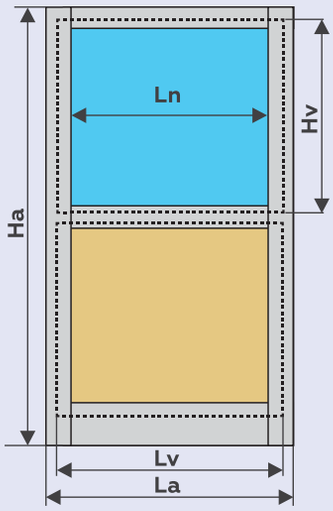

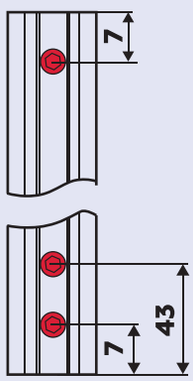

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

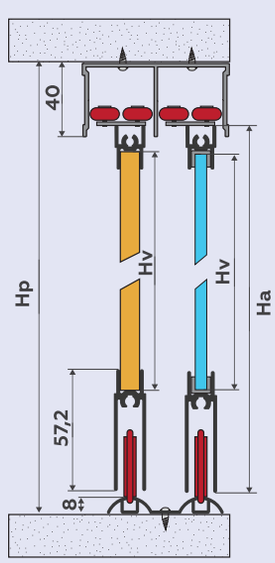

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

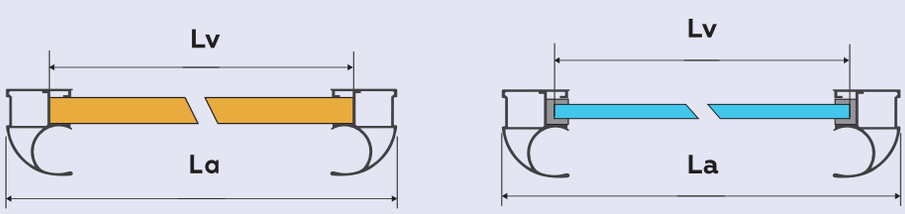

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp − 40mm
Ln = La − 50mm
Lt = Lp − 3mm

$$La = \frac{Lp + (25mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha − 58mm
Lv (лдсп) = La − 34mm
Hv (зеркало) = Ha − 62mm
Lv (зеркало) = La − 36mm

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ **СИММЕТРИЧНЫЙ**

«П»

Широкий профиль с возможностью установки врезных мебельных ручек.

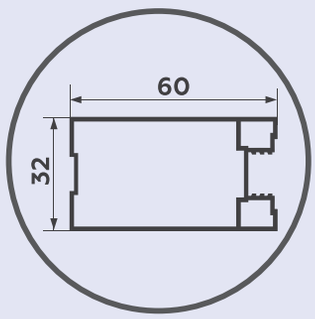

ВРЕЗНАЯ РУЧКА-ВСТАВКА
ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!

ХРОМ МАТОВЫЙ

ХИТ!

ВЕНГЕ БЛЕСТЯЩИЙ

NEW

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

ДУБ ДЫМЧАТЫЙ

ВЕНГЕ ТЁМНЫЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

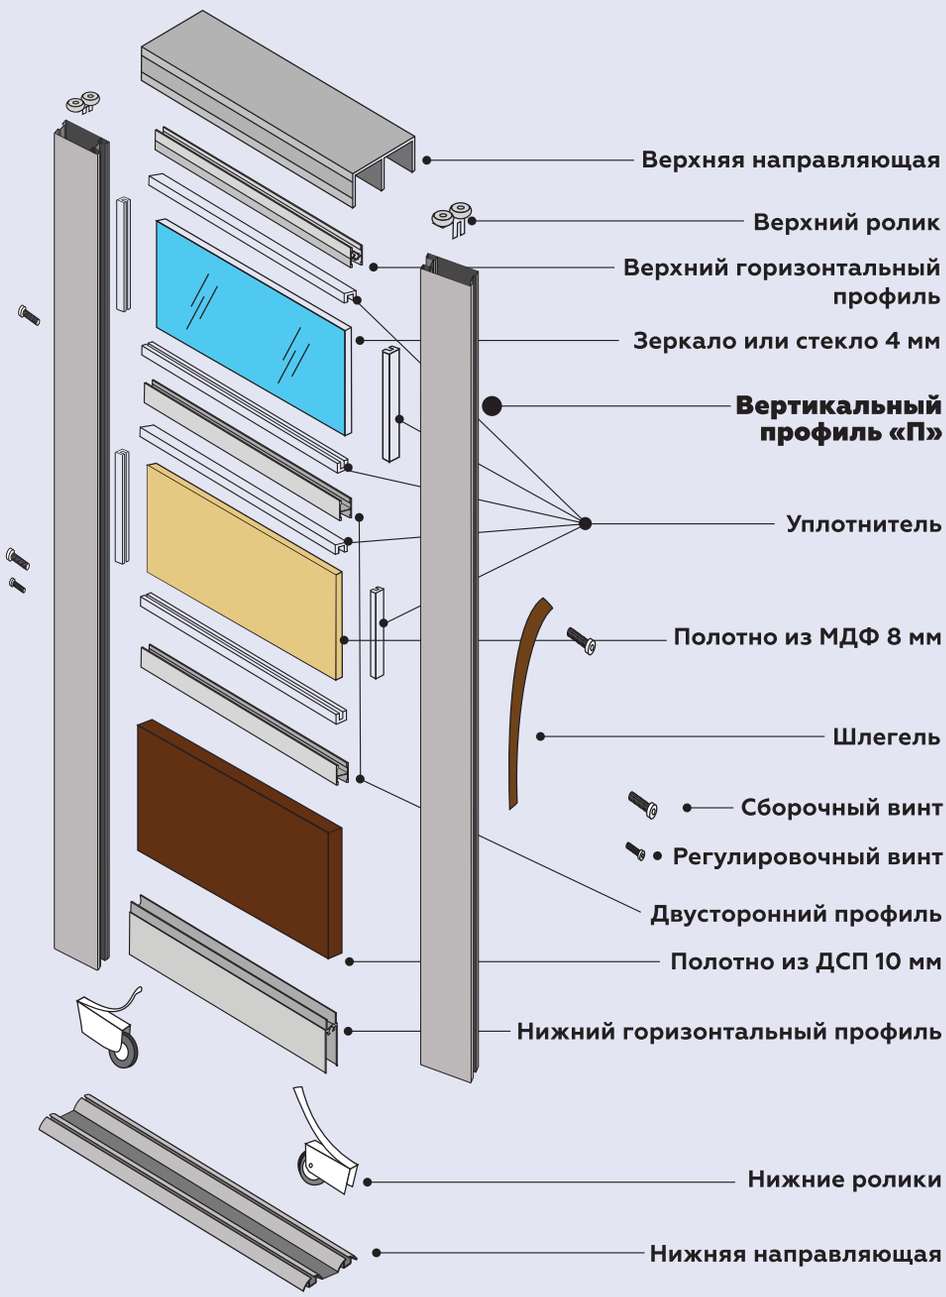

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

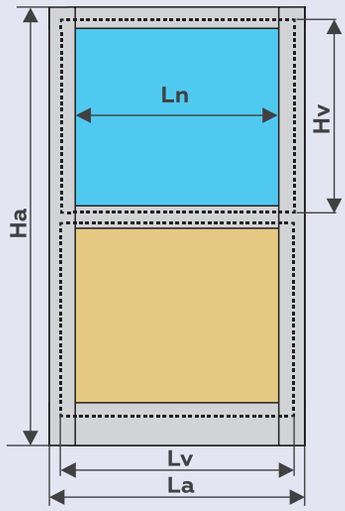

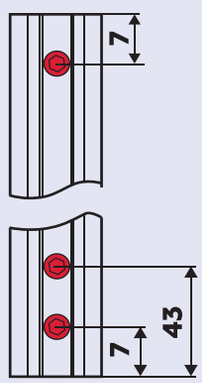

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

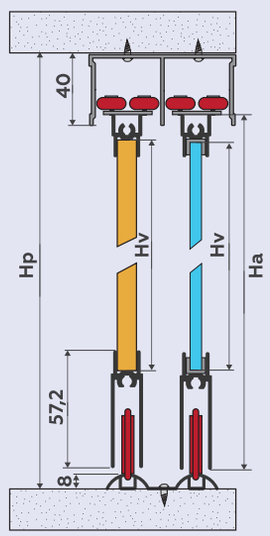

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

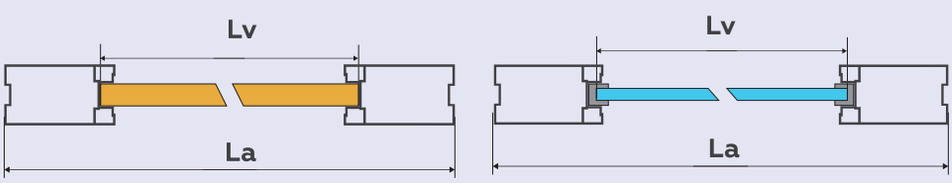

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp — 40mm
Ln = La — 120mm
Lt = Lp — 3mm

$$La = \frac{Lp + (60mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha — 58mm Hv (зеркало) = Ha — 62mm
Lv (лдсп) = La — 104mm Lv (зеркало) = La — 106mm

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ — СИММЕТРИЧНЫЙ

«Н»

Эргономичный профиль с легкой волной по лицевой части, для удобства открывания дверей.

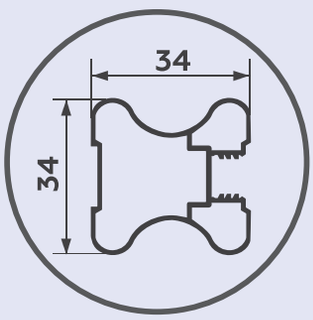

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

ШАМПАНЬ БЛЕСТЯЩАЯ

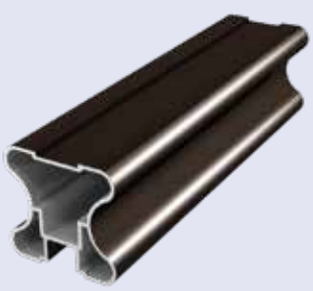

БРОНЗА БЛЕСТЯЩАЯ

ХРОМ МАТОВЫЙ

ЗОЛОТО МАТОВОЕ

ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

ДУБ ДЫМЧАТЫЙ

ВЕНГЕ ТЁМНЫЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

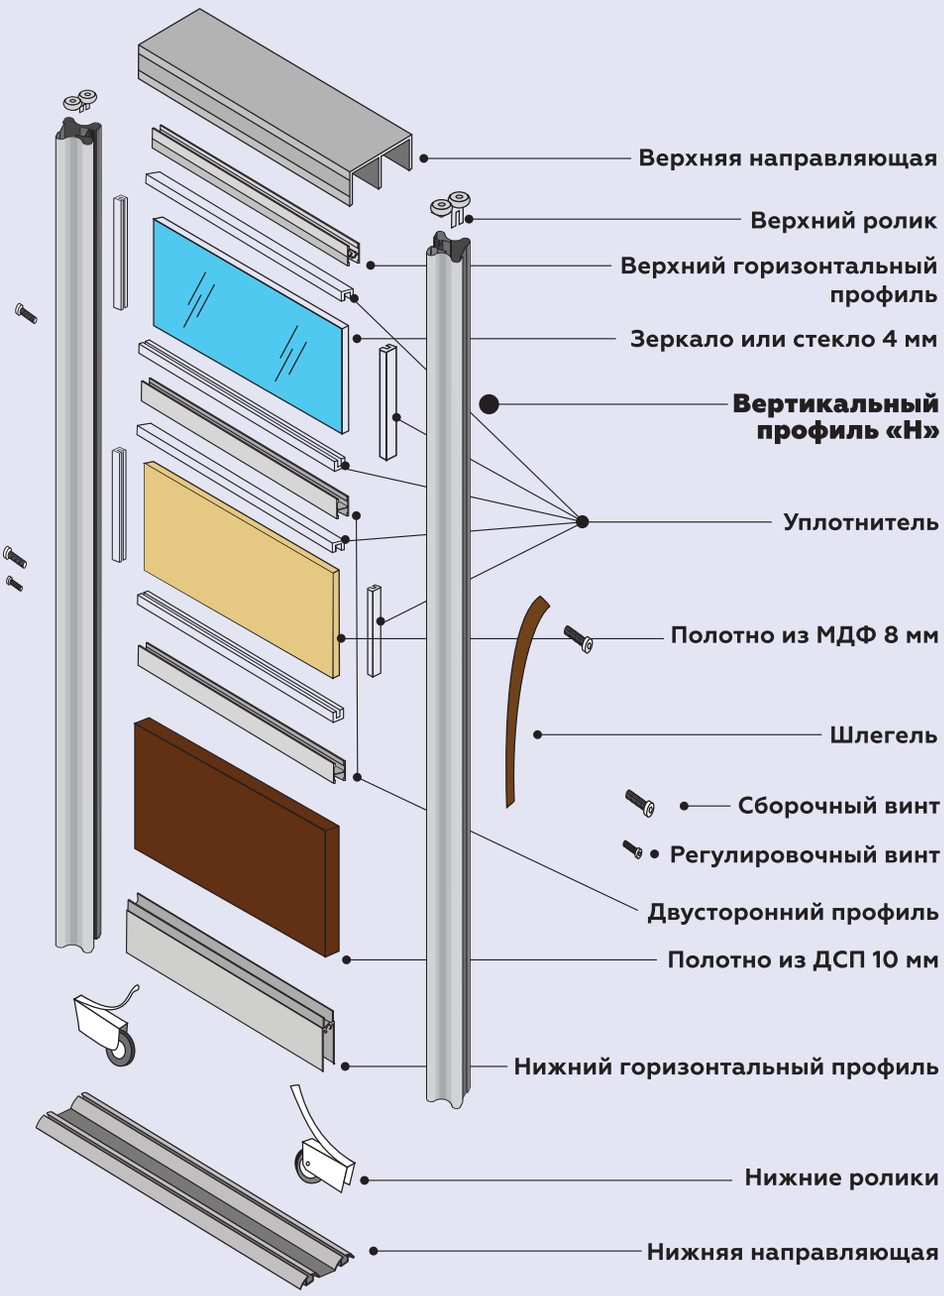

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

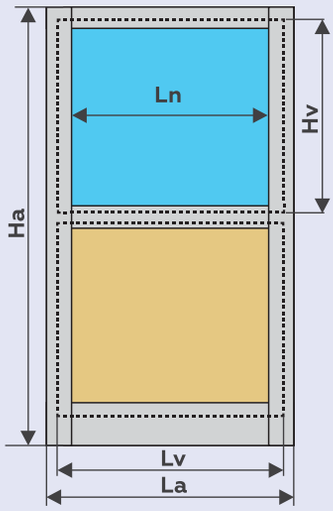

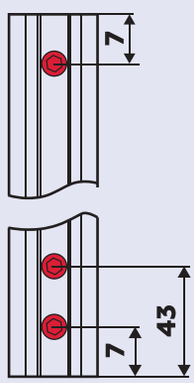

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

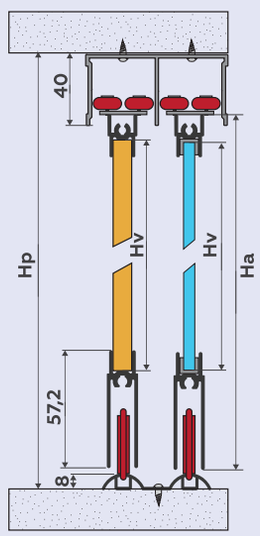

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

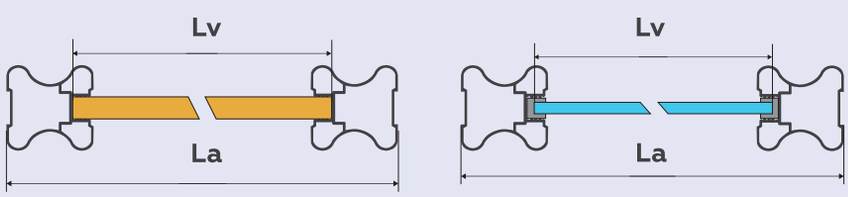

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp − 40mm
Ln = La − 68mm
Lt = Lp − 3mm

$$La = \frac{Lp + (34mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha − 58mm Hv (зеркало) = Ha − 62mm
Lv (лдсп) = La − 50mm Lv (зеркало) = La − 52mm

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ — СИММЕТРИЧНЫЙ

«I»

С КАНАЛОМ ПОД КРОМКУ

Благодаря обеим рабочим сторонам и надежному строению, вертикальный профиль «I» может использоваться в **подвесной системе AluForce® Felix для интерьерных и межкомнатных перегородок.**

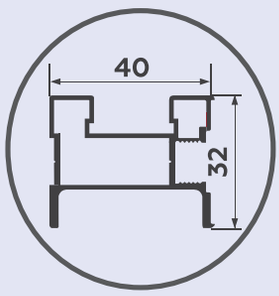

ALU Force Felix

1

КРОМКА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

2 ХРОМ МАТОВЫЙ

ЧЕРНЫЙ МУАР

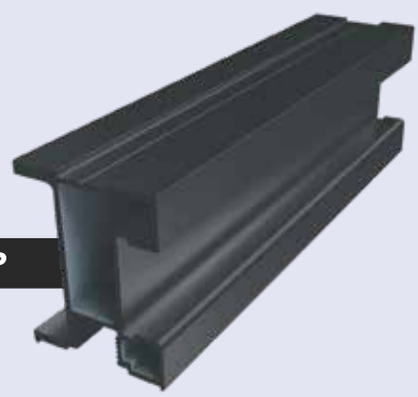

3 ПРОФИЛЯ В ОДНОМ!

3

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

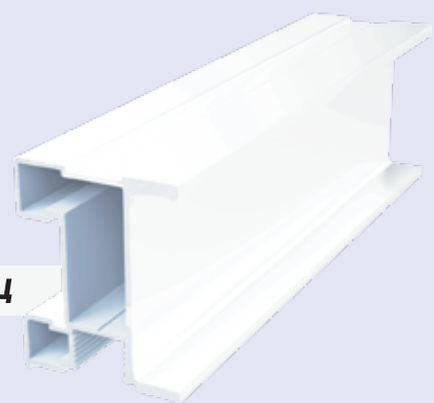

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

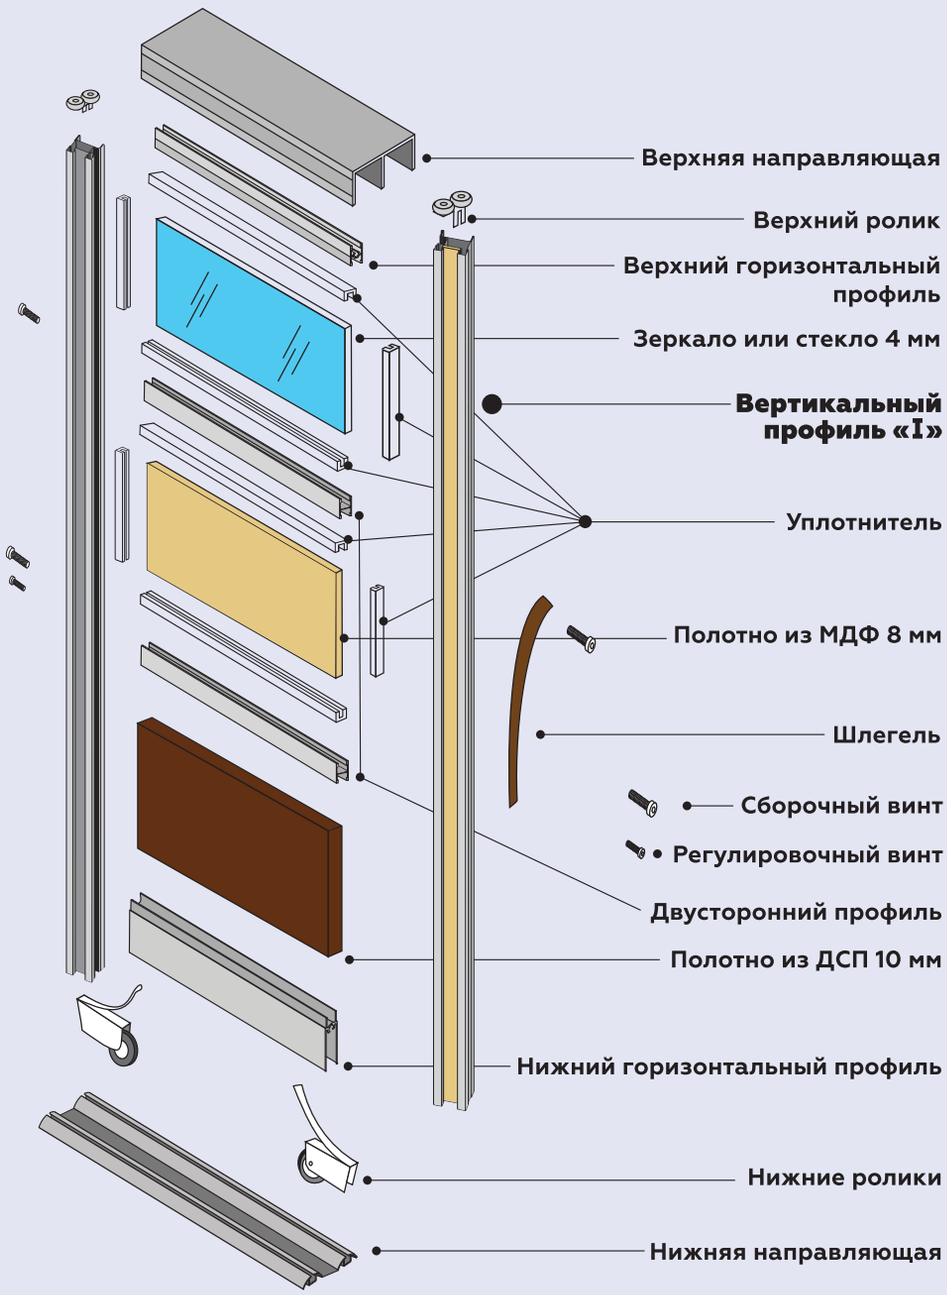

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

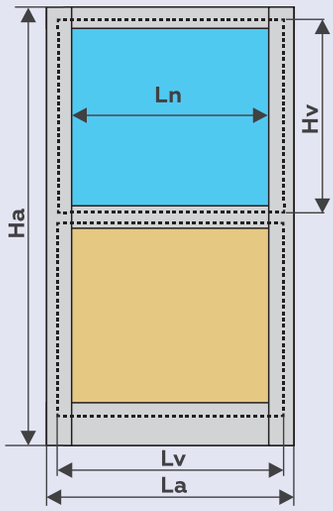

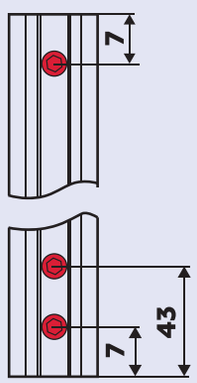

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

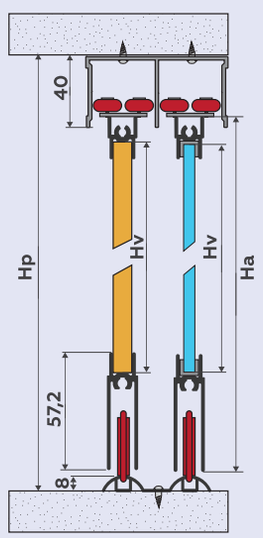

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

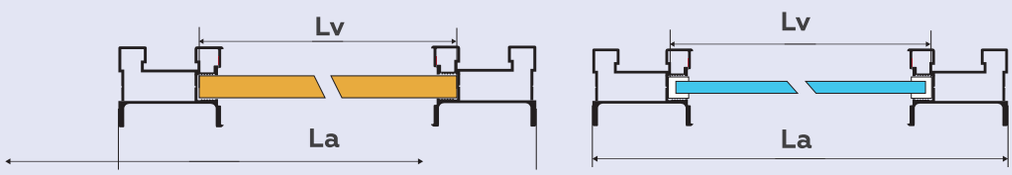

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp − 40mm
Ln = La − 80mm
Lt = Lp − 3mm

$$La = \frac{Lp + (40mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha − 58mm Hv (зеркало) = Ha − 62mm
Lv (лдсп) = La − 62mm Lv (зеркало) = La − 64mm

ФУРНИТУРА PREMIAL®

для шкафов-купе

ШЛЕГЕЛЬ 4Р

Белый

Светло-серый

Серый

Золотой

Коричневый

Бронзовый

Черный

УПЛОТНИТЕЛЬ «ПЫЛЬНИК» В НИЖНЮЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ

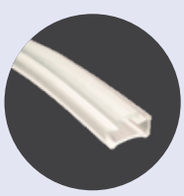

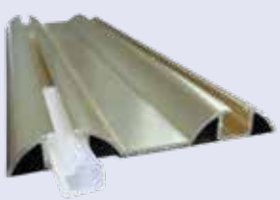

СТОПОР НИЖНИЙ СТАЛЬНОЙ

ПРИЩЕПКА ДЛЯ ШЛЕГЕЛЯ INVISIBLE

ЦВЕТ: СТАЛЬНАЯ

ЦВЕТ: ЧЁРНАЯ

УПЛОТНИТЕЛЬ «ЁЛОЧКА» ПОД СТЕКЛО / ПЛАСТИК

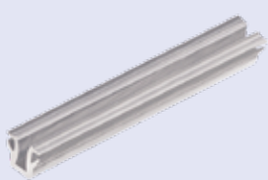

СТОПОР ВЕРХНИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ ПОД ПЛИТУ МДФ/ЛДСП 8 ММ

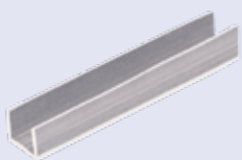

УПЛОТНИТЕЛЬ ПОД 4 ММ СТЕКЛО / ПЛАСТИК

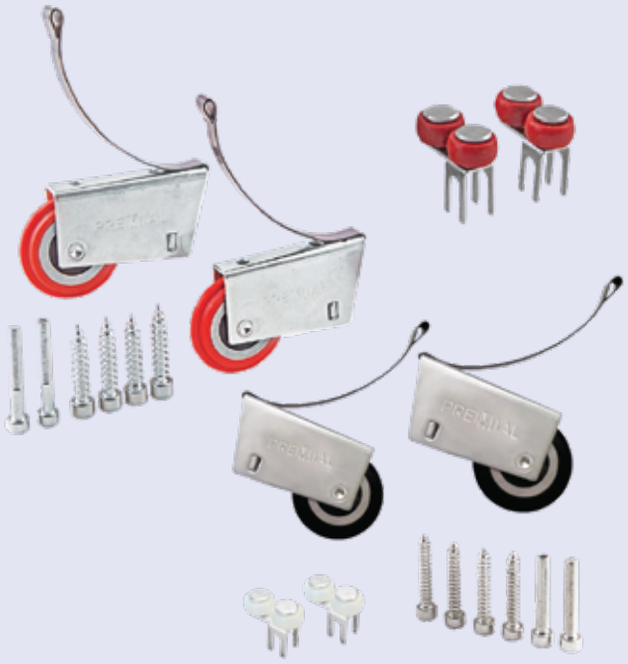

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ PREMIAL® RED / GREY

Комплектность: верхние ролики (2), нижние ролики (2), саморезы (4), винты (2)

- Допустимая нагрузка на пару: 80 кг
- Толщина корпуса нижнего ролика: 1,5 мм
- Тип: симметричные, асимметричные
- Нижний ролик с усиленным закрытым подшипником
- Амортизатор верхнего колеса: силикон
- Колесо нижнее: термопласт
- Подшипник верхнего ролика класса «А»
- Заявленный срок службы ролика: 120 000 циклов

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ LUX

Комплектность: верхние ролики (2), нижние ролики (2), саморезы (4), винты (2)

- Допустимая нагрузка на пару: 50 кг
- Толщина корпуса нижнего ролика: 1,2 мм
- Тип: симметричные, асимметричные
- Нижний ролик с открытым подшипником
- Колесо нижнее: термопласт
- Заявленный срок службы ролика: 100 000 циклов

РОЛИКИ DOUBLE PREMIUM

120 000
циклов открытия/закрытия

Нагрузка до 120 кг

- БЕСШУМНОСТЬ И ПЛАВНОСТЬ ХОДА
- НИЖНИЕ КОЛЁСА ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ **POM**-ТЕРМОПЛАСТА
- ВЕРХНИЕ КОЛЕСА С ПОДШИПНИКОМ КЛАССА «А»
- 2 КОЛЕСА - ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСКАКИВАНИЯ

ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЗКИХ (<550мм) И ШИРОКИХ (>1100мм) ДВЕРЕЙ

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Видеоинструкция по установке доводчиков

МЕХАНИЗМ ПЛАВНОГО ДОВЕДЕНИЯ

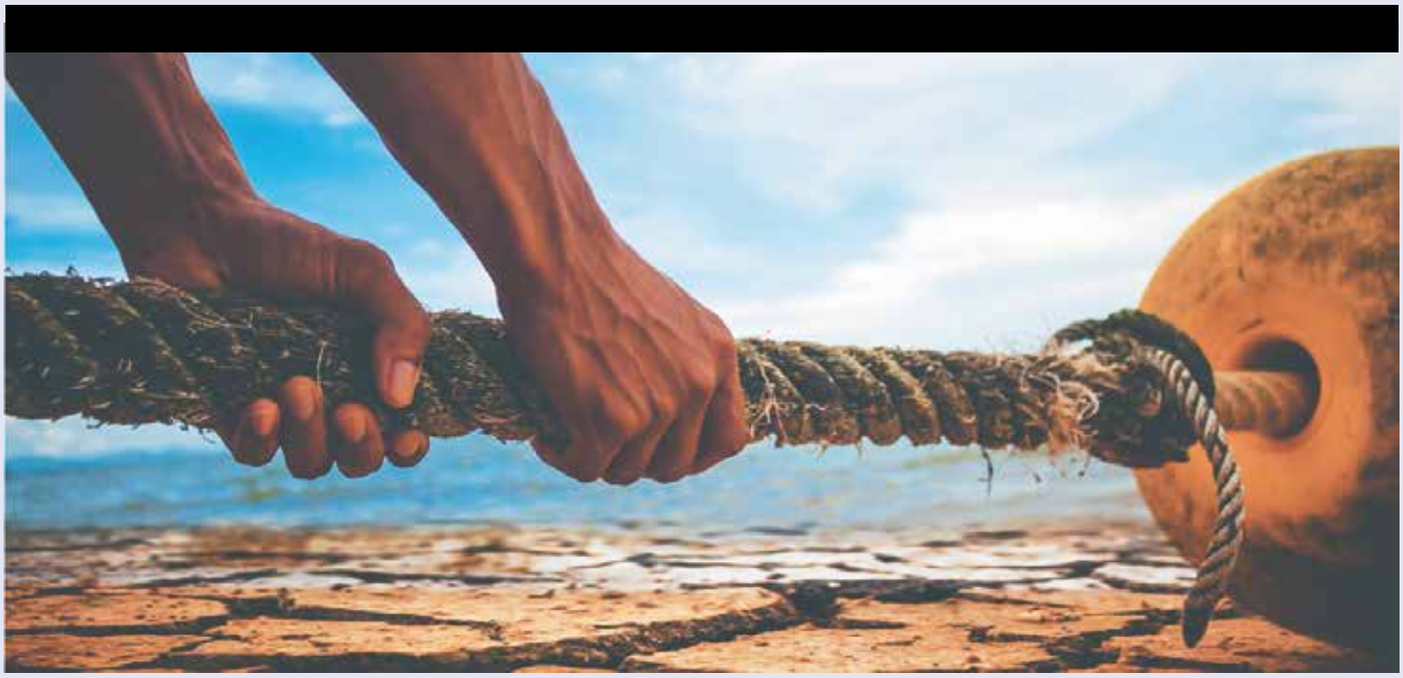

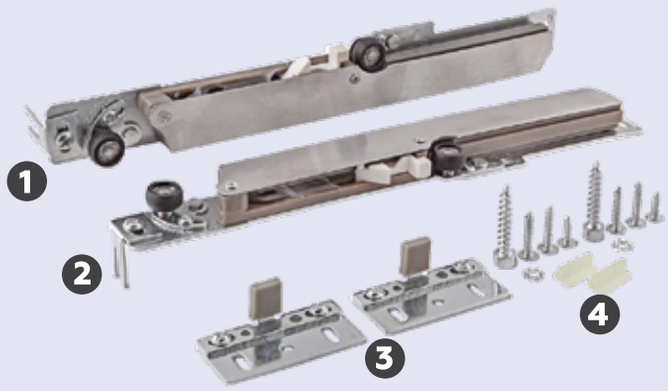

СТАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОВОДЧИК PREMIAL® SOFT

Комплектность:
❶доводчик левый, ❷доводчик правый, ❸активатор (2), ❹крепление доводчика к верхнему горизонту (2), саморезы 6х35 (2), саморезы, 4х16 для крепления триггера (2)

Тип: симметричный, асимметричный
Используется в направляющих: 37,5 мм и 39 мм
Ширина двери: от 600 до 1000 мм
Максимальный вес двери: 40 кг

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БЕГУНОК “G” УСТАНОВИТЬ В КОНЕЦ МЕХАНИЗМА

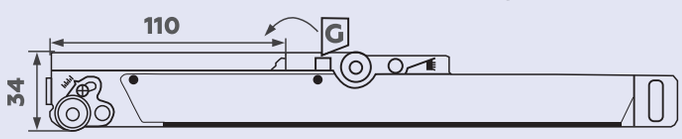

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РАЗМЕР ПОД ШИРИНУ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ 37,5 - 39мм

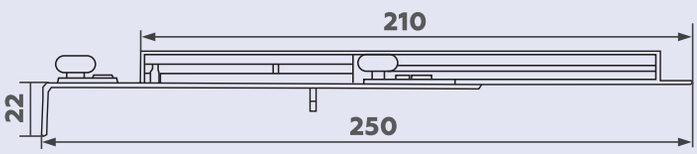

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА АКТИВАТОРА ПО РАЗМЕРУ “С”.

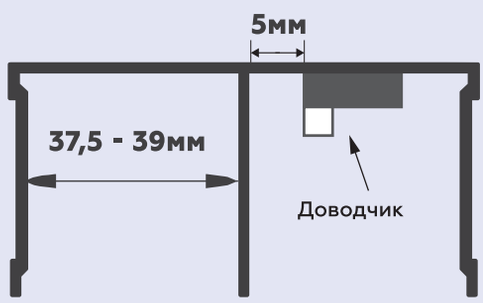

РАССТОЯНИЕ ОТ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДО АКТИВАТОРА - 5мм, ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДВЕРИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДОВОДА.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОВОДЧИКА PREMIAL® ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

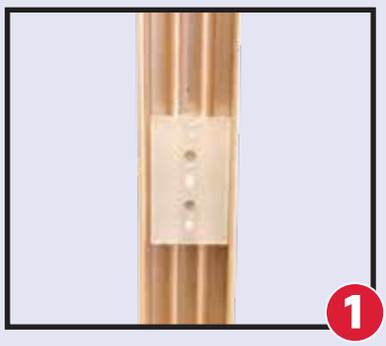

Установите фиксирующую вставку в стяжку верхнего горизонтального профиля для жесткого крепления доводчика.

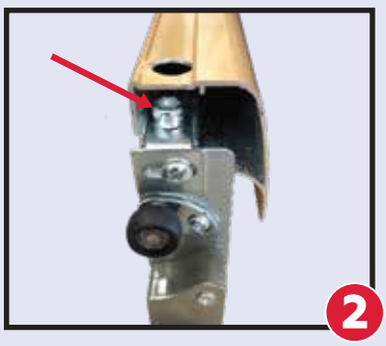

Соедините доводчик с вертикальным профилем-ручкой (по принципу соединения обычного верхнего ролика).

Верхний ролик не нужен!

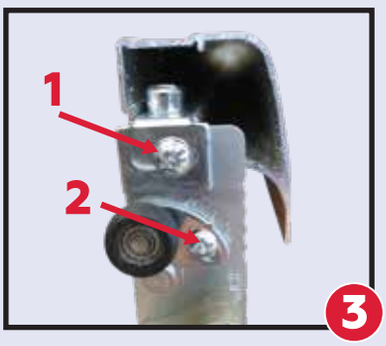

1. Первый регулировочный узел оси доводчика выставляется относительно вертикальной ручки (симметричная или асимметричная)

2. Регулировка расстояния первого ролика относительно верхней направляющей в зависимости от её ширины (37,5 мм; 39 мм)

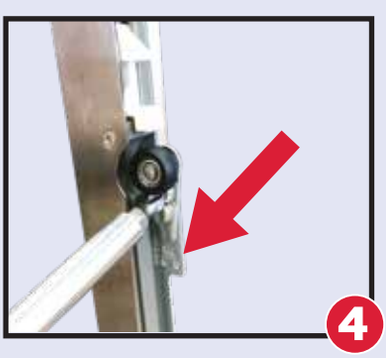

Регулировка расстояния второго ролика относительно верхней направляющей в зависимости от её ширины (37,5 мм; 39 мм).

В системе PREMIAL® верхняя направляющая 37,5 мм

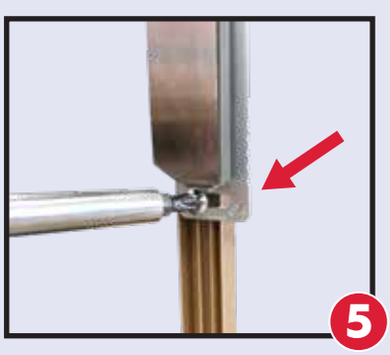

Соедините с доводчиком фиксирующую вставку, находящуюся в верхнем горизонтальном профиле.

Второй регулировочный узел оси доводчика относительно вертикальной ручки (симметричная или асимметричная).

Он же является соединением с фиксирующей вставкой, которая вставляется в стяжку верхнего горизонтального профиля.

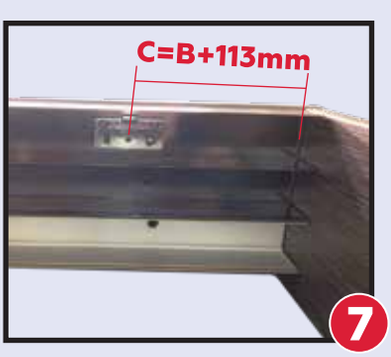

Установите активатор в верхнюю направляющую.

Размер C = B + 113мм

Размер C - расстояние от края верхней направляющей до центра активатора.

Размер B - ширина вертикального профиля.

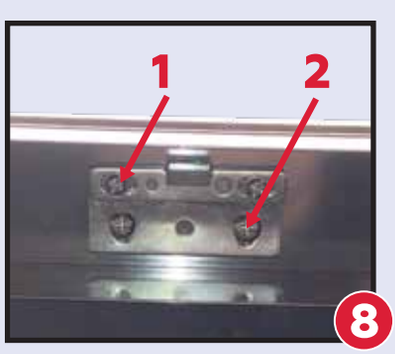

Схема установки активатора.

1. Регулируемая верхняя планка с флажком.

2. Регулируемая нижняя планка.

Две планки соединяются между собой монтажными винтами с точной регулировкой флажка относительно верхней направляющей и доводчика. (Размер C, п.7)

Взведите механизм доводчика в крайнее правое положение до упора.

Зазор 34 мм между краем вертикального профиля и верхней направляющей необходим для монтажа доводчика.

ШКАФЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

КРАСИВО. СОВРЕМЕННО. КОМФОРТНО.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ применение в корпусных шкафах шириной более 2,0 метра

Корпусные отдельностоящие шкафы (не до потолка)

- 2-дверный шкаф
- 3-дверный шкаф
- 4-дверный шкаф

Шкаф с навесными фасадами идеально подходит для современных интерьеров в стилях: городская классика, лофт, хайтек, сканди и минимализм.

ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ ШКАФЫ С НАВЕСНОЙ СИСТЕМОЙ ALUFORCE®

Видео-презентация преимуществ

Наведите камеру

01 Комфортная опция – мягкое закрытие двери

Используйте доводчики!
Приобретаются отдельно.

02 Двери полностью закрывают корпус шкафа

Возможность проектировать широкий, «богатый», корпусный, отдельностоящий шкаф-купе

Двери шириной до 1300 мм
Вес двери до 80 кг
Максимальная высота двери: 2700 мм

03 Интегрируется с вертикальным профилем Elephant

Видимая ширина профиля на фасаде 13 мм! Тонкие изящные линии рамки почти не видно.

47 48 49 50
подробнее на страницах

04 Возможность комбинировать материалы (стекло/ МДФ) межсекционным профилем

05 Система проста в сборке и монтаже

Не требует особых навыков или специального инструмента. Удобная и подробная инструкция, а также весь необходимый крепёж вложены в каждый комплект. (стр 29)

06 Зеркало/стекло не нужно наклеивать на дверное полотно

Наполнение двери в алюминиевой рамке. Используется вертикальный профиль Elephant.

Безопасно, красиво, легко!

07 Мы оказываем поддержку по сборке навесной системы AluForce®

Только сообщения на мессенджеры:

+7 (930) 666-65-98

Телефон горячей линии:

+7 (930) 716-01-17

СОСТАВ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ:

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В РАМОЧНОЙ СИСТЕМЕ ALUFORCE®

НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ (ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ДВЕРИ (НА ВЫБОР)

ELEPHANT FISH
(трапециевидная)

ELEPHANT CAT
(квадратная)

ELEPHANT SWAN
(полукруглая)

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец

Необходимо приобретать:

5,4 м на каждую внешнюю дверь и 2,7 м на одну сторону каждой внутренней двери шкафа.

Т.е 2 х 2,7м + 1 х 2,7м для 2-дверного шкафа;
4 х 2,7м + 2 х 2,7м для 3-дверного шкафа.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ ALUFORCE®

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец

Необходимо приобретать:

Не менее 2,7 м на одну сторону каждой внутренней двери шкафа. Смотрите стр. 50

Т.е 1 х 2,7м для 2-дверного шкафа;
2 х 2,7м для 3-дверного шкафа.

2. КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВОЙ СИСТЕМЫ

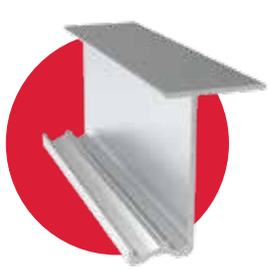

Верхняя направляющая

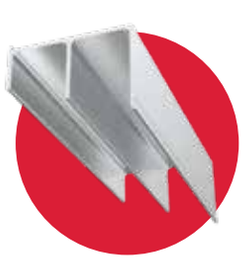

Нижняя направляющая

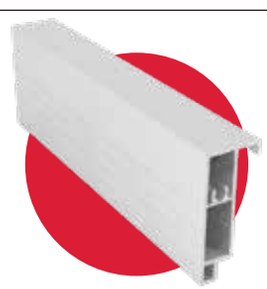

Горизонтальный профиль верхний

Горизонтальный профиль нижний

ЛИНЕЙКА НАРЕЗКИ КОМПЛЕКТОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

2-ДВЕРНЫЙ ШКАФ				3-ДВЕРНЫЙ ШКАФ				4-ДВЕРНЫЙ ШКАФ	
1665мм	1930мм	2500мм	2910мм	2500мм	2910мм	3330мм	3900мм	3900мм	4165мм

3. КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ

ФУНКЦИОНАЛ КОМПЛЕКТА УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ

☐ 2-дверный шкаф ☑ 3-дверный шкаф

☑ Рамочная система ☐ Безрамочная (под МДФ) система

КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМОВ		2-ДВЕРНЫЙ ШКАФ	3-ДВЕРНЫЙ ШКАФ	4-ДВЕРНЫЙ ШКАФ
	**ВЕРХНИЙ РОЛИК** внутренней двери (устанавливается ближе к краю шкафа)	1	2	2
	ВЕРХНИЙ РОЛИК внутренней двери (устанавливается ближе к центру шкафа)	1	2	2
	НИЖНИЙ РОЛИК внутренней двери	2	4	4
	**ВЕРХНИЙ РОЛИК** внешней двери	2	2	4
	**НИЖНИЙ РОЛИК** внешней двери	2	2	4
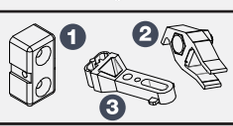	**1. Опорная планка** **2. Верхний стопор** **3. Нижний стопор**	2	2	4
	СТОПОР для средней двери	–	1	–
	**1. Саморез-сверло** **2. Сборочный винт** рамки двери	Комплектность крепежа соответственно количеству дверей		

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ:

4. КОМПЛЕКТ ДОВОДЧИКОВ

ДОВОДЧИКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ

(приобретаются отдельно)

КОМПЛЕКТ ДОВОДЧИКОВ

				
КРЕПЛЕНИЕ ДОВОДЧИКА для внутренней двери	**ДОВОДЧИК**	**АКТИВАТОР** внешней двери	**АКТИВАТОР** внутренней двери	1. Винт 4x6 2. Винт 3,5x13 3. Винт 4,2x25 4. Саморез-сверло

На каждую дверь возможно установить 1 или 2 комплекта доводчиков.

1 комплект - плавное доведение двери в одну сторону

2 комплекта - плавное доведение двери в обе стороны

На 3-дверный и 4-дверный шкафы необходимо использовать всегда два комплекта доводчиков

5. МЕЖСЕКЦИОННЫЙ (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ) ПРОФИЛЬ

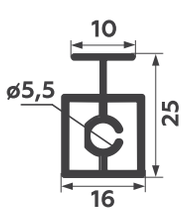

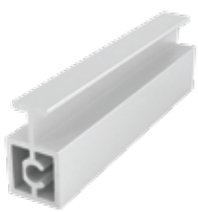

ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ ELEPHANT

для рамочной системы ALUFORCE®

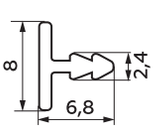

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ

для безрамочной системы ALUFORCE®

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ В МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

При необходимости комбинировать материалы наполнения дверей используйте двусторонний профиль со специальным уплотнителем.

НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ СИСТЕМЫ ALUFORCE® (приобретаются отдельно)

1 НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДОВ НА КОРПУС ШКАФА (рамочная система)

2 - ДВЕРНЫЙ ШКАФ

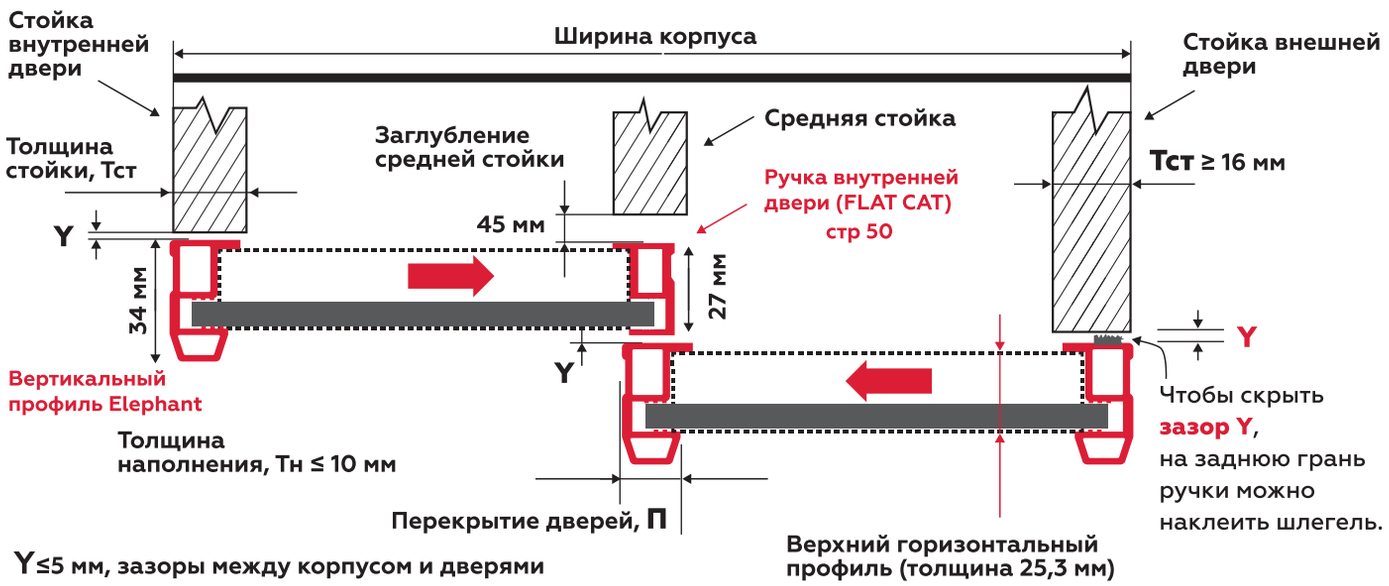

Y≤5 мм, зазоры между корпусом и дверями

3 - ДВЕРНЫЙ ШКАФ

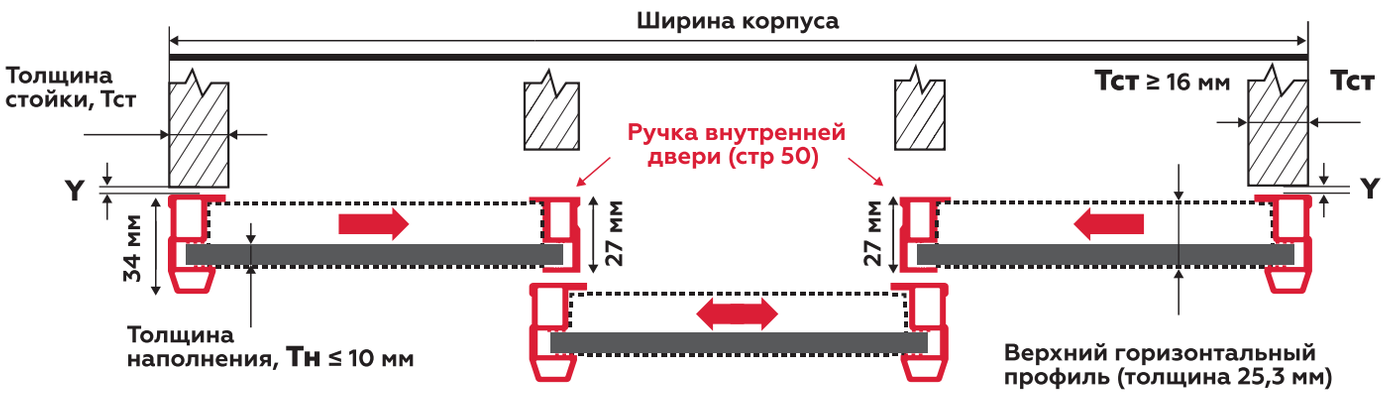

Y≤5 мм, зазор между корпусом и профилем двери

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Для установки ящиков в секцию шкафа средняя стойка должна смещаться соответственно, т.е может находиться не по центру.

П1 – вынос внешней двери в открытом положении

П2 – видимый вынос внутренней двери в открытом положении

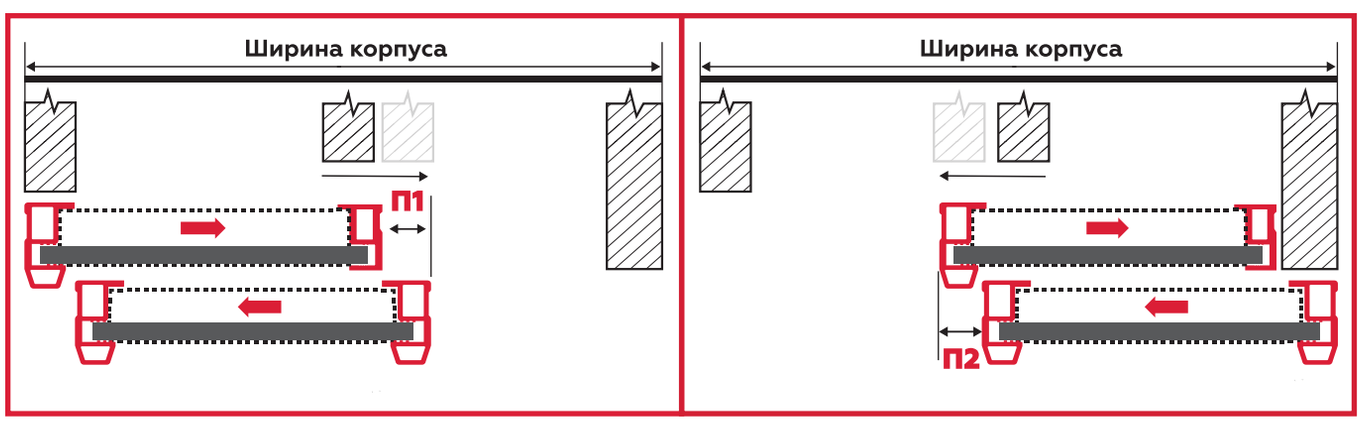

Проёмы для размещения внутреннего наполнения должны быть рассчитаны с учётом перехлестов (П1, П2), т.е. рабочее пространство меньше проёма.

Безопасно

Зеркальные / стеклянные двери обрамлены алюминиевой рамкой.

Красиво и стильно

Экспериментируйте!

Используйте отделочные вставки из кожи, текстиля, ротанга, бамбука, массива.

Ваша свобода в выборе дизайна. Комбинируйте любые материалы для наполнения:

- стеклянные / зеркальные поверхности, цветные, матовые, затемненные, декорированные, фактурные.
- МДФ/ЛДСП, композитные материалы.

Только фасады и ничего лишнего

Треки и механизмы скрыты за фасадами в отличие от обычного шкафа-купе.

2 РАСЧЁТ И СХЕМА СБОРКИ КОРПУСА ШКАФА

РАССТОЯНИЕ ОТ ПОТОЛКА ДО ВЕРХА ШКАФА - MIN 30 ММ

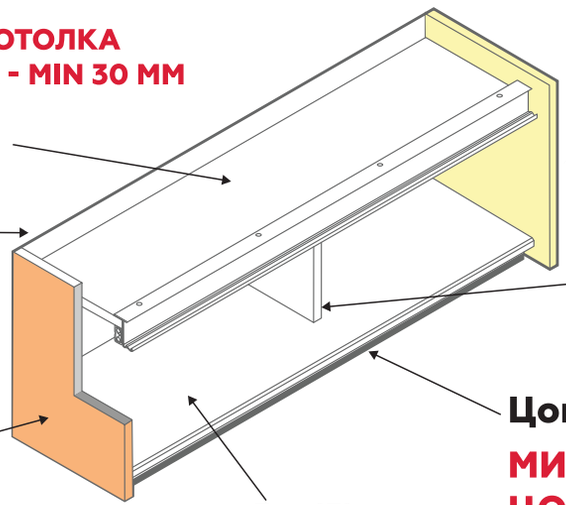

Крыша (К) вкладная

Задняя стенка

Схема расчёта ширины шкафа не учитывает толщину задней стенки

Боковая стойка внутренней двери (Свн)

Дно (Д)

Боковая стойка внешней двери (Свш)

УСТАНОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Средняя стойка (Сср)

Цоколь (Ц)

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ЦОКОЛЯ (Ц) - 50 ММ
(от пола до дна)

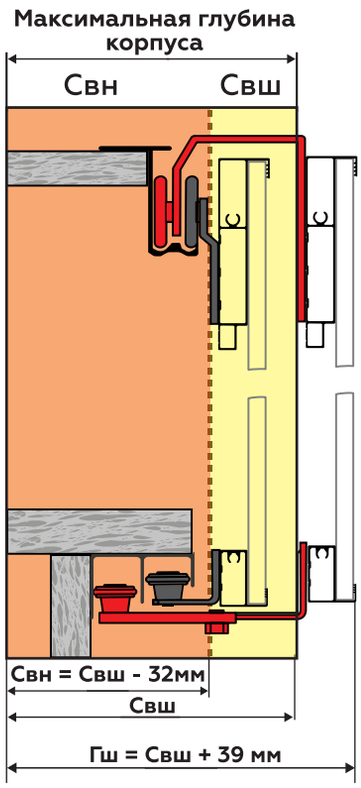

Максимальная глубина шкафа для рамочной системы

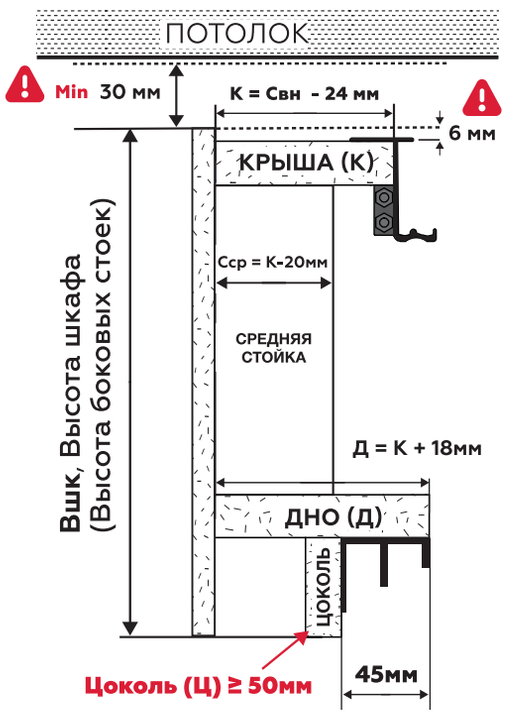

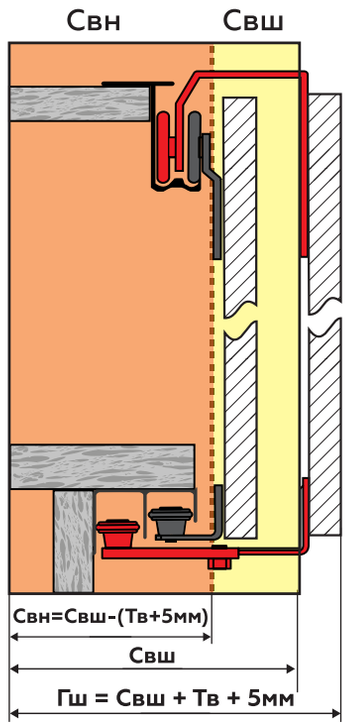

Максимальная глубина шкафа для безрамочной системы

MIN расстояние от потолка помещения до верха шкафа - 30 мм

Крыша шкафа вкладная, устанавливается на 6 мм ниже боковых стоек

ДЛЯ РАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ: **Свн = Свш - 32 мм**

ДЛЯ БЕЗРАМОЧНОЙ СИСТЕМЫ: **Свн = Свш - (Тв + 5 мм)**

К = Свн - 24мм

Д = К + 18мм

Сср = К - 20мм

Ц ≥ 50мм

В 2-х дверных шкафах за основу расчёта берется ширина боковой стойки внешней двери (Свш) - это максимальная ширина шкафа (без учета дверей и задней стенки).

В 3-х дверном шкафу нет стойки внешней двери т.к внешняя дверь расположена по центру шкафа. Для расчёта берется ширина боковых стоек внутренних дверей (ширина обеих стоек одинаковая).

Свш – ширина стойки внешней двери; **Свн –** ширина стойки внутренней двери; **Сср –** ширина средней стойки; **К –** глубина крыши; **Тв –** толщина вставки двери в безрамочной системе; **Гш –** глубина шкафа; **Д –** глубина дна; **Ц –** цоколь;

СТОПОР
для средней двери

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

по сборке корпуса

Наведите камеру

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Без анодирования

ВЕРХНИЙ СТОПОР

ОПОРНАЯ ПЛАНКА

НИЖНИЙ СТОПОР

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Без анодирования

3 УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ОПОРНАЯ ПЛАНКА

Устанавливается за верхний трек. Крепится к боковой стойке.

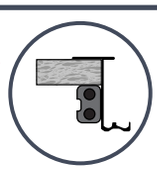

x2 **УСТАНОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!**

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

крепится к крыше каждые 20 см

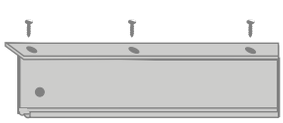

устанавливается перед окончательной сборкой шкафа

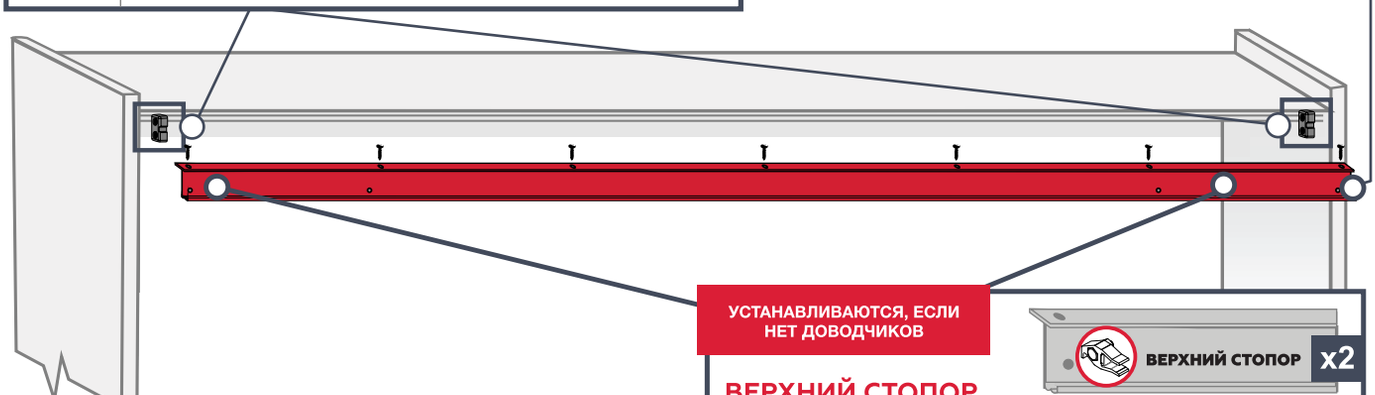

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, ЕСЛИ НЕТ ДОВОДЧИКОВ

ВЕРХНИЙ СТОПОР

Для внутренней двери:
Расстояние от края до монтажного отверстия - **52 мм**

Для внешней двери:
Расстояние от края до монтажного отверстия - **91 мм**



УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, ЕСЛИ НЕТ ДОВОДЧИКОВ

НИЖНИЙ СТОПОР

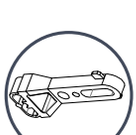

Расстояние от края до монтажного отверстия - **MIN 75 мм**, подбирается монтажником самостоятельно.

Для установки необходима подложка (в комплект не входит)

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

крепится в дно корпуса, вплотную к цоколю

устанавливается перед окончательной сборкой шкафа

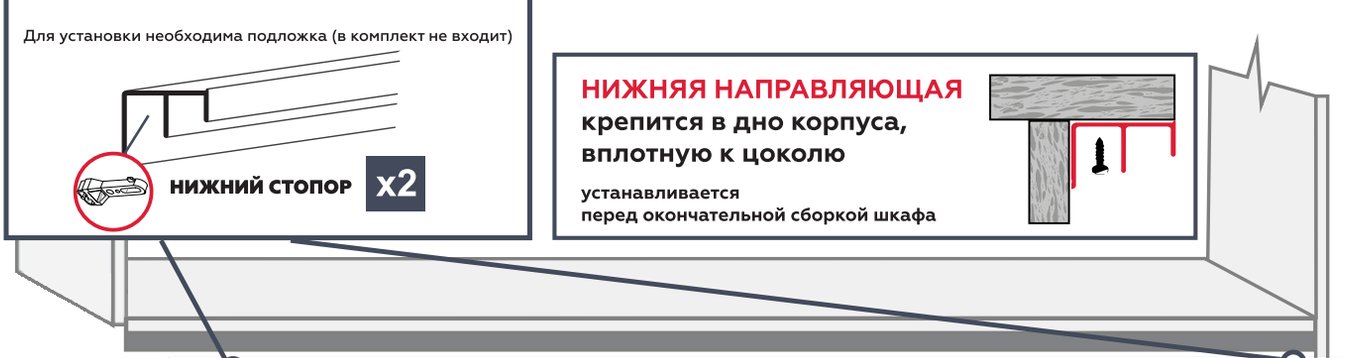

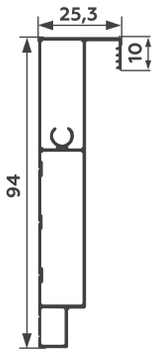

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ВЕРХНИЙ

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец

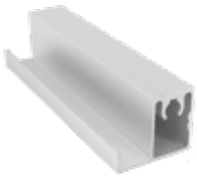

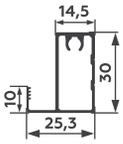

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ НИЖНИЙ

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец

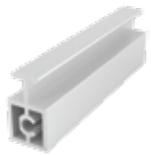

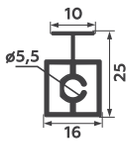

ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ ELEPHANT

Декоры: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный глянец

НОВИНКА

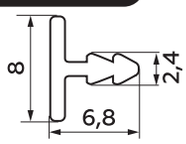

Разделительный врезной профиль для безрамочной системы ALUFORCE®

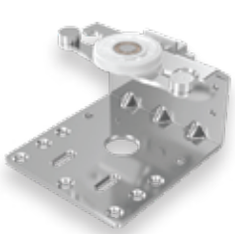

ВЕРХНИЙ РОЛИК
внешней двери

НИЖНИЙ РОЛИК
внешней двери
(регулируемый)

ВЕРХНИЙ РОЛИК
внутренней двери

НИЖНИЙ РОЛИК
внутренней двери

4 СХЕМА СБОРКИ ДВЕРЕЙ РАМОЧНОЙ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

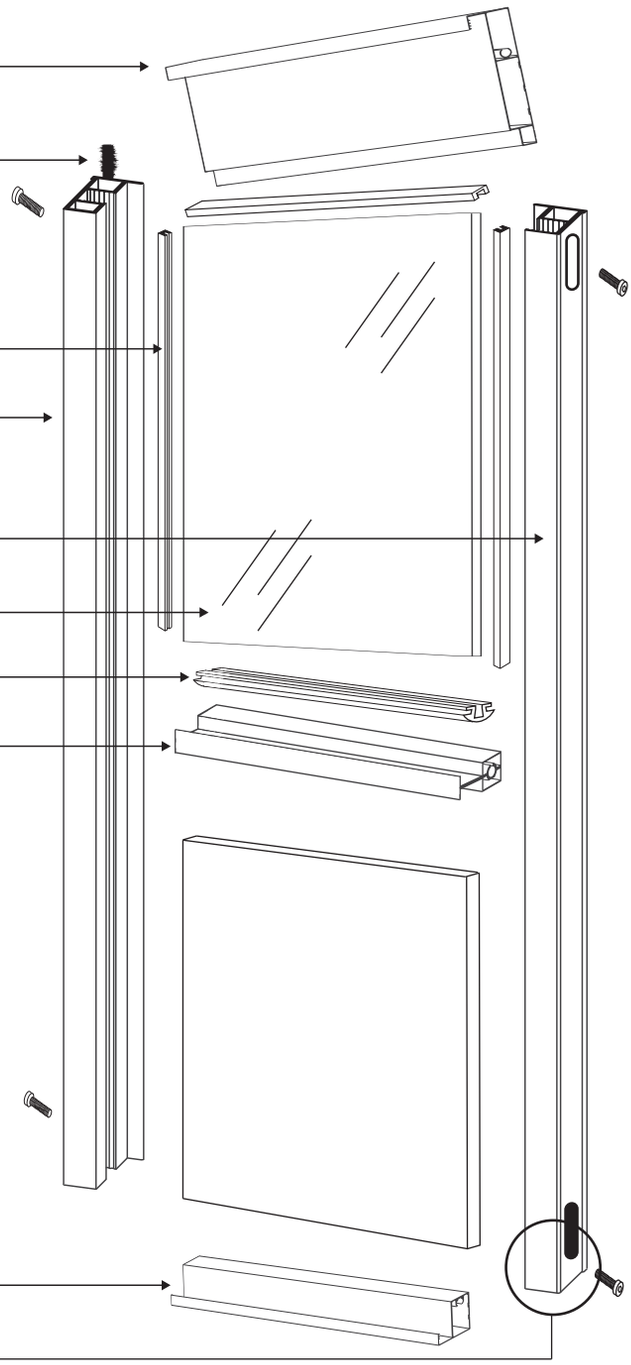

Чёрная

в комплекте 4 шт

Белая

в комплекте 4 шт

Используйте заглушки чтобы скрыть монтажные отверстия.

Максимальная высота двери: 2700 мм

Формулы расчета дверей:

$$Шд = \frac{(Шшк + Шп * (N-1))}{N}$$

Шп = 13 мм,
при использовании системы Elephant

Вд = Вшк - Ц + 12,5 мм

Ц - min 50 мм

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по сборке дверей

Наведите камеру

Условные обозначения:

Шд – ширина двери; **Шшк –** ширина шкафа; **Вд –** высота двери;
Шп – ширина перекрытия дверей; **Вшк –** высота шкафа; **Ц -** цоколь;
Дгп – длина горизонтальных профилей; **Шн –** ширина наполнения;
Вн – высота наполнения; **Двп –** длина вертикальных профилей;
Вкн – высота комбинированного наполнения; **N –** кол-во дверей.

Для рамочной системы:

(с учётом уплотнителя)

Двп = Вд

Дгп = Шд - 26 мм

Шн = Шд - 5 мм

Вн = Вд - 5 мм

5 СХЕМА ПРИСАДКИ РОЛИКОВ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

Для удобства на верхнем и нижнем горизонтальных профилях расположены монтажные канавки – разметка для крепежа роликов к алюминиевой рамке.

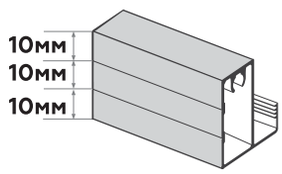

Нижний горизонтальный профиль

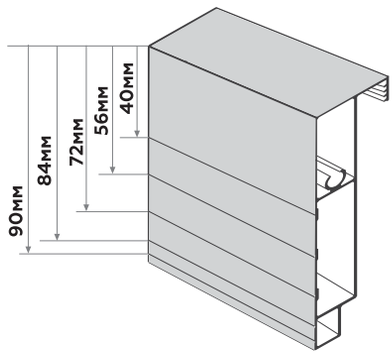

Верхний горизонтальный профиль

● - место сверления

1. Верхний ролик внутренней двери (правый)
2. Верхний ролик внутренней двери (левый)
3. Нижний ролик внутренней двери, 2шт
4. Активатор внутренней двери (при установке доводчика)

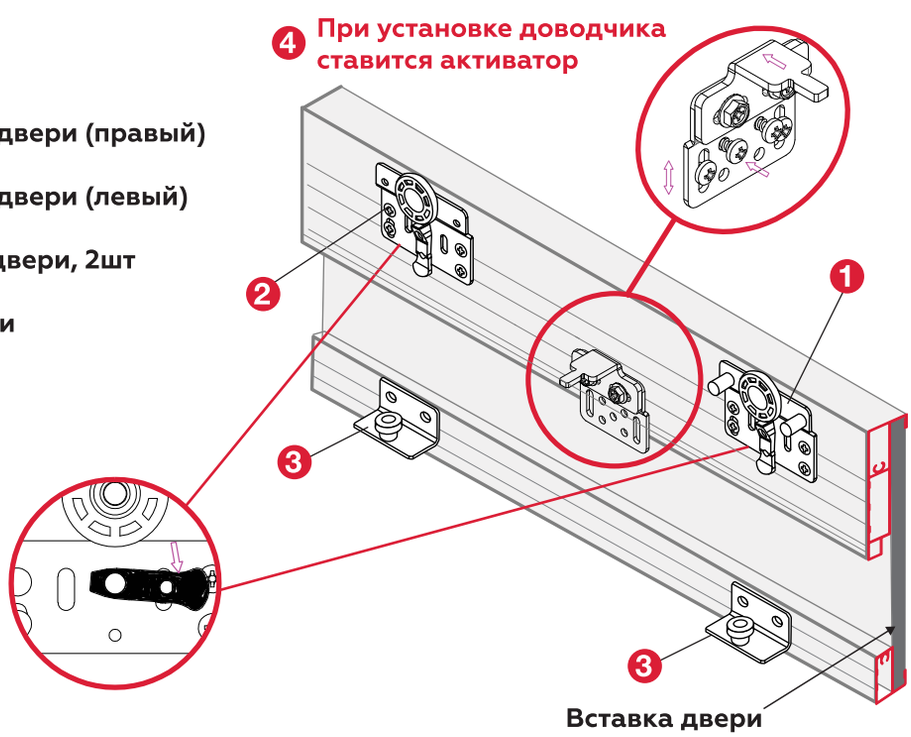

Перед установкой двери положение фиксатора должно быть горизонтальным

6 СХЕМА ПРИСАДКИ РОЛИКОВ ВНЕШНЕЙ ДВЕРИ

● - место сверления

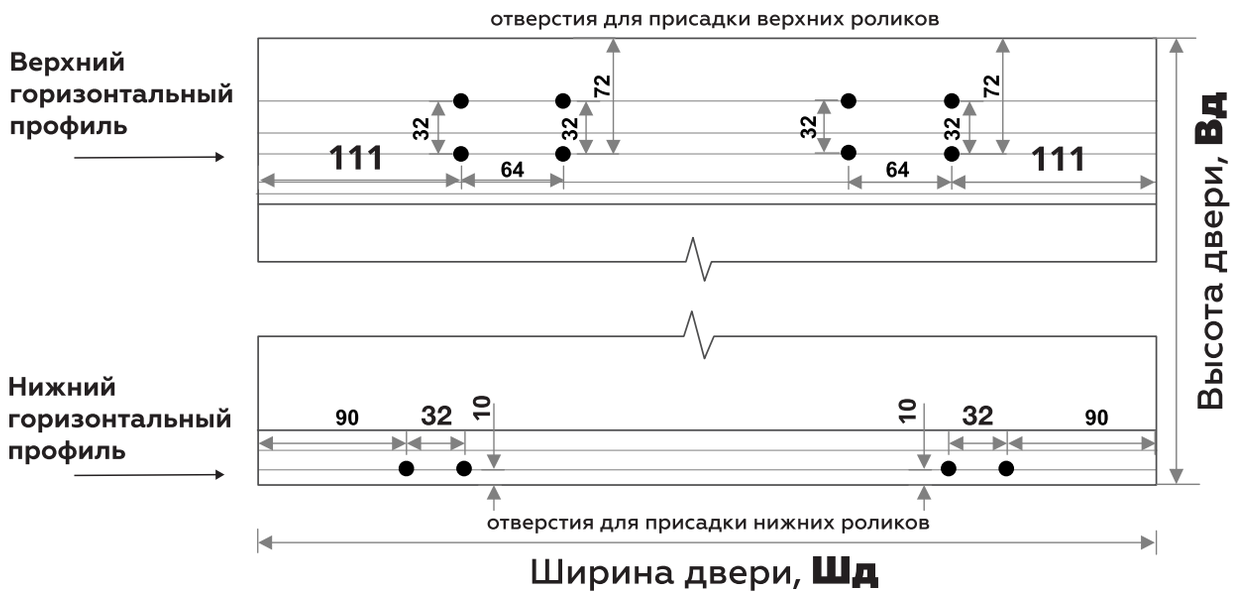

1. Верхний ролик внешней двери, 2шт
2. Нижний ролик внешней двери, 2шт (телескопическое выдвижение)
3. Активатор внешней двери (при установке доводчика)

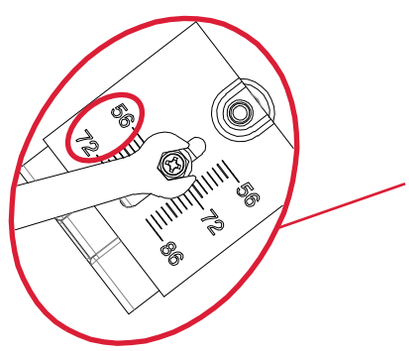

Регулировка нижнего ролика

Для рамочной системы: 72 мм
Для безрамочной системы: 62 мм

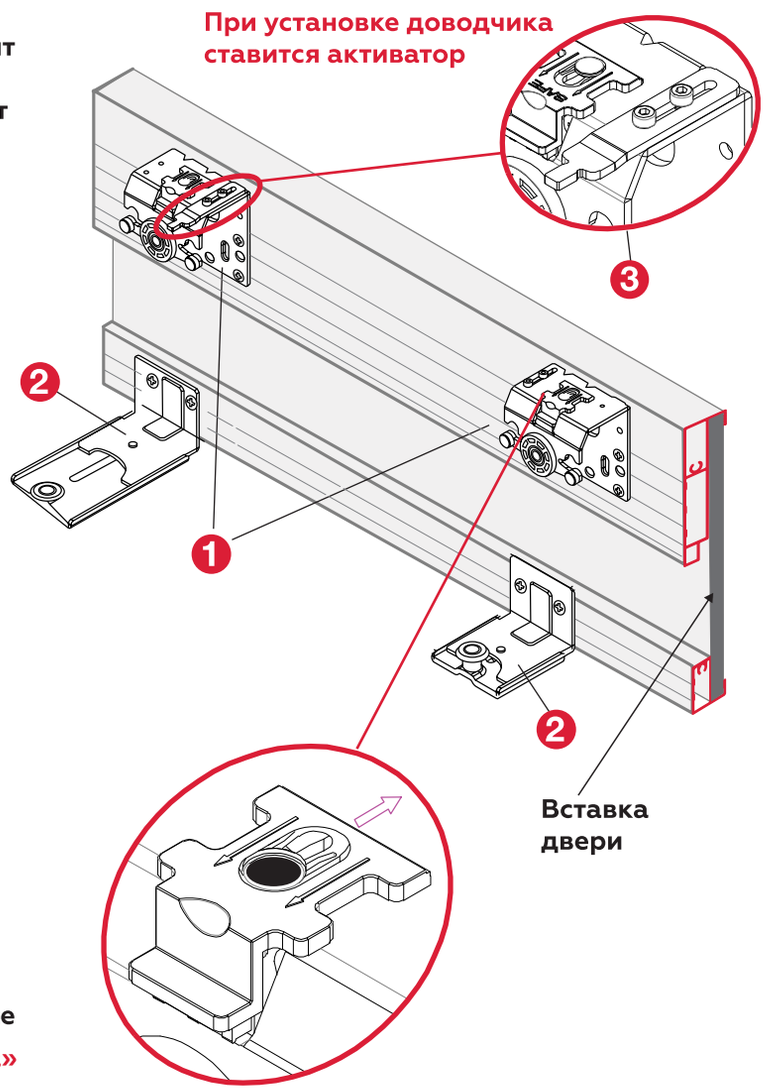

Перед установкой двери положение фиксатора должно быть «от колеса»

Для фасадов в алюминиевой рамке все указанные размеры отмеряются от наружного края профиля

КОМПЛЕКТ ДОВОДЧИКОВ

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по установке доводчиков

Наведите камеру

ДОВОДЧИКИ

КРЕПЛЕНИЕ ДОВОДЧИКА
для внутренней двери

АКТИВАТОР
внешней двери

АКТИВАТОР
внутренней двери

7 УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ

ДОВОДЧИК ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

Устанавливается под крышу шкафа за верхнюю направляющую.
Используется крепление доводчика для внутренней двери.

Регулировка по вертикали рамкой
корпус доводчика устанавливается
на 1,5 мм ниже верхней направляющей

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ДОВОДЧИКОВ ВЗВЕДИТЕ МЕХАНИЗМ ДЕМПФЕРА

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АМОРТИЗАТОРОМ В СТОРОНУ БОКОВОЙ СТОЙКИ

ДОВОДЧИК ВНЕШНЕЙ ДВЕРИ

Устанавливается на крышу шкафа.

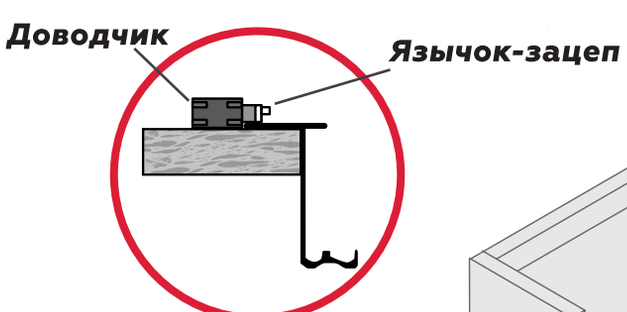

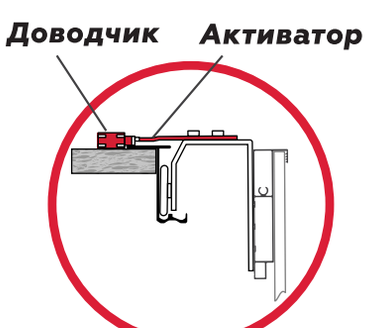

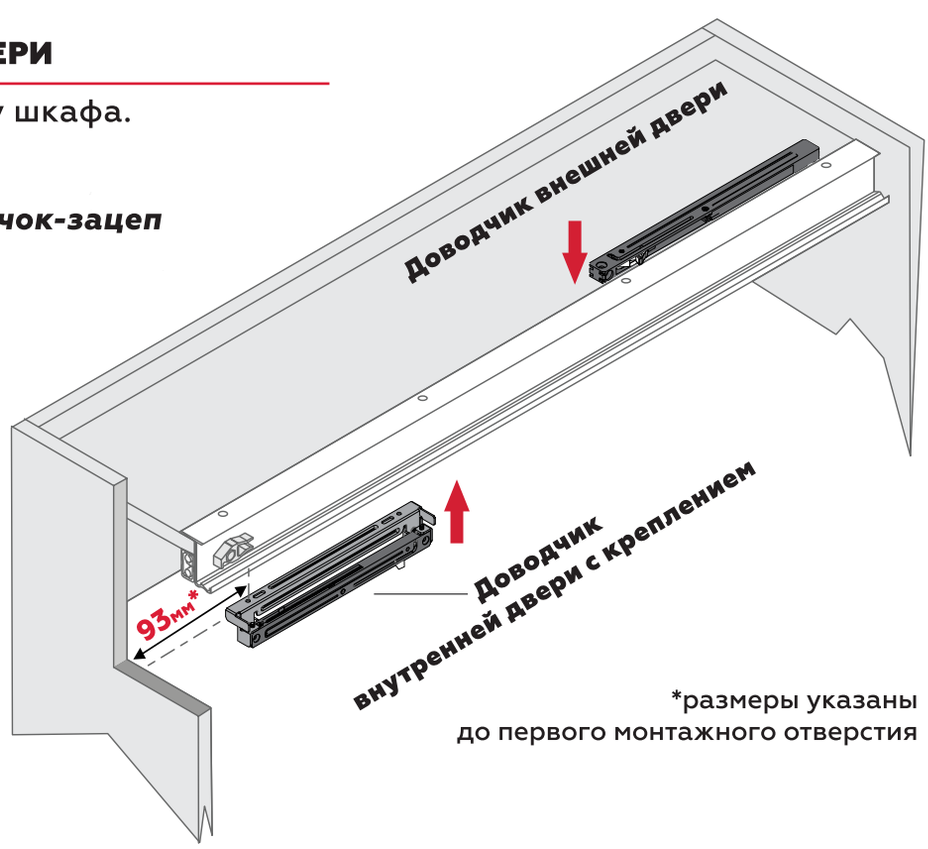

*размеры указаны
до первого монтажного отверстия

НА 3х И 4х - ДВЕРНЫЕ ШКАФЫ ДОВОДЧИКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА КРАЙНИЕ ДВЕРИ.

На внутренние двери - на открытие, на внешние - на закрытие

НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
по установке дверей

Наведите камеру

8 ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ

НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

Сначала навешивается внутренняя дверь.

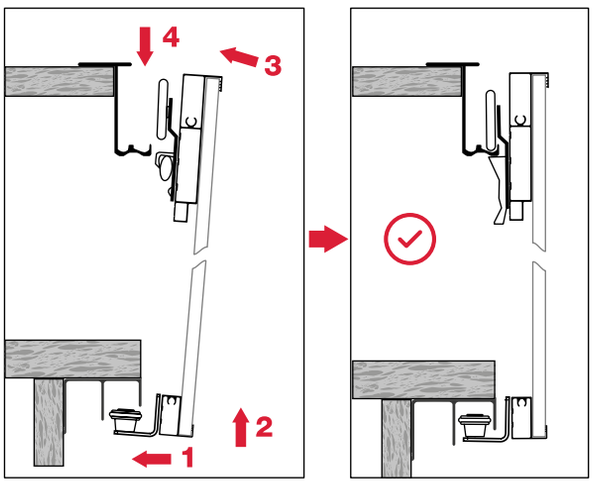

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

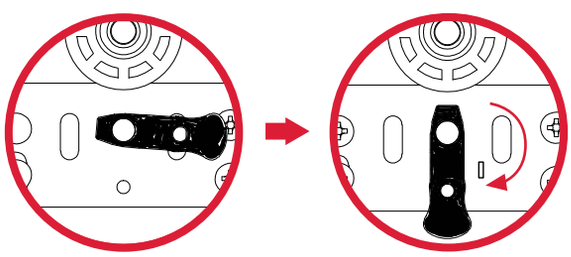

После установки двери фиксатор перевести в вертикальное положение

ПРИ УСТАНОВКЕ ДОВОДЧИКОВ:

ЗАКРЕПИТЬ АКТИВАТОР

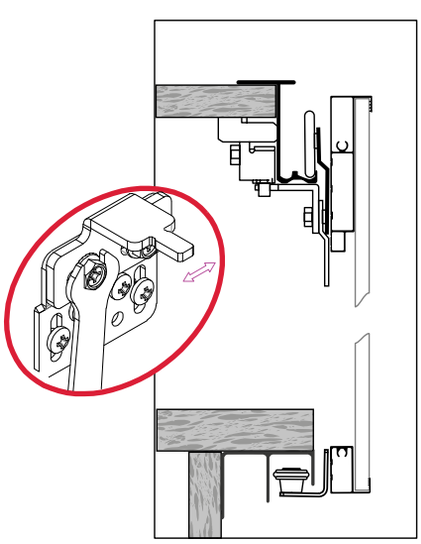

ВНЕШНЯЯ ДВЕРЬ 9

НАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

Над установленной внутренней дверью навешивается внешняя дверь.

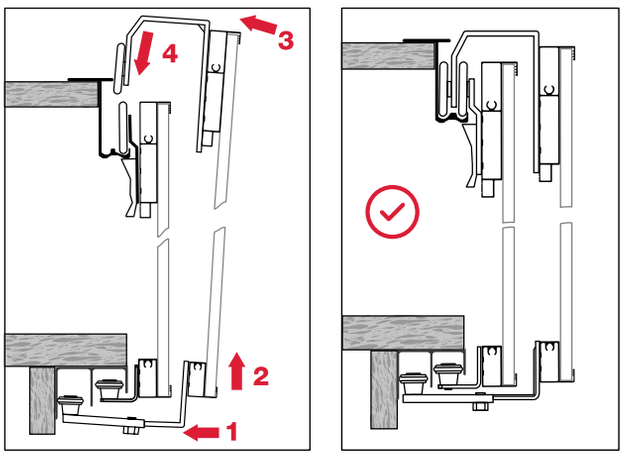

ОБЯЗАТЕЛЬНО!

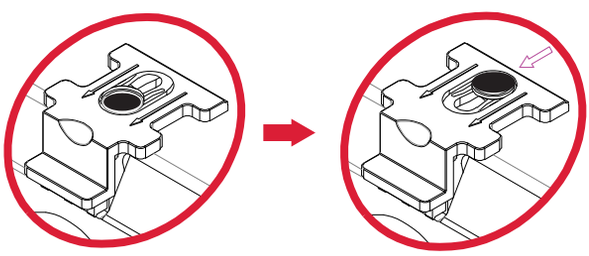

После установки дверей перевести фиксатор в положение «к колесу»

ПРИ УСТАНОВКЕ ДОВОДЧИКОВ:

ЗАКРЕПИТЬ АКТИВАТОР

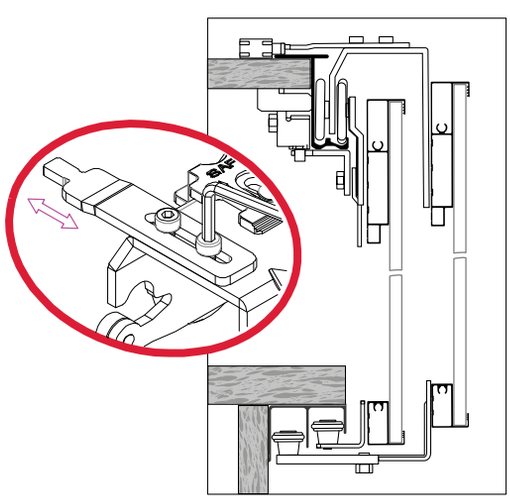

ELEPHANT Тонкие линии

УЗКОРАМОЧНАЯ СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

PREMIAL® ELEPHANT

Создавайте с профилем PREMIAL®Elephant шкафы-купе с эффектом отсутствия рамок!

Узкие алюминиевые полоски профиля практически не видны на зеркальных поверхностях.

Premial® Elephant - настоящий рай для дизайнера! Шкаф растворяется в интерьере. Стираются границы между интерьерным фоном и изображением на дверях.

- **4 конфигурации вертикального профиля**
- **Ширина видимой части вертикального профиля 13мм**
- **Ширина видимой части горизонтальных профилей 10 мм**
- **Максимальные размеры двери: ширина до 1200 мм и высота до 2700 мм**
- **Вес двери до 75 кг.**

Видео-презентация

Наведите камеру

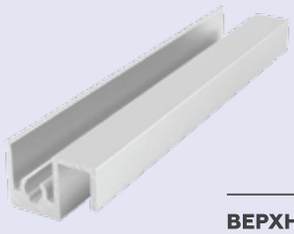

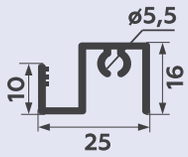

ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEPHANT

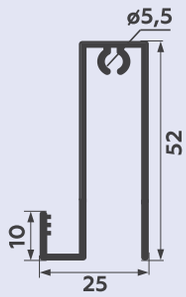

НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ELEPHANT

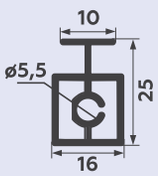

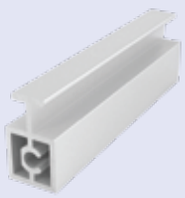

ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ ELEPHANT

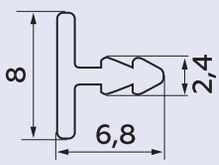

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ

для разделения «секций»
с наполнением из МДФ, ЛДСП

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ В МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

СИСТЕМА PREMIAL® ELEPHANT интегрируется с верхней и нижней (премиальной и классической) направляющими PREMIAL®

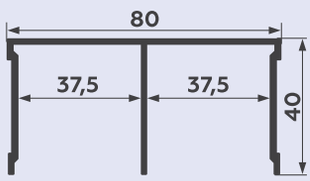



ШАМПАНЬ БРАШ, ГРАФИТ БРАШ



ХРОМ, БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ, ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РОЛИКИ ПОД СИСТЕМУ PREMIAL® ELEPHANT

Комплектность: верхние ролики (2), нижние ролики (2), саморезы (4), винты (2)

Допустимая нагрузка на пару: 80 кг
Тип: асимметричные. Крепёжная вилка располагается только с одной стороны по асимметричному принципу.
Амортизатор верхнего колеса: силикон
Подшипник верхнего ролика класса «А»

Вертикальный асимметричный профиль ELEPHANT SWAN

Видимая часть полукруглая шириной 13 мм.

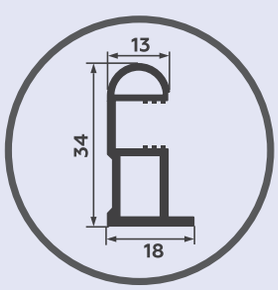

ХРОМ МАТОВЫЙ

ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

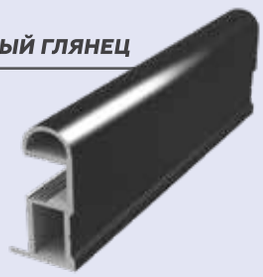

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ELEPHANT — АСИММЕТРИЧНЫЙ

«FISH»

Видимая часть трапециевидная шириной 13 мм.

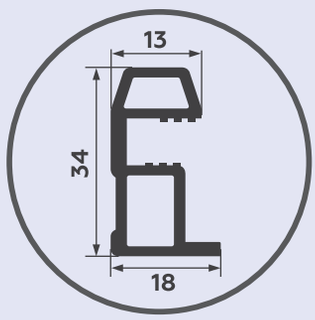

ALUForce®

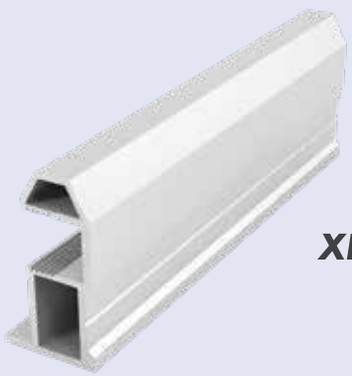

ХРОМ МАТОВЫЙ

NEW

ШАМПАНЬ БРАШ

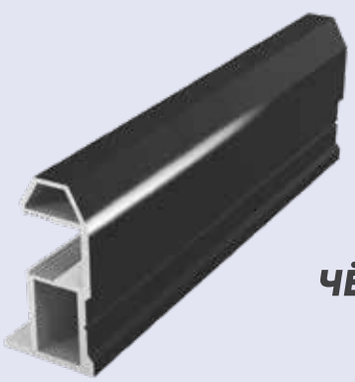

ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

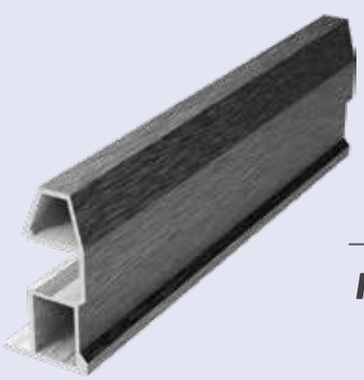

NEW

ГРАФИТ БРАШ

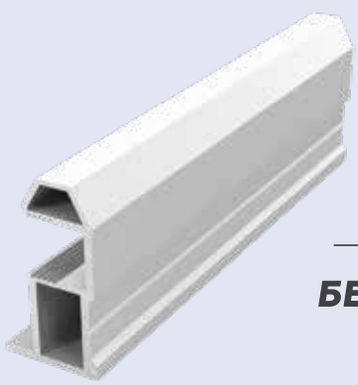

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ELEPHANT

АСИММЕТРИЧНЫЙ

«CAT»

Видимая часть квадратная шириной 13 мм.

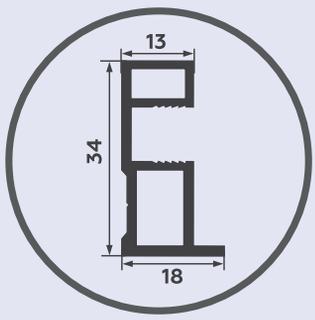

1,5мм
5,4м
асимметричная
ALUFORCE

ХРОМ МАТОВЫЙ

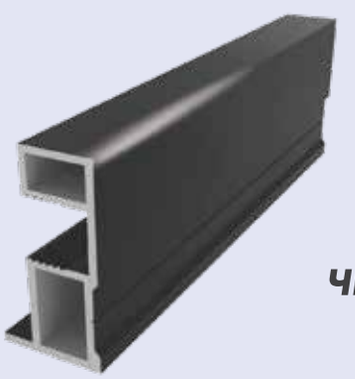

ЧЁРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

NEW

ШАМПАНЬ БРАШ

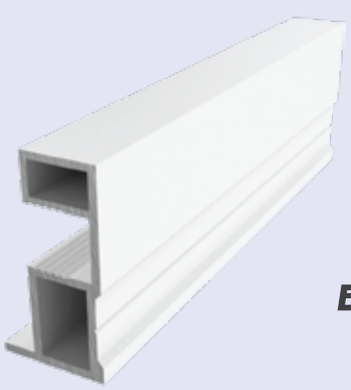

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

NEW

ГРАФИТ БРАШ

ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ:

Ha = Hp — 40mm
Ln = La — 25mm
Lt = Lp — 1mm

$$La = \frac{Lp + (13mm \quad (N - 1))}{N}$$

Расчёт со стыковочным профилем: ДСП + ДСП - 2мм, стекло + стекло - 3мм

Hv (лдсп) = Ha — 3mm Hv (зеркала) = Ha — 5mm
Lv (лдсп) = La — 3mm Lv (зеркала) = La — 5mm

PREMIAL-FURNITURE.RU
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ
Онлайн-калькулятор расчета дверей

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

ELEPHANT АСИММЕТРИЧНЫЙ

«FLAT CAT»

ALUForce® | 1,5мм | 5,4м | асимметричная

ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ ALUFORCE®

Профиль для изготовления плоских дверей - рамка дверей купе в одной плоскости с наполнением.

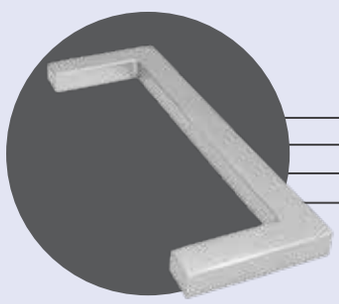

PAW 113 x 39 x 7 мм

РУЧКА ДЛЯ ПЛОСКИХ ДВЕРЕЙ

НАКЛЕИВАЕТСЯ НА НАПОЛНЕНИЕ ДВЕРИ

- Материал: алюминий
- Самоклеющаяся основа
- Видимая ширина 10мм
- Высота 7 мм

цвет: хром матовый

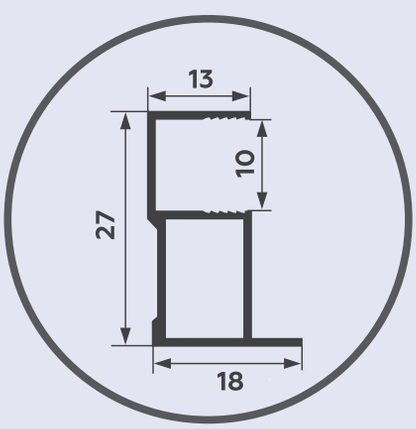

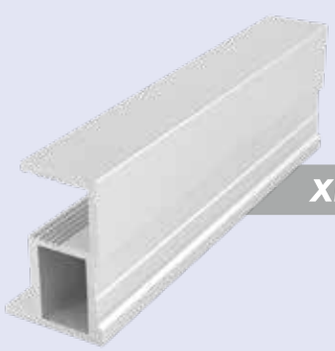

ХРОМ МАТОВЫЙ

NEW

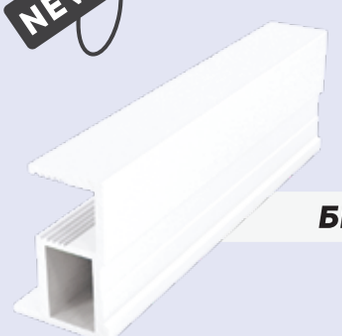

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ

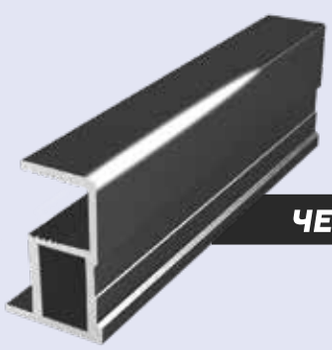

ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ

СХЕМА СБОРКИ

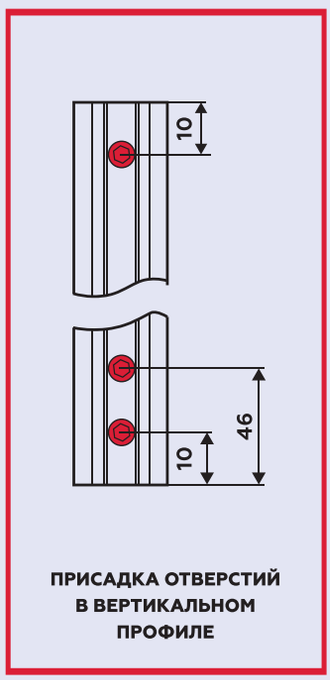

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

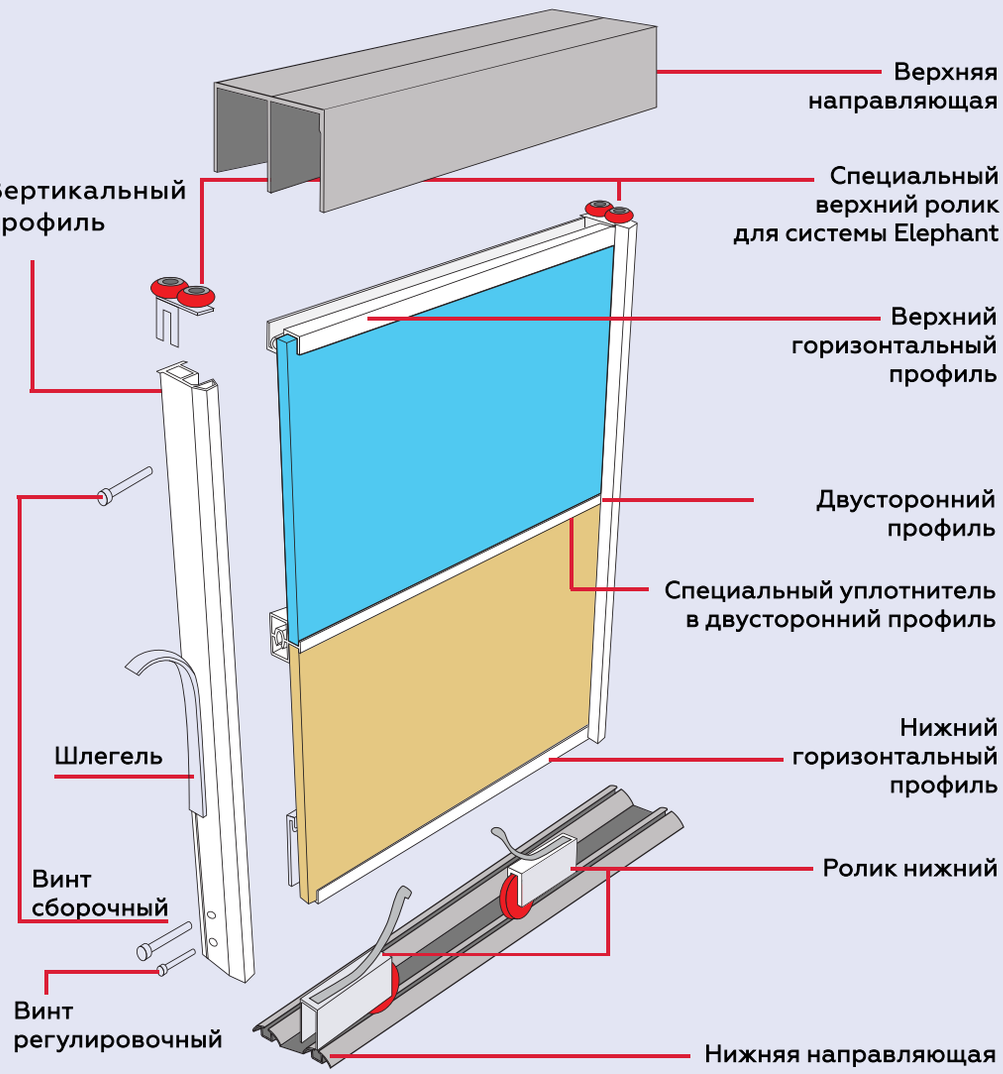

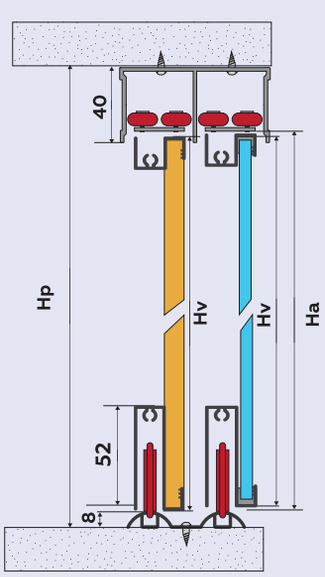

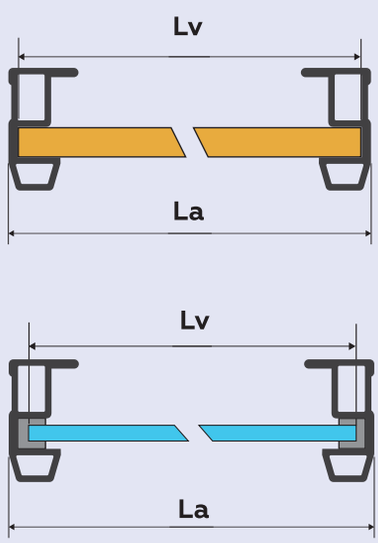

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

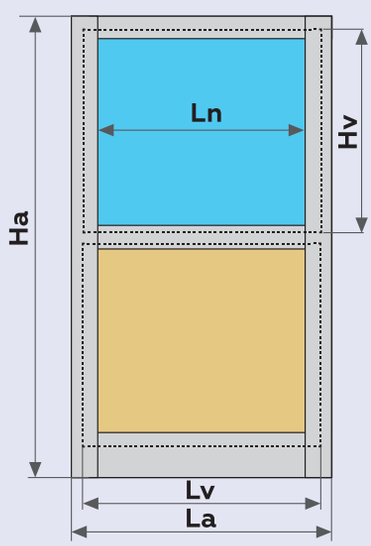

наведите камеру
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

ALU Force® Felix

ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ALU Force® Felix

ФУРНИТУРА FELIX

КРОНШТЕЙН

Для настенного крепления
(вес двери до 60)

КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

Для настенного крепления
(вес двери 60-75 кг)

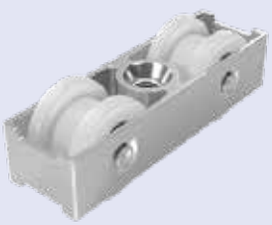

ВЕРХНИЙ ДВУХОСНЫЙ РОЛИК

Материал колес: POM-термопласт
Толщина стенок: 2,2 мм

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РОЛИКА

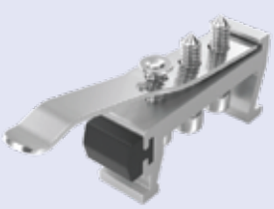

ВЕРХНИЙ СТОП-ПОЗИЦИОНЕР

НИЖНИЙ РОЛИК-БУФЕР

Подшипник: закрытый
Материал колес: силикон
Толщина стенок: 2,2 мм

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FELIX

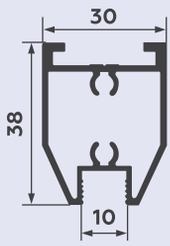

ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар

5,9м

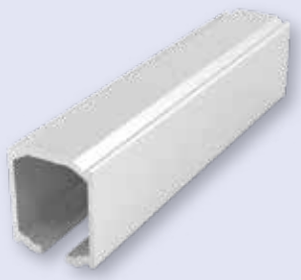

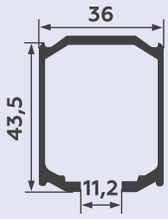

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

: Без анодирования

5,9м

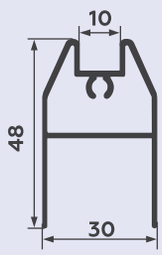

НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар

5,9м



Потолочная



Настенная

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

: Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар

5,9м

Интегрируется с вертикальным профилем PREMIAL®

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫЕХ КОНФИГУРАЦИЙ СИММЕТРИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ПРОФИЛЬ «П»

ПРОФИЛЬ «Н»

ПРОФИЛЬ «I»

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА для межкомнатных перегородок и гардеробных

ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ!

Подвесная система предполагает универсальное использование — **шкафы-купе, гардеробные, межкомнатные перегородки.**

Система основана на верхней направляющей балке и не имеет опоры на пол или дно шкафа.

ВОЗМОЖНО КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО РЕЛЬСА КАК К СТЕНЕ, ТАК И К ПОТОЛКУ.

- Допустимые размеры двери от 450 мм до 1200 мм
- Вес дверного полотна до 75 кг
- Толщина наполнения дверей — до 10 мм
- Максимальная высота двери — 2700 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

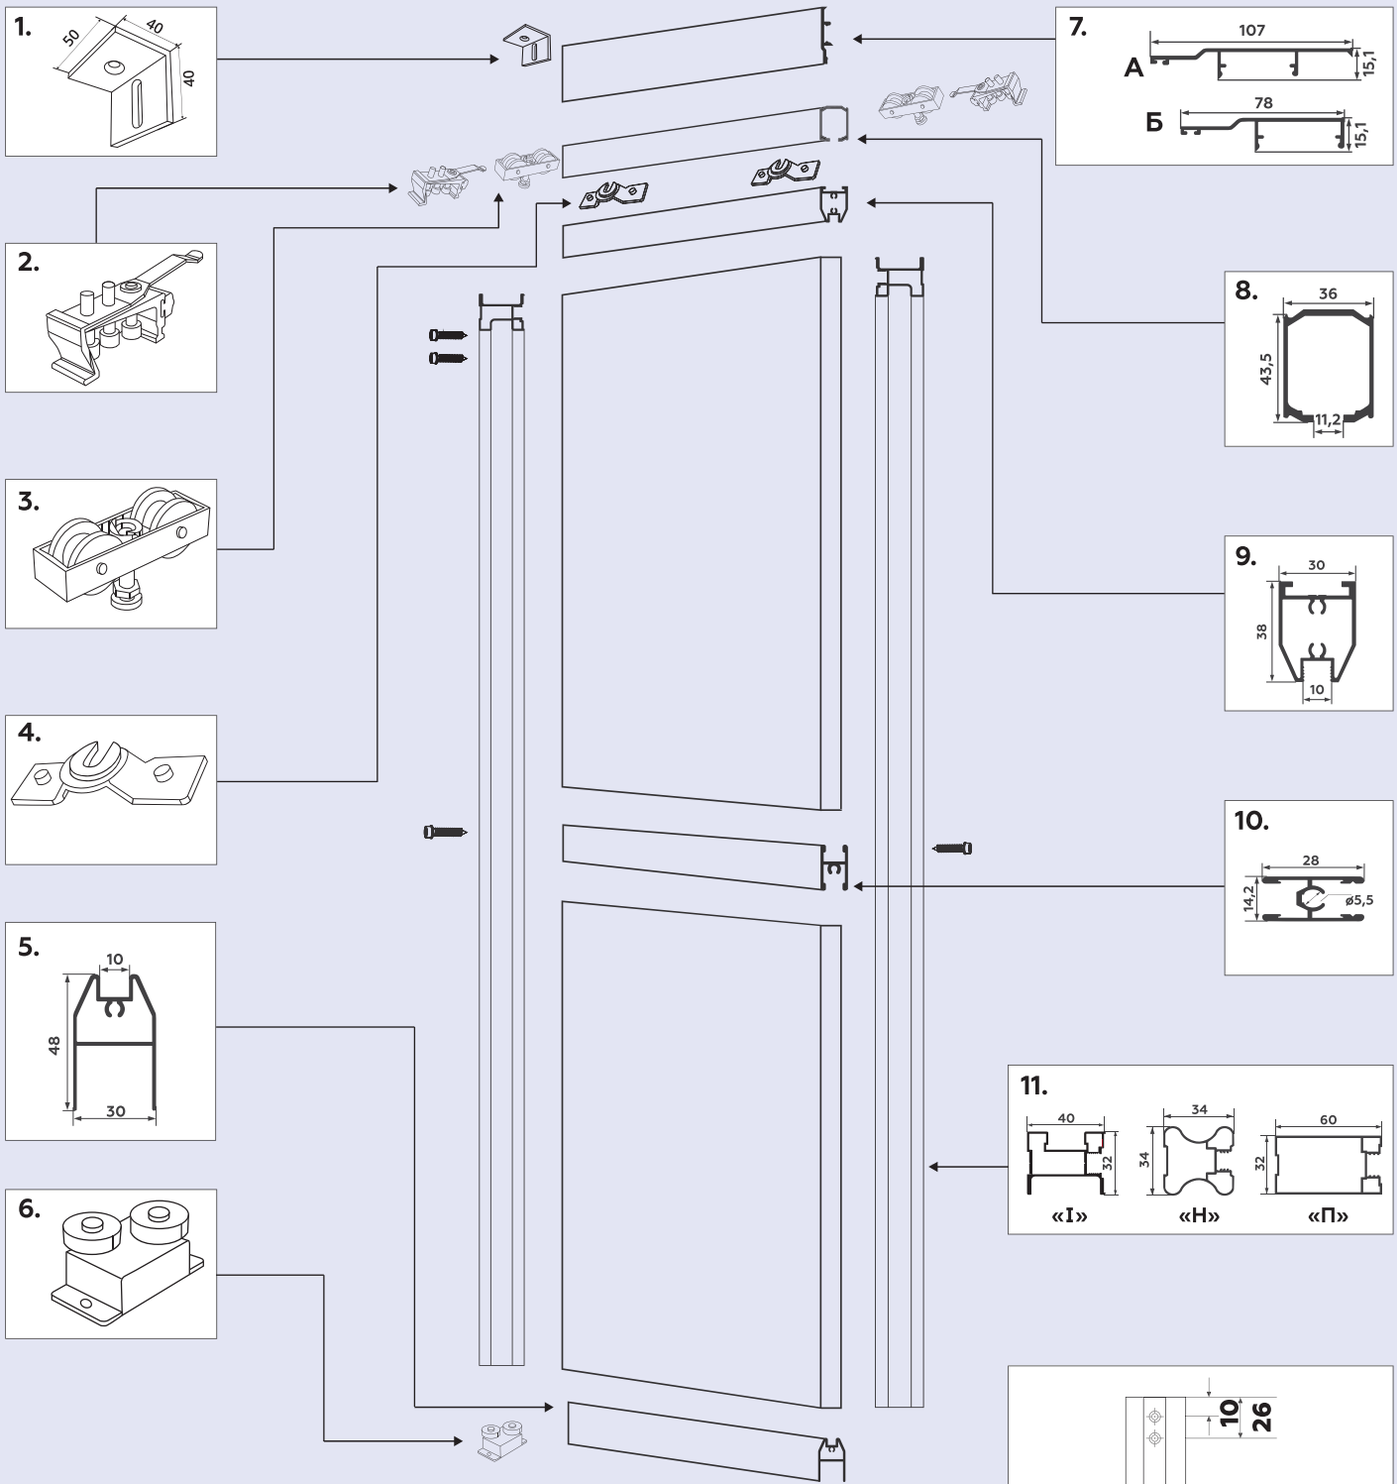

1. Кронштейн для настенного крепления
2. Стоп-позиционер
3. Верхний ролик
4. Площадка для крепления верхнего ролика
5. Нижний горизонтальный профиль
6. Нижний ролик-буфер
7. Накладка декоративная: а)настенная, б) потолочная
8. Верхняя направляющая
9. Верхний горизонтальный профиль
10. Межсекционный профиль
11. Вертикальный симметричный профиль: «I», «Н», «П»

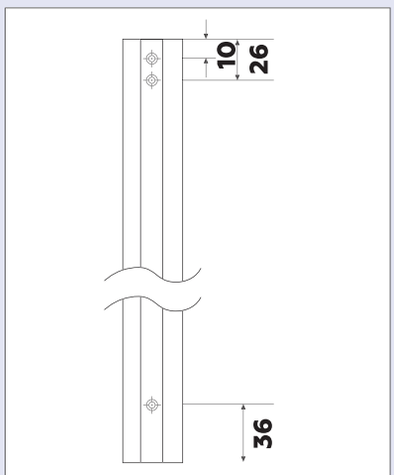

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

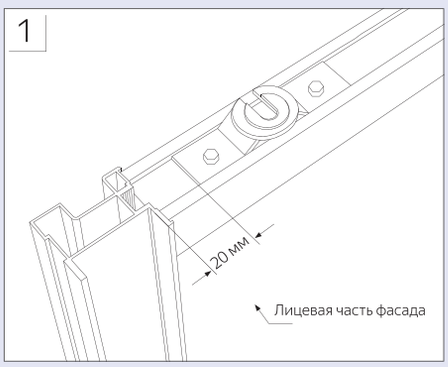

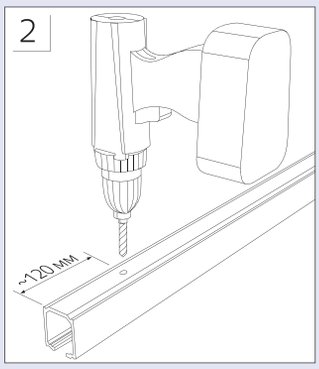

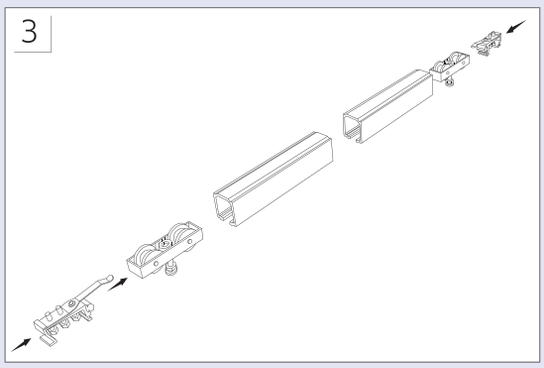

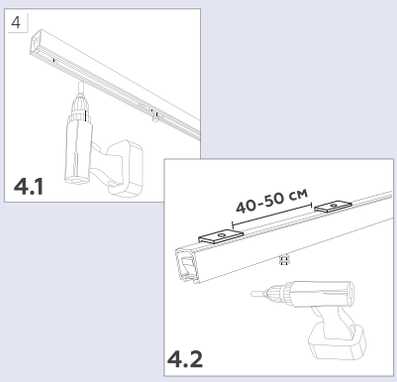

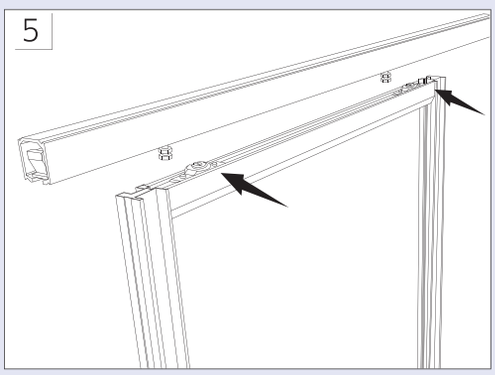

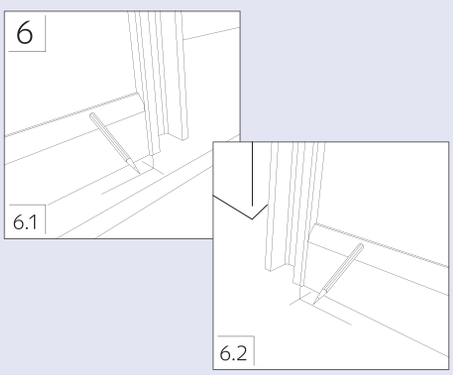

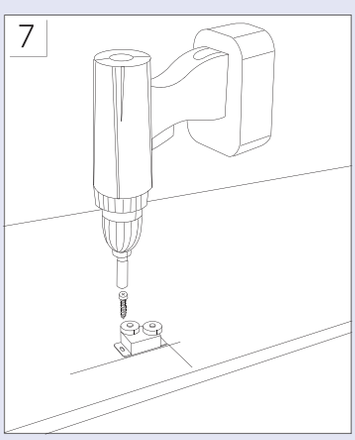

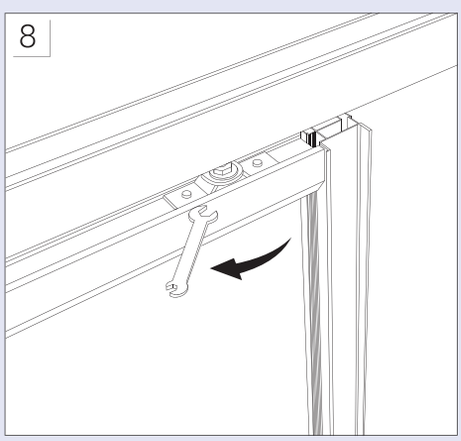

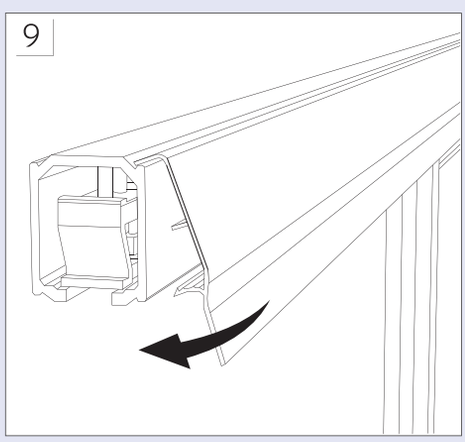

1 **До сборки двери установите площадку для крепления верхних роликов** в верхний горизонтальный профиль разъёмом от лицевой стороны фасада.

2 **Просверлите верхний рельс,** отступив от края около 120мм, далее отверстия располагайте с шагом 500мм. Диаметр отверстий 5мм.

3 Перед установкой в проём верхней направляющей **вставьте в нее верхние ролики и позиционные стопоры.** Закрепите их внутри направляющей.

4 **Установите и закрепите верхнюю направляющую**

4.1 в проём **4.2** на стену с помощью кронштейнов шагом 40–50 см.

5 **Навесьте дверь,** не закрепляя её к верхним роликам.

6 **Произведите разметку** для установки нижнего ролика-буфера.

6.1 Вариант для одно- и двудверного проёма с креплением направляющей в потолок и с движением двух дверей в одну сторону.

6.2 Вариант для двудверного проёма с настенными крепежом и движением дверей в разные стороны.

7 **Закрепите нижний ролик-буфер.**

8 Навесьте дверь и с помощью рожкового ключа прозведите регулировку и фиксацию фасада.

9 **Установите** на верхнюю направляющую **декоративную накладку.**

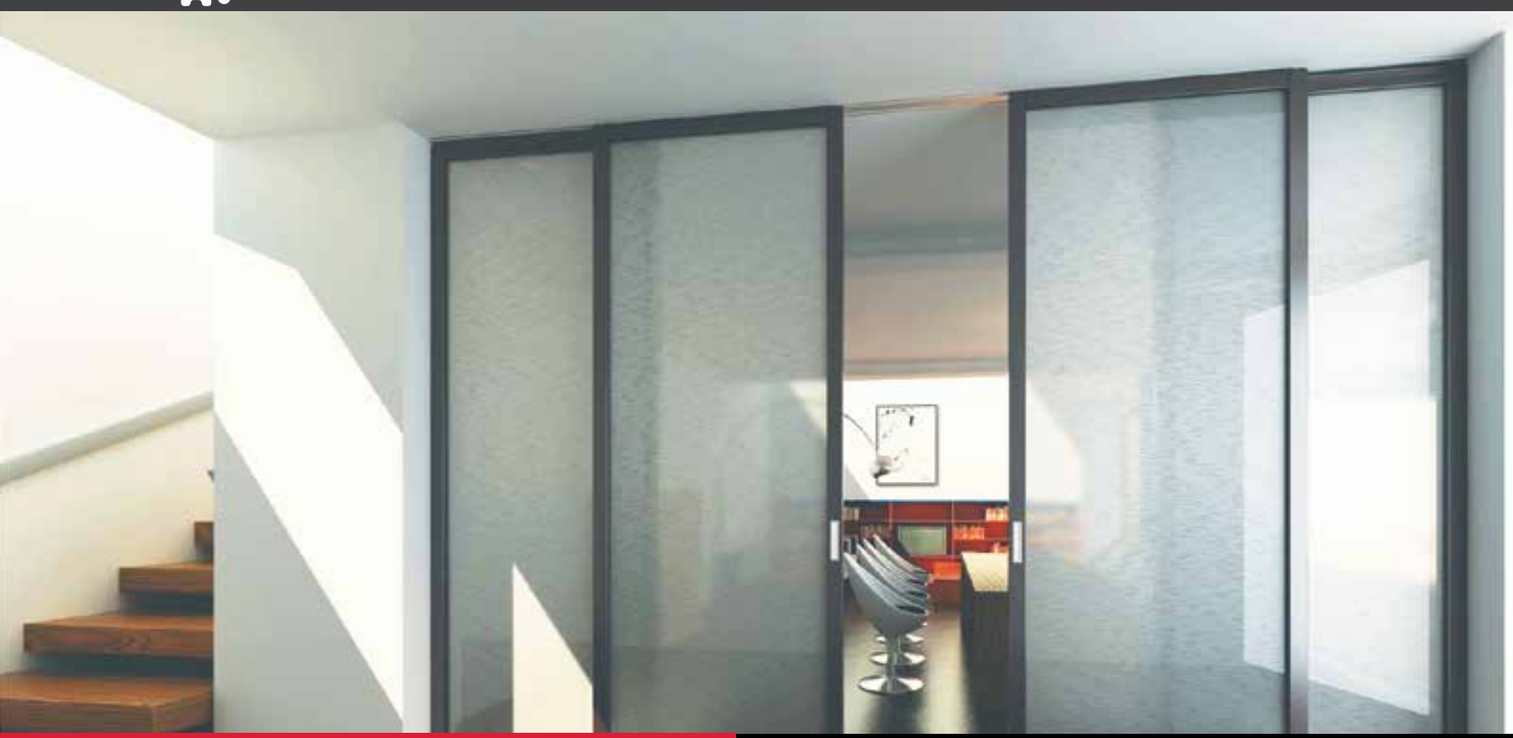

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

По способам крепления подвесная система делится на потолочное и настенное, при этом в каждом случае используется своя декоративная накладка, скрывающая направляющую и механизмы раздвижения.

Потолочное крепление в проеме предпочтительно, если речь идет о встроенных шкафах-купе, гардеробных нишах, дверных проемах в маленькие комнаты, межкомнатных перегородках для зонирования больших комнат — т. е., без привязки к стенам.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

2 ДВЕРИ В ПРОЕМЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ

(НАПРИМЕР: ШКАФ-КУПЕ ИЛИ ВХОД В ГАРДЕРОБНУЮ)

2 двери в проеме на 2 направляющих — один из самых простых способов. Двери движутся в одну сторону (относительно друг друга).

Дп = Шд x 2 - Швп

Дп - длина проёма, **Шд** - ширина двери, **Швп** - ширина вертикального профиля



2 ДВЕРИ, УХОДЯЩИЕ В СТЕНЫ

2 двери, уходящие в стены. Это т.н. «скрытое хранение дверей». Одинарная направляющая, зашитая в потолке, уходит в стены. Проем шириной в обе двери. Двери двигаются в разные стороны.

4 ДВЕРИ, 2 ИЗ КОТОРЫХ НЕПОДВИЖНЫЕ

4 двери, 2 из которых зафиксированы в 2 направляющих. В данном случае проем максимально может быть 4,8м. Двери движутся в разные стороны.

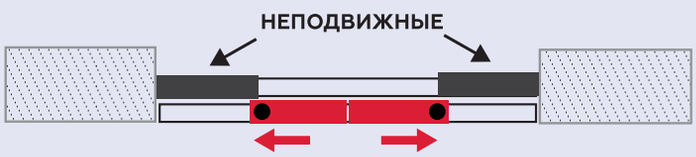

● - примерное место установки нижнего ролика-буфера

РАСЧЁТ ДВЕРЕЙ

Вд= Вп - 70мм **Дгор = Шд - (Швп * 2)** $$Шд = \frac{П + (Швп * N\ перехлёстов)}{N\ дверей}$$

Швп = ширина вертикального профиля

Вд - *высота двери,* **Вп** - *высота проёма,* **Шд** - *ширина двери,* **П** - *ширина проёма,* **Дгор** - *длина горизонтальных профилей*

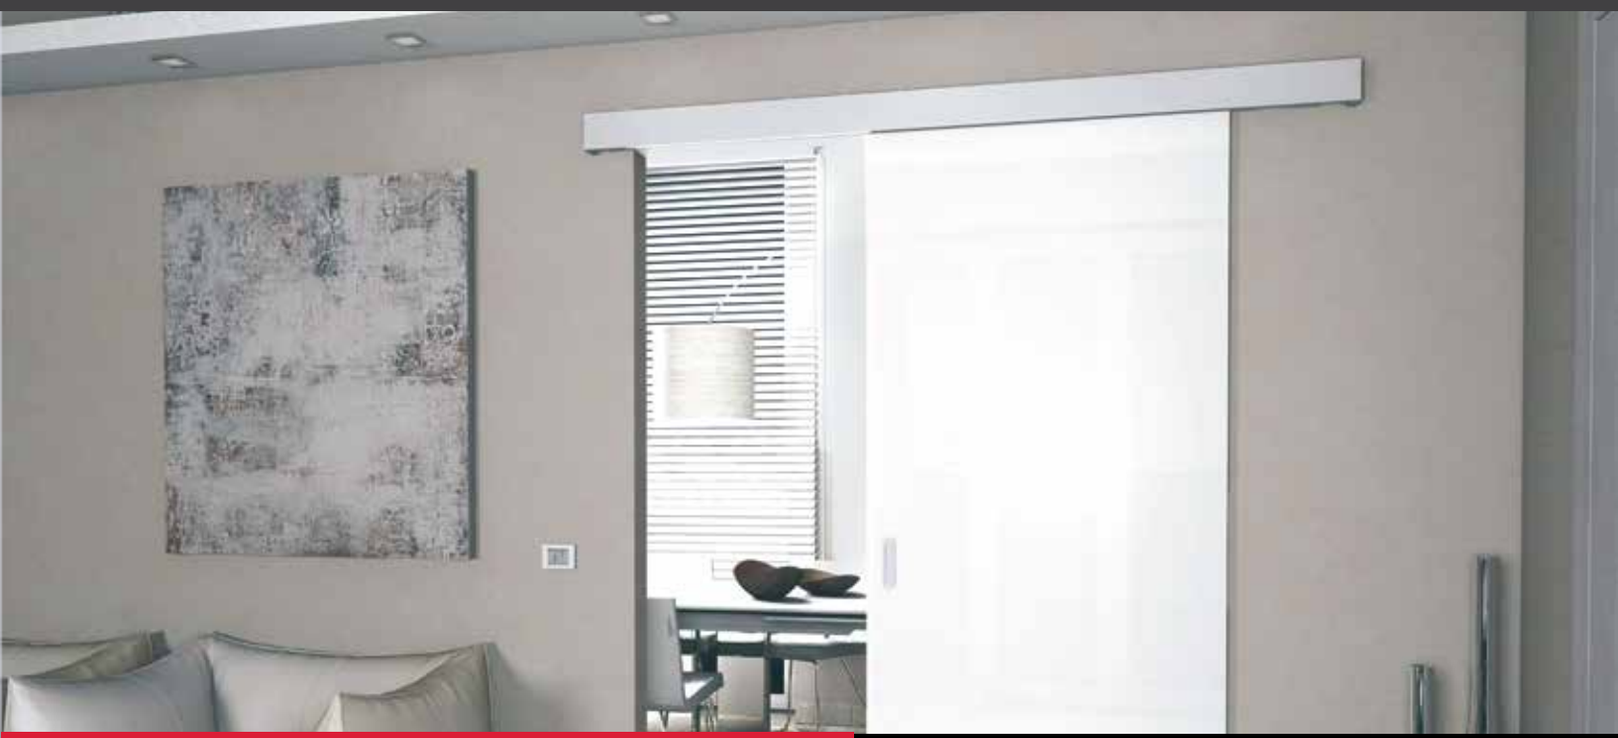

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Во втором случае применяется настенное крепление, когда интерьерные перегородки и межкомнатные двери должны по замыслу двигаться вдоль стен. Здесь вариантов поменьше, но они не менее оригинальны и востребованы.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

1 ДВЕРЬ НА ДЛИННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, ПРИ ЭТОМ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАВНА ДВОЙНОЙ ШИРИНЕ ДВЕРИ

2 ДВЕРИ НА ДЛИННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, РАВНОЙ ЧЕТЫРЕМ ШИРИНАМ ПОЛОТЕН

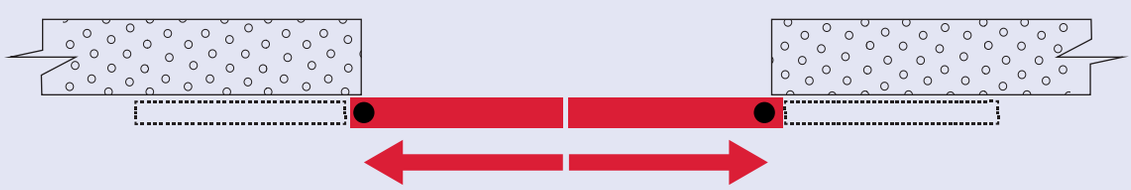

● - примерное место установки нижнего ролика-буфера

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ

Высота вставки ДСП:
$В_{дсп}$ = Вд - 67мм

Ширина вставки ДСП:
$Ш_{дсп}$ = Шд -(Шп * 2 + 2мм)

Высота вставки стекло/зеркало: **$В_{с/з}$ = Вд - 69мм**

Ширина вставки стекло/зеркало: **$Ш_{с/з}$ = Шд - (Шп * 2 + 4мм)**

Наведите камеру

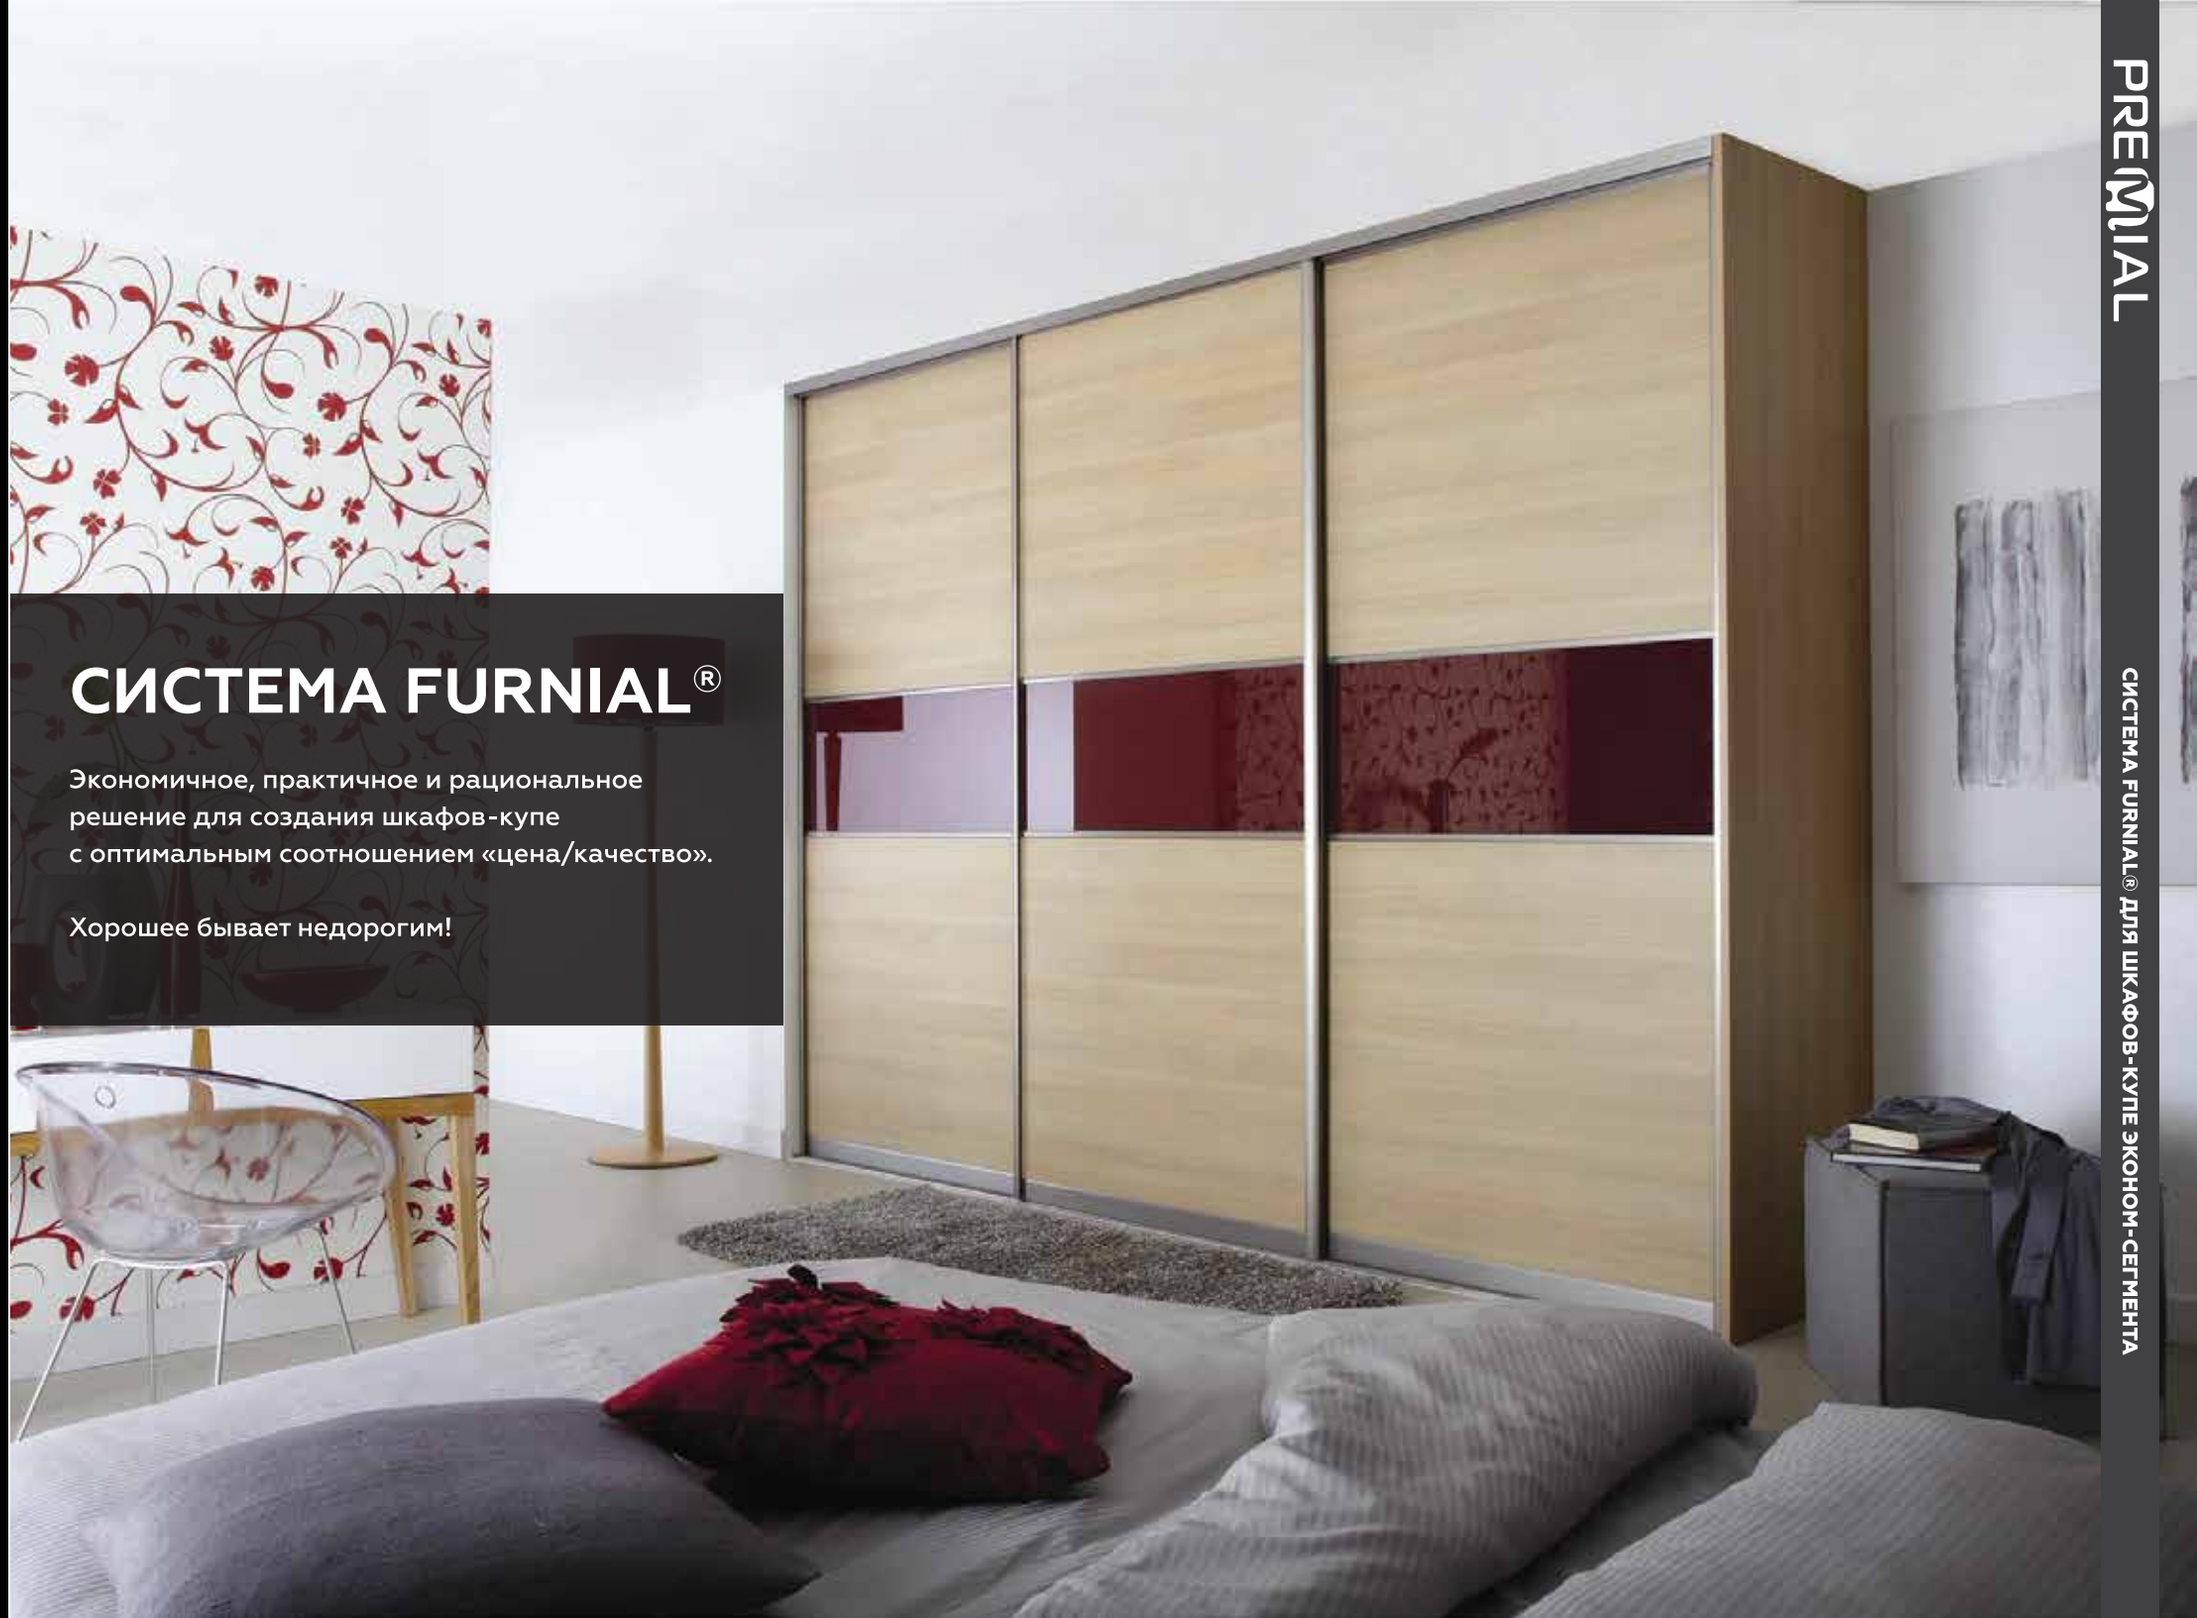

СИСТЕМА FURNIAL®

Экономичное, практичное и рациональное
решение для создания шкафов-купе
с оптимальным соотношением «цена/качество».

Хорошее бывает недорогим!

+7 (920) 007-90-37 (отдел продаж)

СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ FURNIAL®

ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ **ЭКОНОМ-СЕГМЕНТА**

FurniAl®
FURNITURE & ALUMINIUM

- 3 конфигурации вертикального профиля
- Максимальная высота двери: 2700 мм
- Максимальная ширина двери: 900 мм
- Вес двери: до 50 кг.

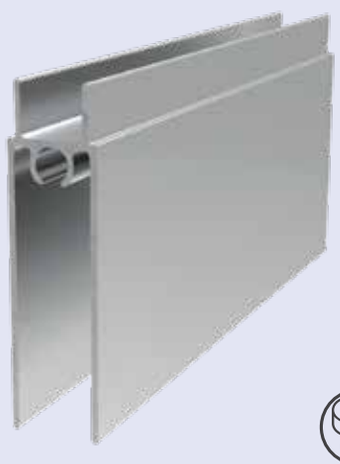

5,9м

НИЖНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (53мм)

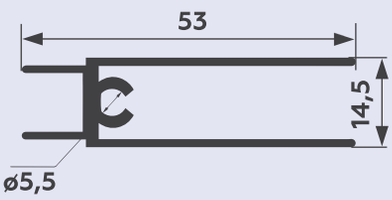

5,9м

ВЕРХНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

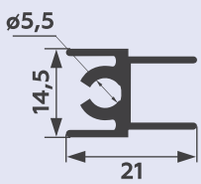

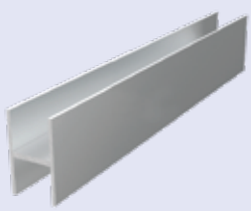

5,9м

ДВУСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ LIGHT



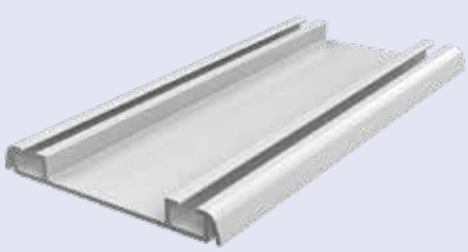

5,9м

НИЖНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ



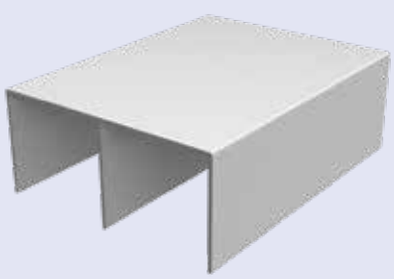

5,9м

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

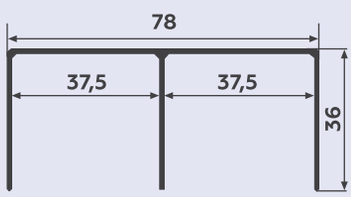

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АСИММЕТРИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

FURNIAL®

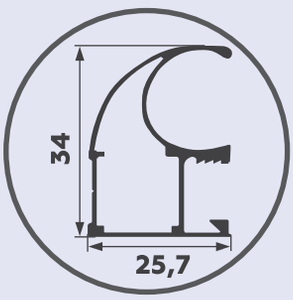

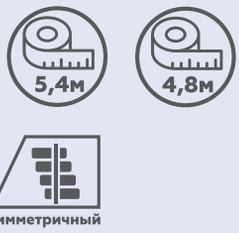

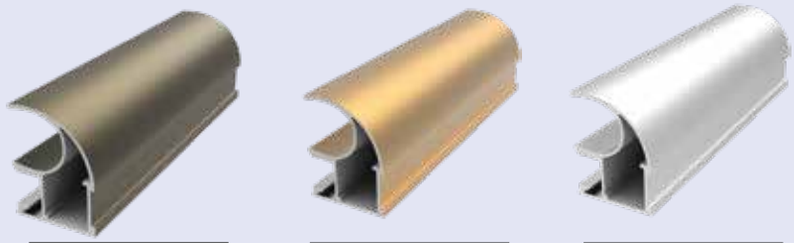

ШАМПАНЬ МАТОВАЯ | ЗОЛОТО МАТОВОЕ | ХРОМ МАТОВЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АСИММЕТРИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

FURNIAL® «ЭКОНОМ»

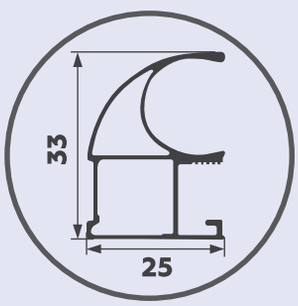

«КАПЛЯ»
даёт жесткость - профиль не выгибается и не мнется

«ЗАЦЕП»
надёжная фиксация наполнения

«СТЕНКА»
в которую упирается саморез толщиной 1 мм

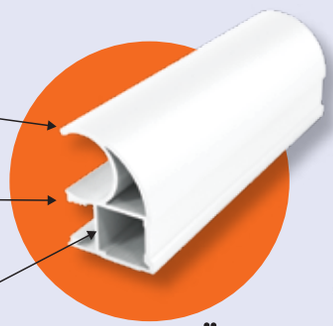

ДЁШЕВО БЫВАЕТ ХОРОШО!

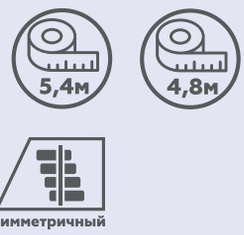

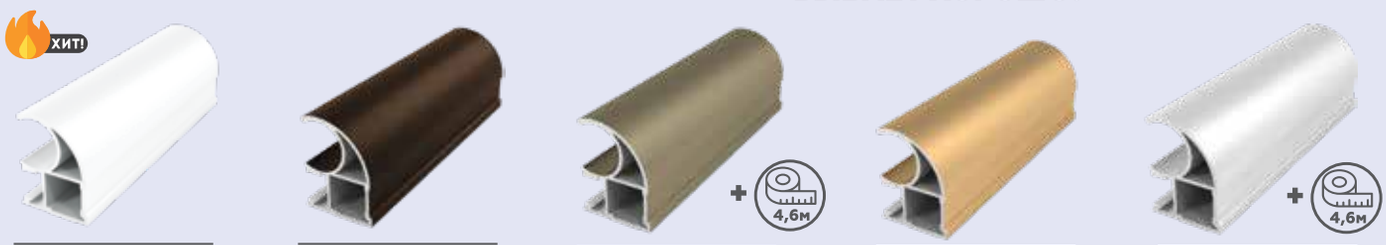

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ | БРОНЗА МАТОВАЯ | ШАМПАНЬ МАТОВАЯ | ЗОЛОТО МАТОВОЕ | ХРОМ МАТОВЫЙ

FURNIAL® «ОМЕГА»

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

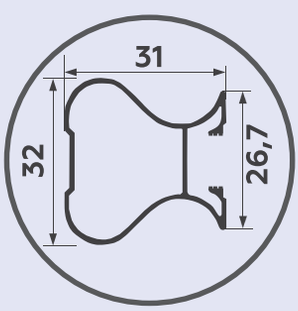

БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ | БРОНЗА МАТОВАЯ

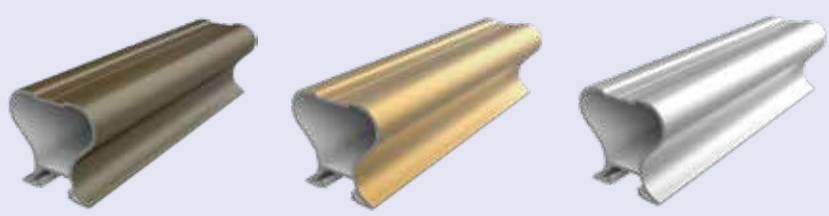

ШАМПАНЬ МАТОВАЯ | ЗОЛОТО МАТОВОЕ | ХРОМ МАТОВЫЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения
N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

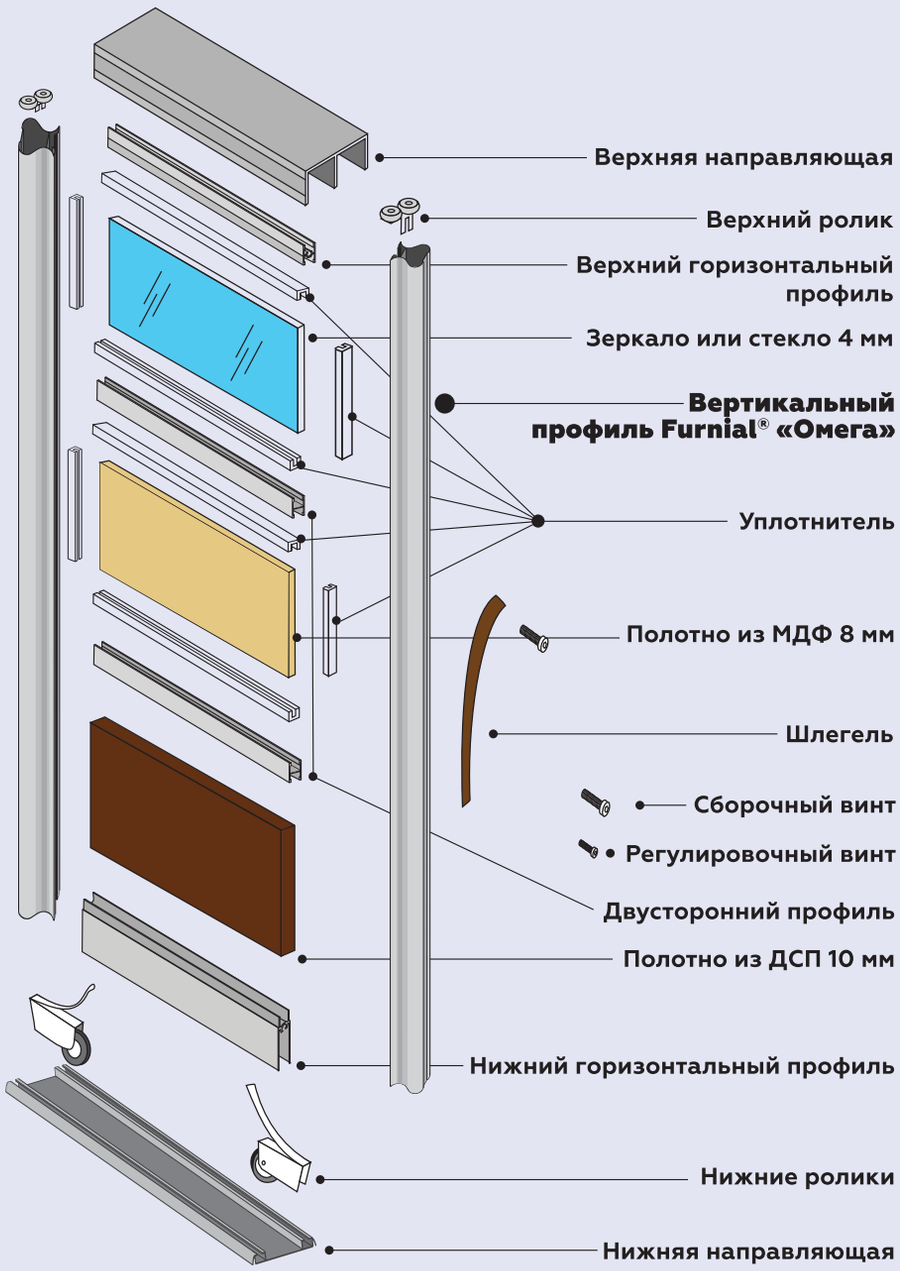

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

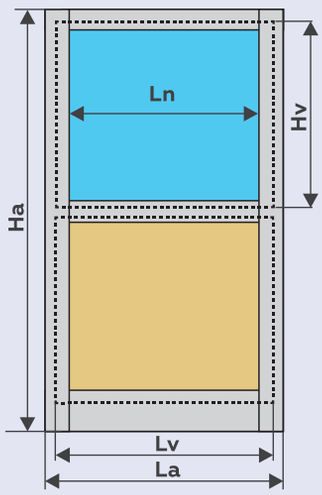

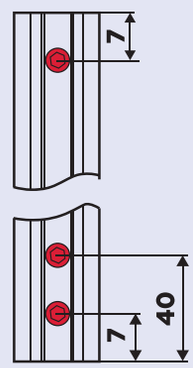

ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

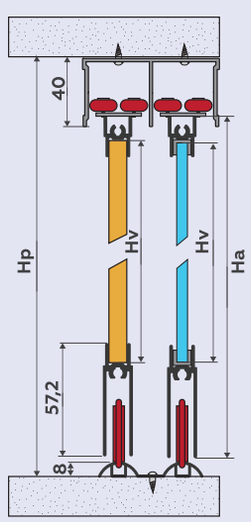

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

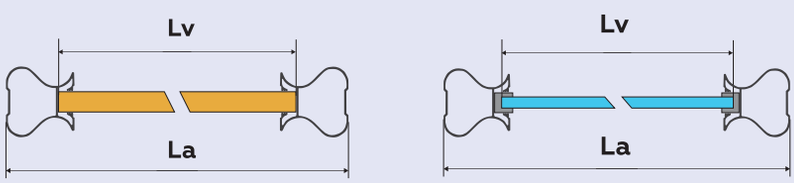

ПРОФИЛЬ FURNIAL® ЭКОНОМ: ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ

Ha = Hp − 36mm
Ln = La − 50mm
Lt = Lp − 3mm

$$La = \frac{Lp + (25mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha − 56mm Hv (зеркало) = Ha − 58mm
Lv (лдсп) = La − 34mm Lv (зеркало) = La − 36mm

ПРОФИЛЬ FURNIAL® «ОМЕГА»: ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ

Ha = Hp − 36mm
Ln = La − 62mm
Lt = Lp − 3mm

$$La = \frac{Lp + (31mm * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = Ha
Hv (лдсп) = Ha − 56mm Hv (зеркало) = Ha − 58mm
Lv (лдсп) = La − 42mm Lv (зеркало) = La − 44 mm

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ
JIN

ДЛЯ ДВЕРЕЙ-КУПЕ С АСИММЕТРИЧНЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ JIN

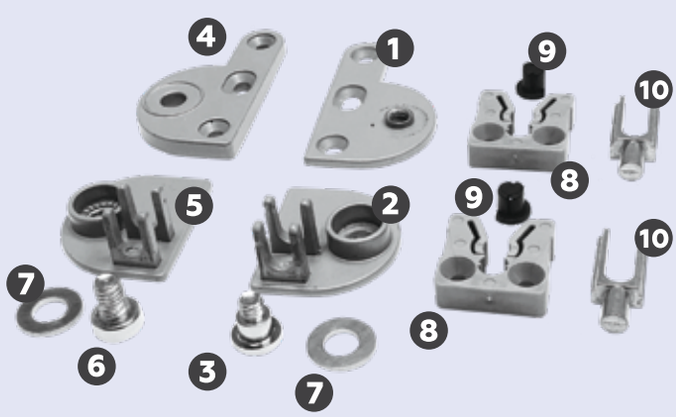

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Верхняя опорная P-пластина тонкая 3мм (1)
2. Верхняя крепёжная D-пластина (1)
3. Верхний крепежный винт (1)
4. Нижняя опорная P-пластина утолщенная 5,5 мм (1)
5. Нижняя крепёжная D-пластина (1)
6. Нижний опорный винт (1)
7. Шайба (2)
8. Стопор пластиковый (2)
9. Фторопластовый амортизатор (2)
10. Ось стопора стальная (2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ-КУПЕ С МЕХАНИЗМОМ JIN

Видеоинструкция

Наведите камеру

- Высота дверного полотна до 2700мм
- Ширина дверного полотна до 900мм
- Масса двери до 40 кг
- Наполнение до 10 мм с возможностью использования разделителя

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И СБОРКЕ РАСПАШНОЙ СИСТЕМЫ

JIN

ТОЛЬКО С АСИММЕТРИЧНЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ С-ОБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ!

СОБИРАЕТСЯ С ДВУМЯ ВЕРХНИМИ ГОРИЗОНТАМИ!

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПРОФИЛЯ И НАПОЛНЕНИЯ:

Шп - ширина проёма, **N** - кол-во дверей,
Вв2 - высота вставки с двумя верхними горизонтальными профилями

Ширину вставки рассчитывать аналогично вставкам дверей из выбранного асимметричного профиля (стр: 10, 12, 62)

РАСЧЁТ ДВЕРЕЙ ПО ВЫСОТЕ:

Вд = Вп - 20 мм

Вд - высота двери, **Вп** - высота проёма

РАСЧЕТ ДВЕРЕЙ ПО ШИРИНЕ:

Шд = (Шп / N) - 2мм

РАСЧЁТ ВСТАВОК:

ЛДСП/МДФ	СТЕКЛО/ЗЕРКАЛО:
Вв2 = Вд – 24мм	**Вв2 = Вд – 26 мм**

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:

1. Крепежные D-пластины вставьте в верхний и нижний торцы вертикального С-образного профиля.

2. Внизу на дно корпуса установите саморезами толстую Р-пластину с отверстием без резьбы, в неё вставьте нижний опорный винт.

3. Вверху к крыше корпуса прикрепите саморезами тонкую опорную Р-пластину с отверстием с резьбой, в нее заранее вверните верхний крепежный винт

4. Стальные оси стопоров вставьте сверху и снизу в торцы вертикального профиля с другой стороны двери.

5. Установите амортизаторы в пластиковые стопоры и прикрепите стопоры саморезами к дну и крыше корпуса разъемом к лицевой стороне двери.

6. Установите дверь таким образом, чтобы оси распашного механизма вошли в пазы основания до упора.

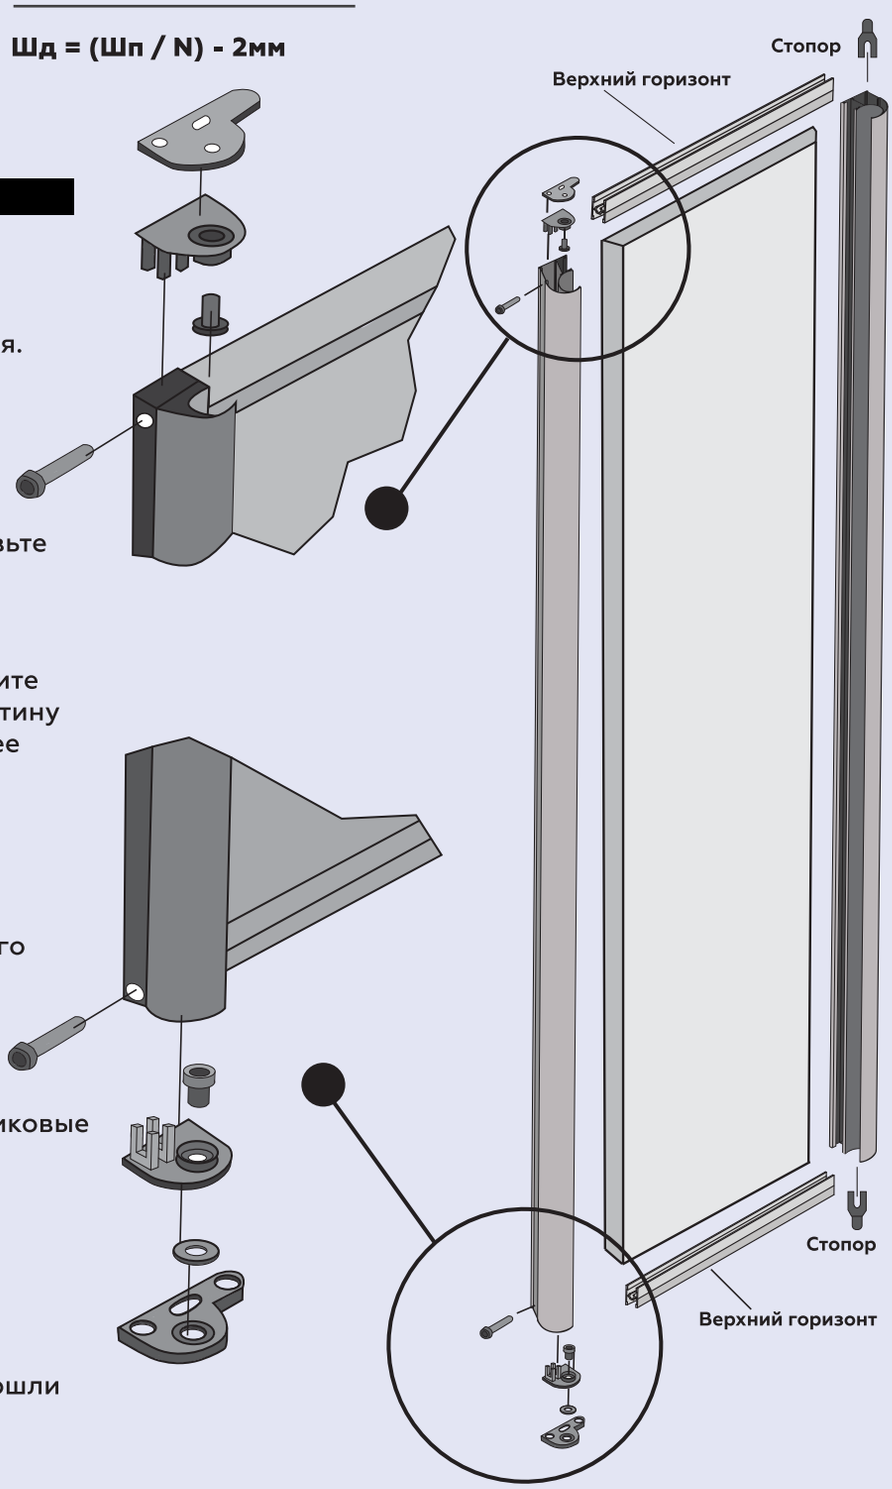

РАСПАШНЫЕ СИСТЕМЫ PREMIAL®

ДЛЯ АНТРЕСОЛЬНЫХ И УЗКИХ ДВЕРЕЙ

PREMIAL® PIVOT

Распашная направляющая и механизм

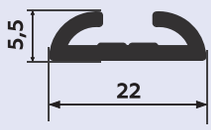

Распашная направляющая PIVOT

Хром блестящий
Хром матовый
Золото блестящее
Золото матовое
Шампань блестящая
Шампань матовая
Бронза блестящая
Венге блестящий

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ PIVOT

Применение: петля для распашной поворотной системы дверей-купе

Количество в упаковке: 2 шт
Крепление: в вертикальный профиль, в распашную направляющую

МАГНИТ ВОЗВРАТНЫЙ

Применение: для фиксации распашной двери-купе в закрытом положении и для отщелкивания двери обратно

РАСЧЁТ ПРОЁМА И ДВЕРЕЙ:

Длина направляющей:	**Дн = Шп - 2 мм**
Ширина двери:	**Шд = Шп - 4 мм**
Высота двери:	**Вд = Вп - 30**

30 мм - величина, обеспечивающая монтаж и регулировку двери.

Длину горизонтальных профилей и габариты вставок рассчитывать по формулам выбраного асимметричного профиля:

8 10 12 62
подробнее на страницах

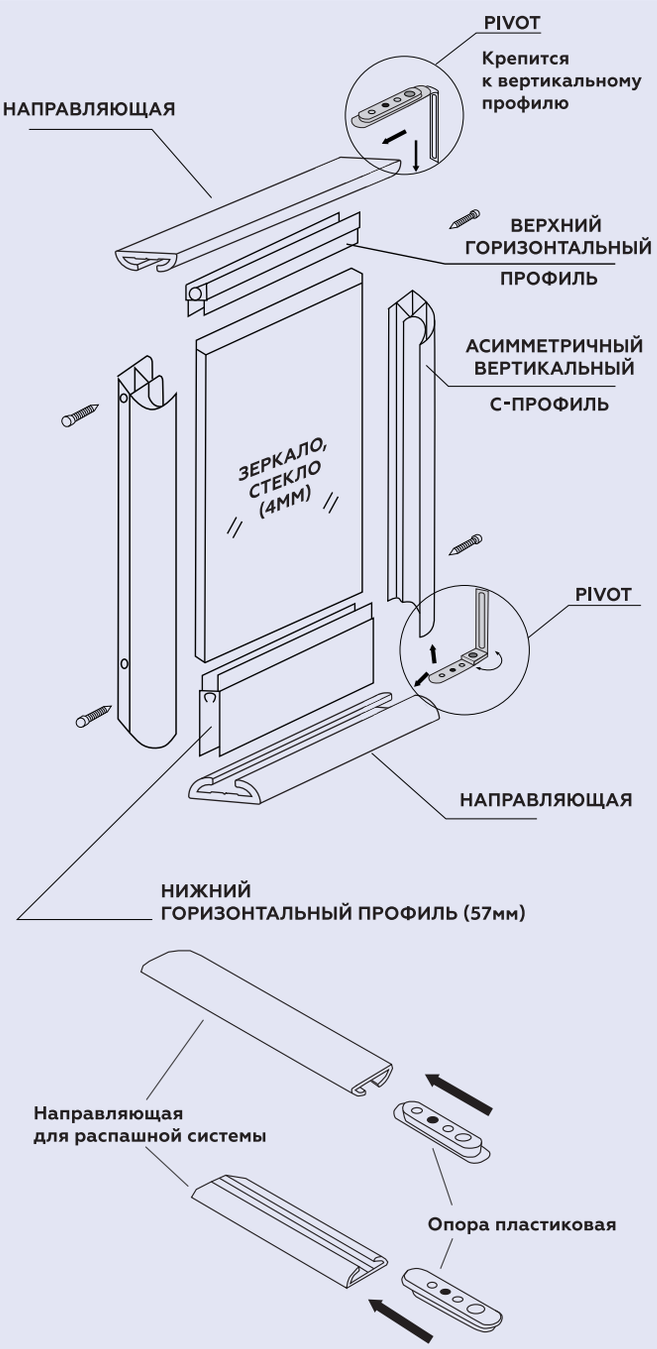

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АСИММЕТРИЧНЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ

Максимальная ширина двери: 600 мм
Максимальная высота двери до 2700 мм
Максимальный вес одной двери 30 кг

PREMIAL® LIKE R+

Усиленный распашной механизм

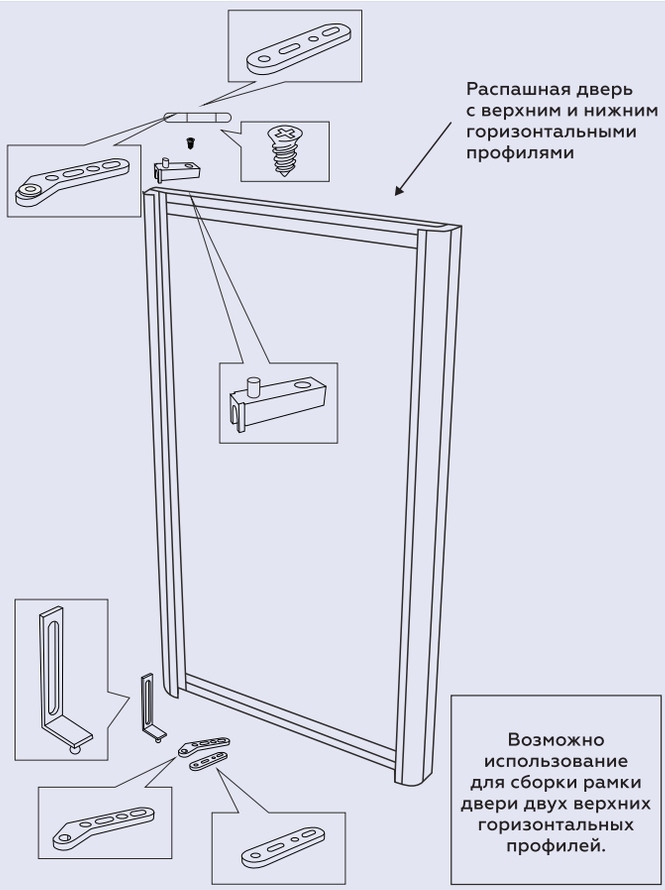

РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

1. Расчёт дверей:

Вд = Вп - 14мм
Шд = Шп - 7мм

2. Расчёт вставок:

ЛДСП / МДФ: **Вв = Вд - 58мм**
СТЕКЛО / ЗЕРКАЛО: **Вв = Вд - 62мм**

Зазоры:

Нижний зазор - составляет от 4 до 8 мм;
Верхний зазор - 6 мм;
Боковые зазоры - 3 мм в прямоугольном изделии.

Вв - высота вставки с верхним и нижним горизонтальными профилями;
Шд - ширина двери; **Шп** - ширина проёма; **Вд** - высота двери;
Вп - высота проёма;

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

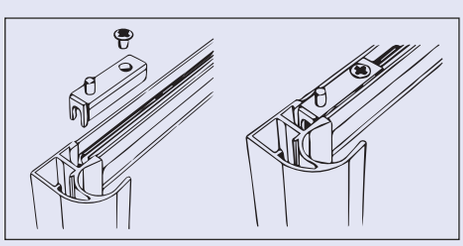

Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль с помощью установочного самореза.

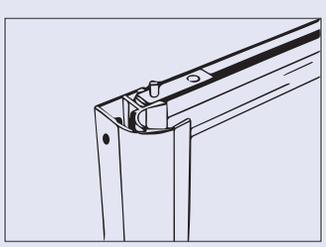

Внимание!
Верхний край горизонтального профиля должен быть заподлицо с верхним саморезом вертикального профиля!

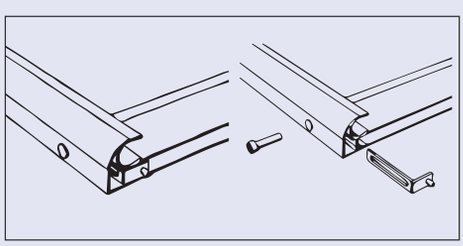

Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляемый с помощью сборочного винта.

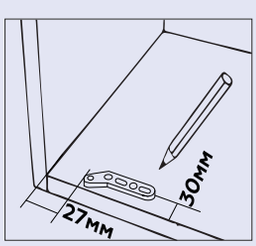

1. Произвести разметку на крыше и дне изделия.

2. Закрепить верхний кронштейн.

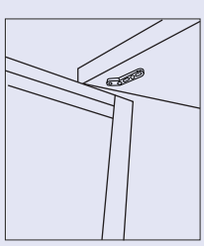

3. Завесить дверь в верхний кронштейн.

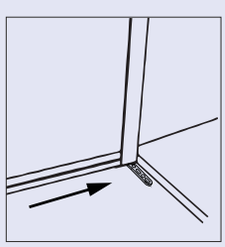

4. Установить нижнюю площадку на шток кронштейна и завесить дверь на дно изделия.

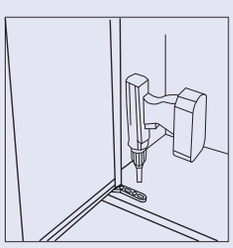

5. Закрепить нижнюю установочную площадку.

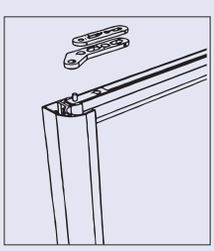

6. Если проем оказался больше расчетного, то следует применить прокладочную шайбу.

ALI
ALUMINUM.
LIGHT.
INEXPENSIVELY.

СИСТЕМА РОЛИКОВ

ДЛЯ ЛЕГКИХ ДВЕРЕЙ ИЗ ЛДСП 16ММ

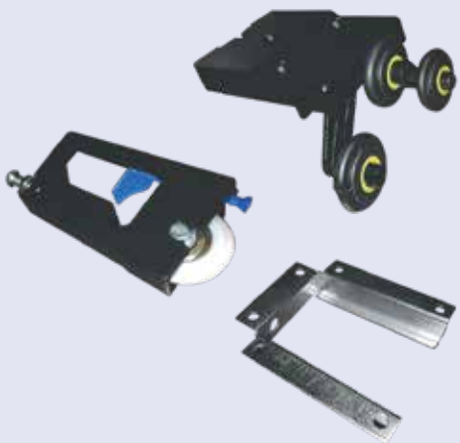

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ ALI-731

Комплектность: верхние ролики (2), нижние ролики (2), ключ-шестигранник

Материал корпуса: фторопласт
Подшипник: закрытый
Крепление: на плиту 16 мм
Регулировка винта нижнего ролика: под шестигранник

Заявленный срок службы ролика: 120 000 циклов

ДОСТУПНО И ПРОСТО - ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ПРЯМО НА ЛДСП!

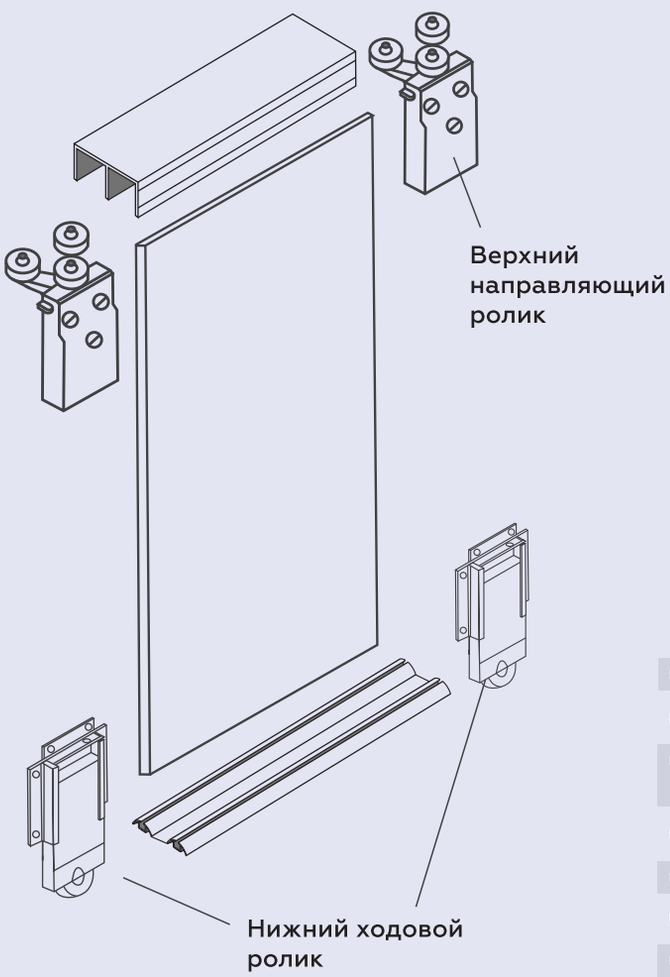

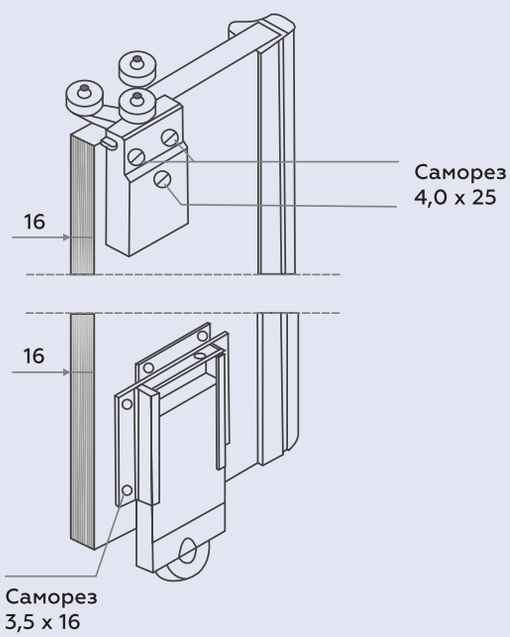

- Ролики монтируются прямо на дверное полотно ЛДСП/МДФ
- Горизонтальные профили не используются
- Значительное удешевление по сравнению с рамочными раздвижными системами
- Ширина верхней направляющей: 37,5 мм
- Максимальная нагрузка на двери до 50 кг
- Ширина двери: 500-1100 мм
- Высота двери: 800-2700 мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РОЛИК PML-16UN

Комплектность: верхние ролики (2), нижние ролики (2), ключ-шестигранник

- Материал корпуса: легированная сталь 2 мм
- Подшипник: закрытый
- Крепление: на плиту 16 мм
- Регулировка винта нижнего ролика: под шестигранник

Заявленный срок службы ролика: 120 000 циклов

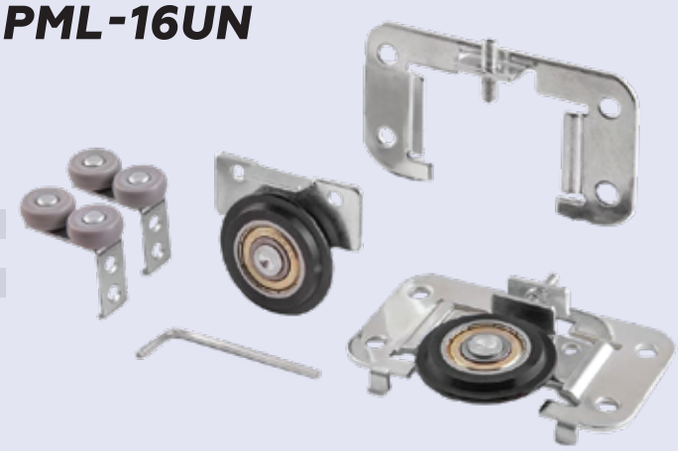

ПРИКРУЧИВАЕТСЯ ПРЯМО НА ЛДСП

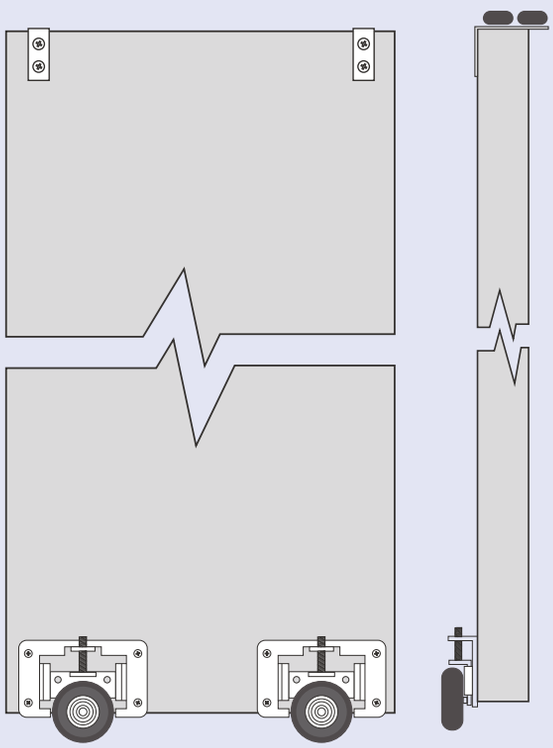

$$Шд = \frac{Шп + (Шмп * (N-1))}{N}$$

Вд= Вп – 39 мм

Шд - *ширина двери,* **Шп** - *ширина проёма,* **Шмп** - *ширина места перехлёста (произвольная),* **N**-*кол-во дверей,* **Вд**-*высота двери,* **Вп**-*высота проёма.*

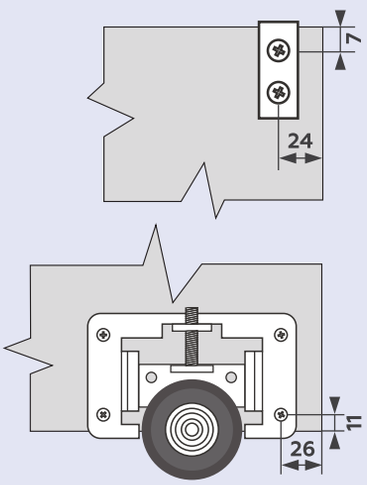

- **Ролики монтируются прямо на дверное полотно ЛДСП/МДФ**
- **Горизонтальные профили не используются**
- **Значительное удешевление по сравнению с рамочными раздвижными системами**
- **Ширина верхней направляющей: 37,5 мм**
- **Максимальная нагрузка на двери до 50 кг**
- **Ширина двери: 500-1100 мм**
- **Высота двери: 800-2700 мм**

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХНИ

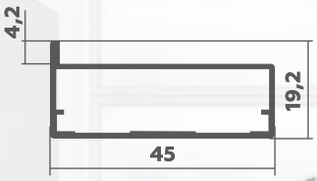

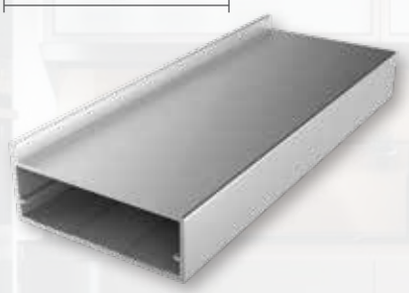

НОВИНКА

RF-30

Профиль алюминиевый

Под **стекло**
Лицевая часть: **прямая 2 мм**

: **Хром матовый**

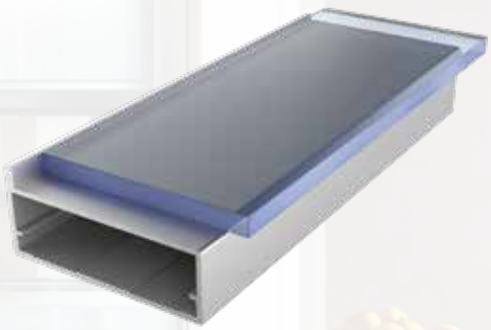

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®

для мебельных фасадов из стекла длина 3000 мм

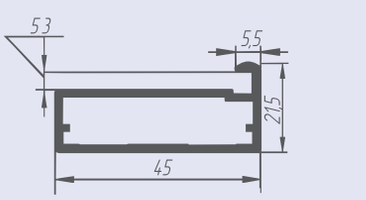

RF-05

Профиль алюминиевый

Под **стекло**
Лицевая часть: **закругленная 5,5 мм**

: **Хром матовый, Черный матовый**

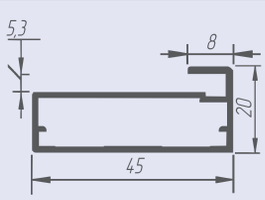

RF-06

Профиль алюминиевый

Под **стекло**
Лицевая часть: **прямая 8 мм**

: **Хром матовый, Черный матовый**

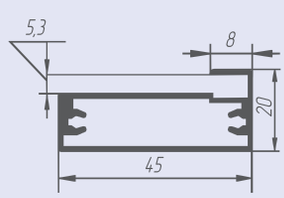

RF-07

Профиль алюминиевый

Под **стекло, со стяжкой**
Лицевая часть: **прямая 8 мм**

: **Хром матовый**

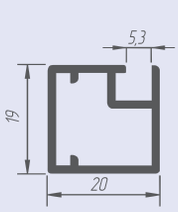

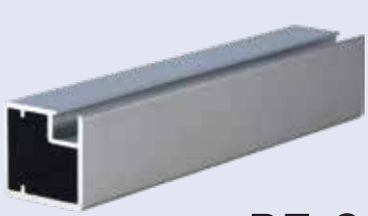

RF-08

Профиль алюминиевый

Под **стекло**
Лицевая часть: **прямая 19 мм**

: **Хром матовый, Черный матовый**

Мебельная ручка может крепиться непосредственно на профиль

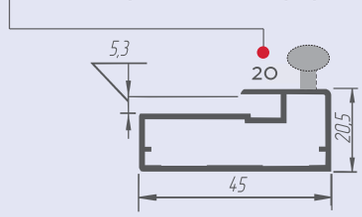

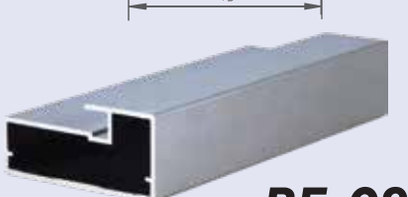

RF-09

Профиль алюминиевый

Под **стекло**
Лицевая часть: **прямая 20 мм**

: **Хром матовый**

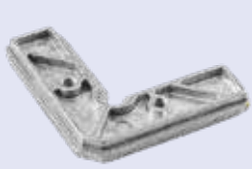

УЗКИЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ RF-08

ШИРОКИЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ВИНТАМИ

ВТУЛКА ДЛЯ СТЕКЛА (ПЛАСТИК)

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PREMIAL®

для мебельных фасадов из ЛДСП, МДФ и ЛДСП + ПЛАСТИК

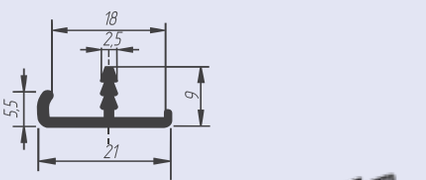

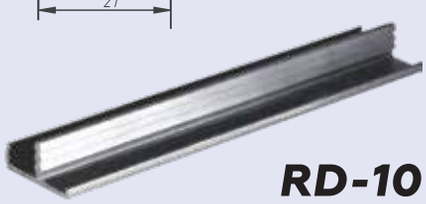

RD-10

Профиль алюминиевый

Врезной **18 мм**
Под **ЛДСП+пластик, МДФ**
Лицевая часть: **закругленная 5,5 мм**

: Хром матовый, Черный матовый

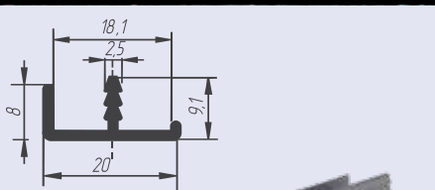

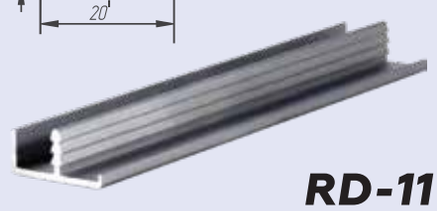

RD-11

Профиль алюминиевый

Врезной **18 мм**
Под **ЛДСП+пластик, МДФ**
Лицевая часть: **прямая 8 мм**

: Хром матовый, Черный матовый

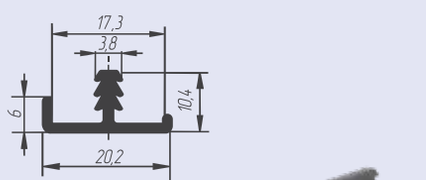

RD-12

Профиль алюминиевый

Врезной **17 мм**
Под **ЛДСП+пластик**
Лицевая часть: **прямая 6 мм**

: Хром матовый

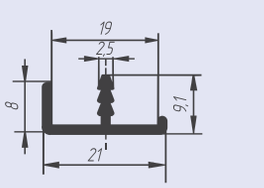

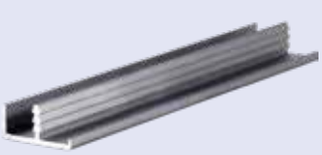

RD-13

Профиль алюминиевый

Врезной **19 мм**
Под **МДФ, ЛДСП+пластик**
Лицевая часть: **прямая 8 мм**

: Хром матовый

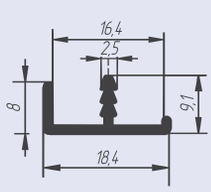

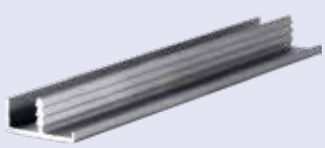

RD-96

Профиль алюминиевый

Врезной **16 мм**
Под **ЛДСП**
Лицевая часть: **прямая 8 мм**

: Хром матовый

ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 38 ММ

ТОРЦЕВАЯ	УГЛОВАЯ	ЩЕЛЕВАЯ	ЩЕЛЕВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ			3D-КРОМКА

ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 28 ММ

ТОРЦЕВАЯ	ТОРЦЕВАЯ	УГЛОВАЯ	ЩЕЛЕВАЯ	ЩЕЛЕВАЯ
R9 УНИВЕРСАЛЬНАЯ	R3 УНИВЕРСАЛЬНАЯ		R9	R3

ПЛАНКИ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (ПОД 6 ММ)

ТОРЦЕВАЯ	УГЛОВАЯ	УГЛОВАЯ «ЁЛОЧКА»	ЩЕЛЕВАЯ
«П»	«F»	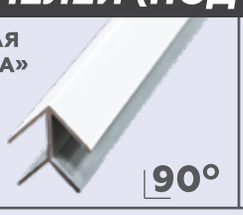 90°	«H»

ДЕКОР: ХРОМ МАТОВЫЙ **ДЛИНА: 3000 мм, 600 мм**

CONTEMP®
FOR KITCHEN

ПЛИНТУСЫ-ВОДООТБОЙНИКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ

ТРИО

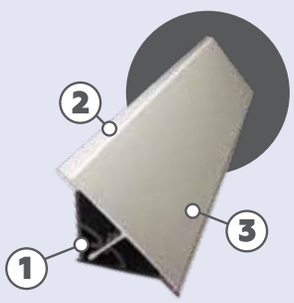

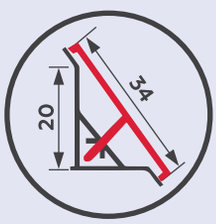

Треугольный алюминиевый плинтус для кухонной столешницы

: 3,05 м : Хром матовый

Пластиковое крепление (1)
Силиконовый уплотнитель 5 мм (2)
Лицевой алюминиевый профиль (вставка) (3)

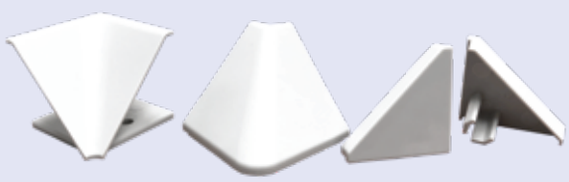

КВАДРО

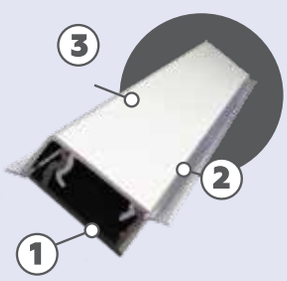

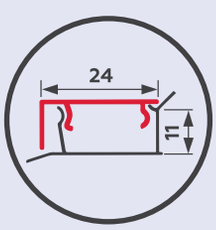

Прямоугольный алюминиевый плинтус для кухонной столешницы

: 3,05 м : Хром матовый

Пластиковое крепление (1)
Силиконовый уплотнитель 5 мм (2)
Лицевой алюминиевый профиль (вставка) (3)

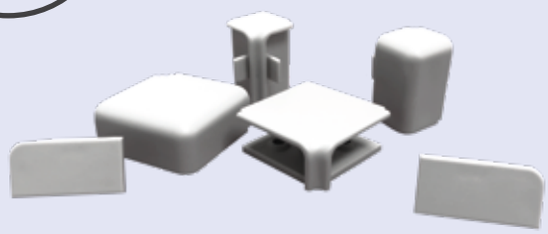

КОЛЛЕКЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ

CONTEMP®
FOR KITCHEN

ПРОФИЛИ ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ

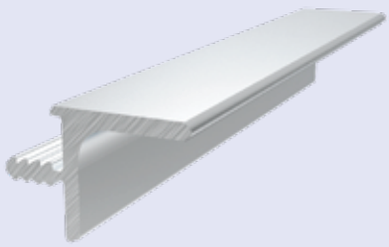

Длина 6 метров

LIMBO

Горизонтальный врезной профиль в верхнюю базу

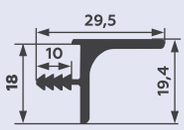

ДЕКОР:
Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар

Длина 6 метров

JAZZ

Горизонтальный профиль в нижнюю базу, под столешницу, за один фасад

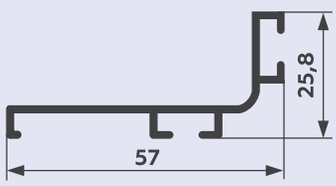

ДЕКОР:
Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар

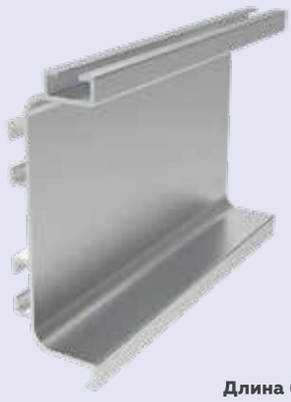

Длина 6 метров

COMBI

Универсальный профиль.
Горизонтально в нижнюю базу.
Вертикально в колонну/верхнюю базу

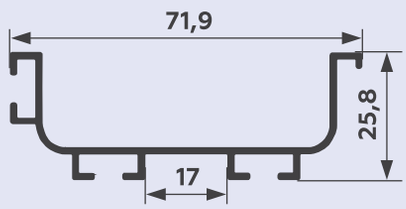

ДЕКОР:
Хром матовый, Белый глянец, Чёрный муар

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УГЛЫ

COMBI

Внутренний Внешний

JAZZ

Внутренний Внешний

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

ЗАГЛУШКИ JAZZ

Внешние

Внутренние

ЗАГЛУШКИ COMBI

Внешние

Внутренние

JAZZ

УСТАНОВКА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

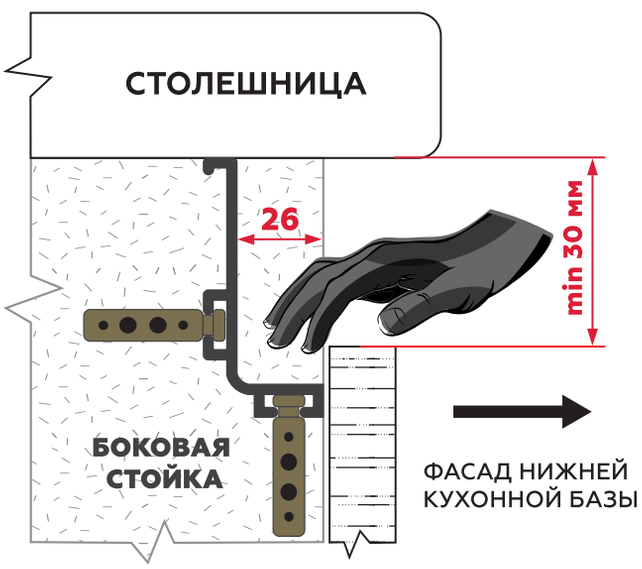

LIMBO

УСТАНОВКА В ДНО ВЕРХНЕЙ БАЗЫ

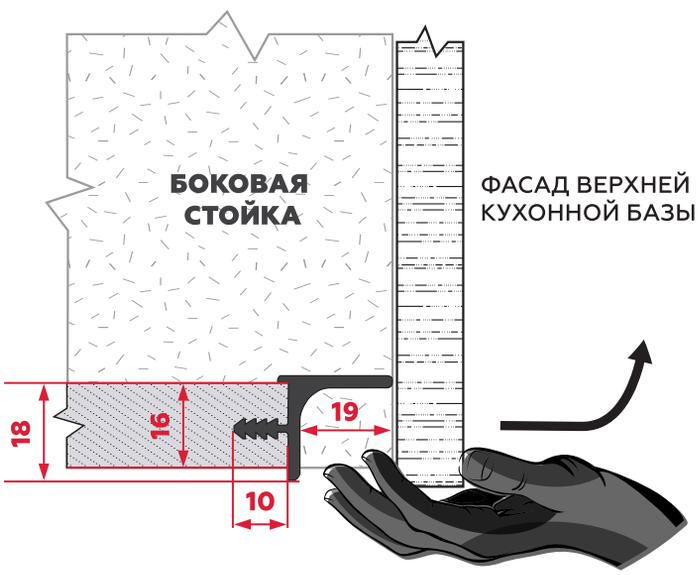

COMBI

УСТАНОВКА В НИЖНЮЮ БАЗУ

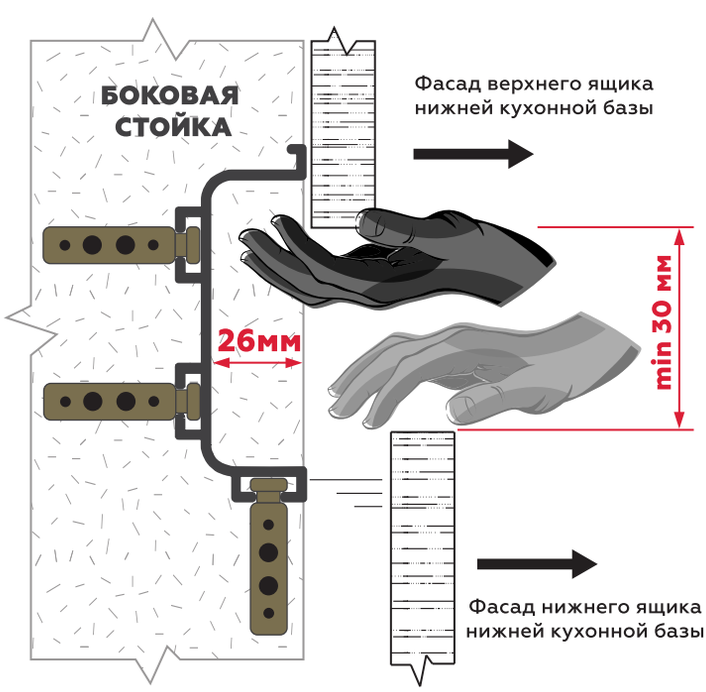

УСТАНОВКА В ПЕНАЛ, КОЛОННУ

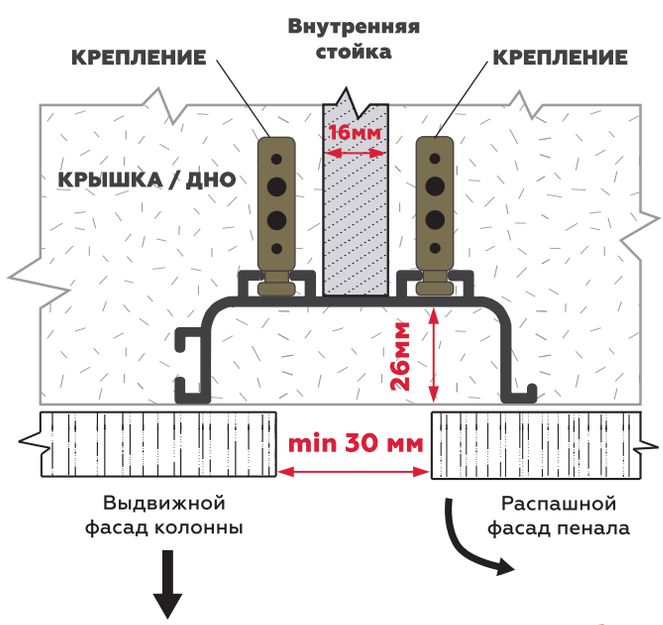

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

CONTEMP®
FOR KITCHEN

ВАША КУХНЯ С ПОДСВЕТКОЙ!

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ КУХОННЫХ БАЗ С ПОДСВЕТКОЙ

LED CONTEMP®

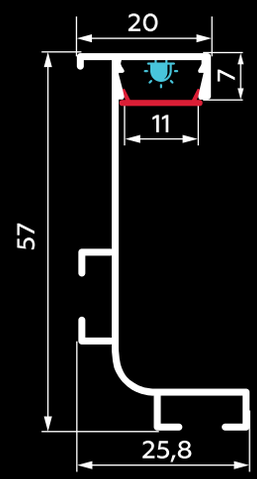

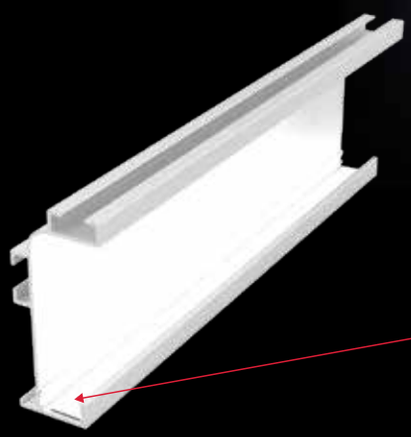

JAZZ LED

**ДЕКОР: Хром матовый,
Белый глянец, Чёрный муар**

Светодиодная лента наклеивается внутрь канала профиля.

Светодиодная лента приобретается отдельно

LIMBO LED

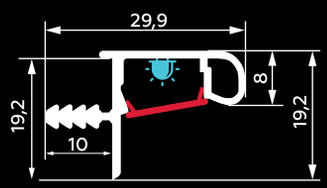

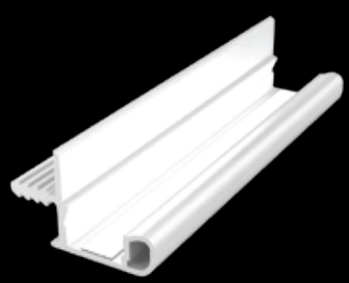

**ДЕКОР: Хром матовый,
Белый глянец, Чёрный муар**

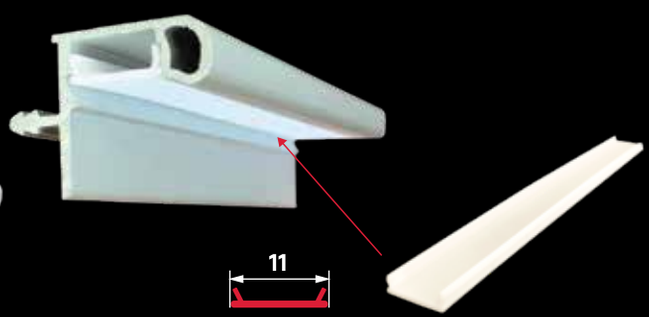

Светодиодная лента закрывается защитным пластиковым профилем-крышкой

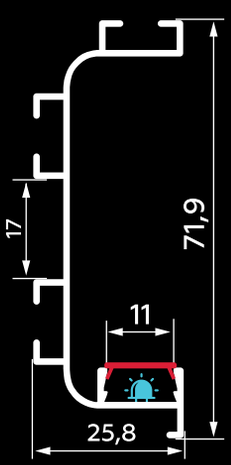

COMBI LED

**ДЕКОР: Хром матовый,
Белый глянец, Чёрный муар**

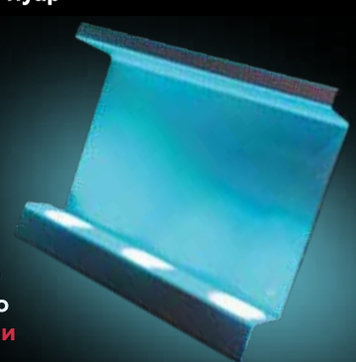

Для CONTEMP® LED используются только внутренние заглушки

Скачайте технический каталог

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ

PREMIAL-FURNITURE.RU

vk.com/premialbusiness

info@premial-furniture.ru

Instagram: premial.tm

+7 (920) 007-90-37