

FELIX

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

Универсальное использование:

- Интерьерные и межкомнатные перегородки
 - Гардеробные
- Потолочное и/или пристенное крепление
- Подвесная система с доводчиком **HILARIS**



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ



ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА

FELIX

ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ГАРДЕРОБНЫХ

ИНТЕРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ!


Подвесная система предполагает универсальное использование — шкафы-купе, гардеробные, межкомнатные перегородки.

Система основана на верхней направляющей балке и не имеет опоры на пол или дно шкафа.

Возможно крепление верхней направляющей как к стене, так и к потолку.

- Допустимые размеры двери от 450 мм до 1200 мм
- Вес дверного полотна до 75 кг
- Толщина наполнения дверей — до 10 мм
- Максимальная высота двери — 2700 мм

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FELIX

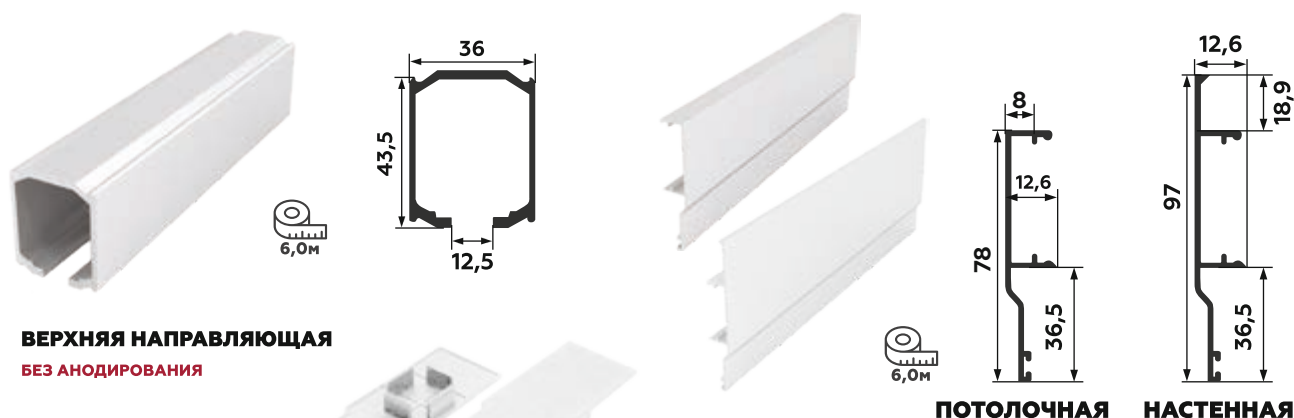

ВЕРХНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
БЕЗ АНОДИРОВАНИЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

ПОТОЛЧНАЯ НАСТЕННАЯ



**ВИД НАКЛАДКИ ЗАВИСИТ
ОТ ТИПА КРЕПЛЕНИЯ**

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

ДЕКОРЫ:



ХРОМ МАТОВЫЙ



ЧЁРНЫЙ МУАР



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ







ГРАФИТ ШЁЛК




ЛАТУНЬ БРАШ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА РОЛИКОВ НА ОДНУ ДВЕРЬ

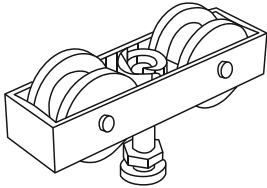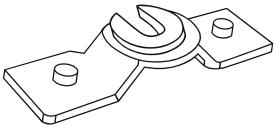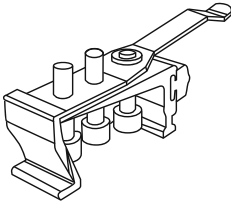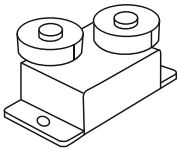			
Верхний двухосный ролик	Площадка для крепления верхнего ролика	Верхний стоп-позиционер	Нижний ролик-буфер
2 шт	2 шт	2 шт	1 шт

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ **FELIX**

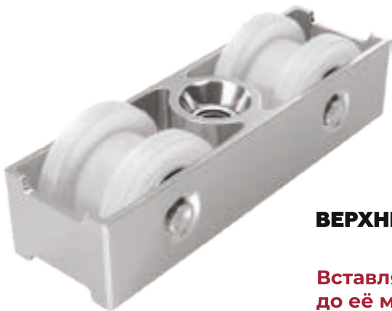

ВЕРХНИЙ ДВУХОСНЫЙ РОЛИК

Вставляется в направляющую до её монтажа

Материал колес: POM-термопласт
Толщина стенок: 2,2 мм



ПЛОЩАДКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО РОЛИКА

Вставляется в паз верхнего горизонтального профиля



ВЕРХНИЙ СТОП-ПОЗИЦИОНЕР

Вставляется в направляющую до её монтажа

Имеется регулировка жёсткости в зависимости от массы двери



НИЖНИЙ БУФЕР

Устанавливается в пол на 2 самореза

Подшипник: закрытый
Материал: силикон
Толщина стенок: 2,2 мм

КРЕПЕЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (ПРИБОРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)



КРОНШТЕЙН


Для настенного крепления (вес двери до 60 кг)




КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ

Для настенного крепления (вес двери 60-75 кг)


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

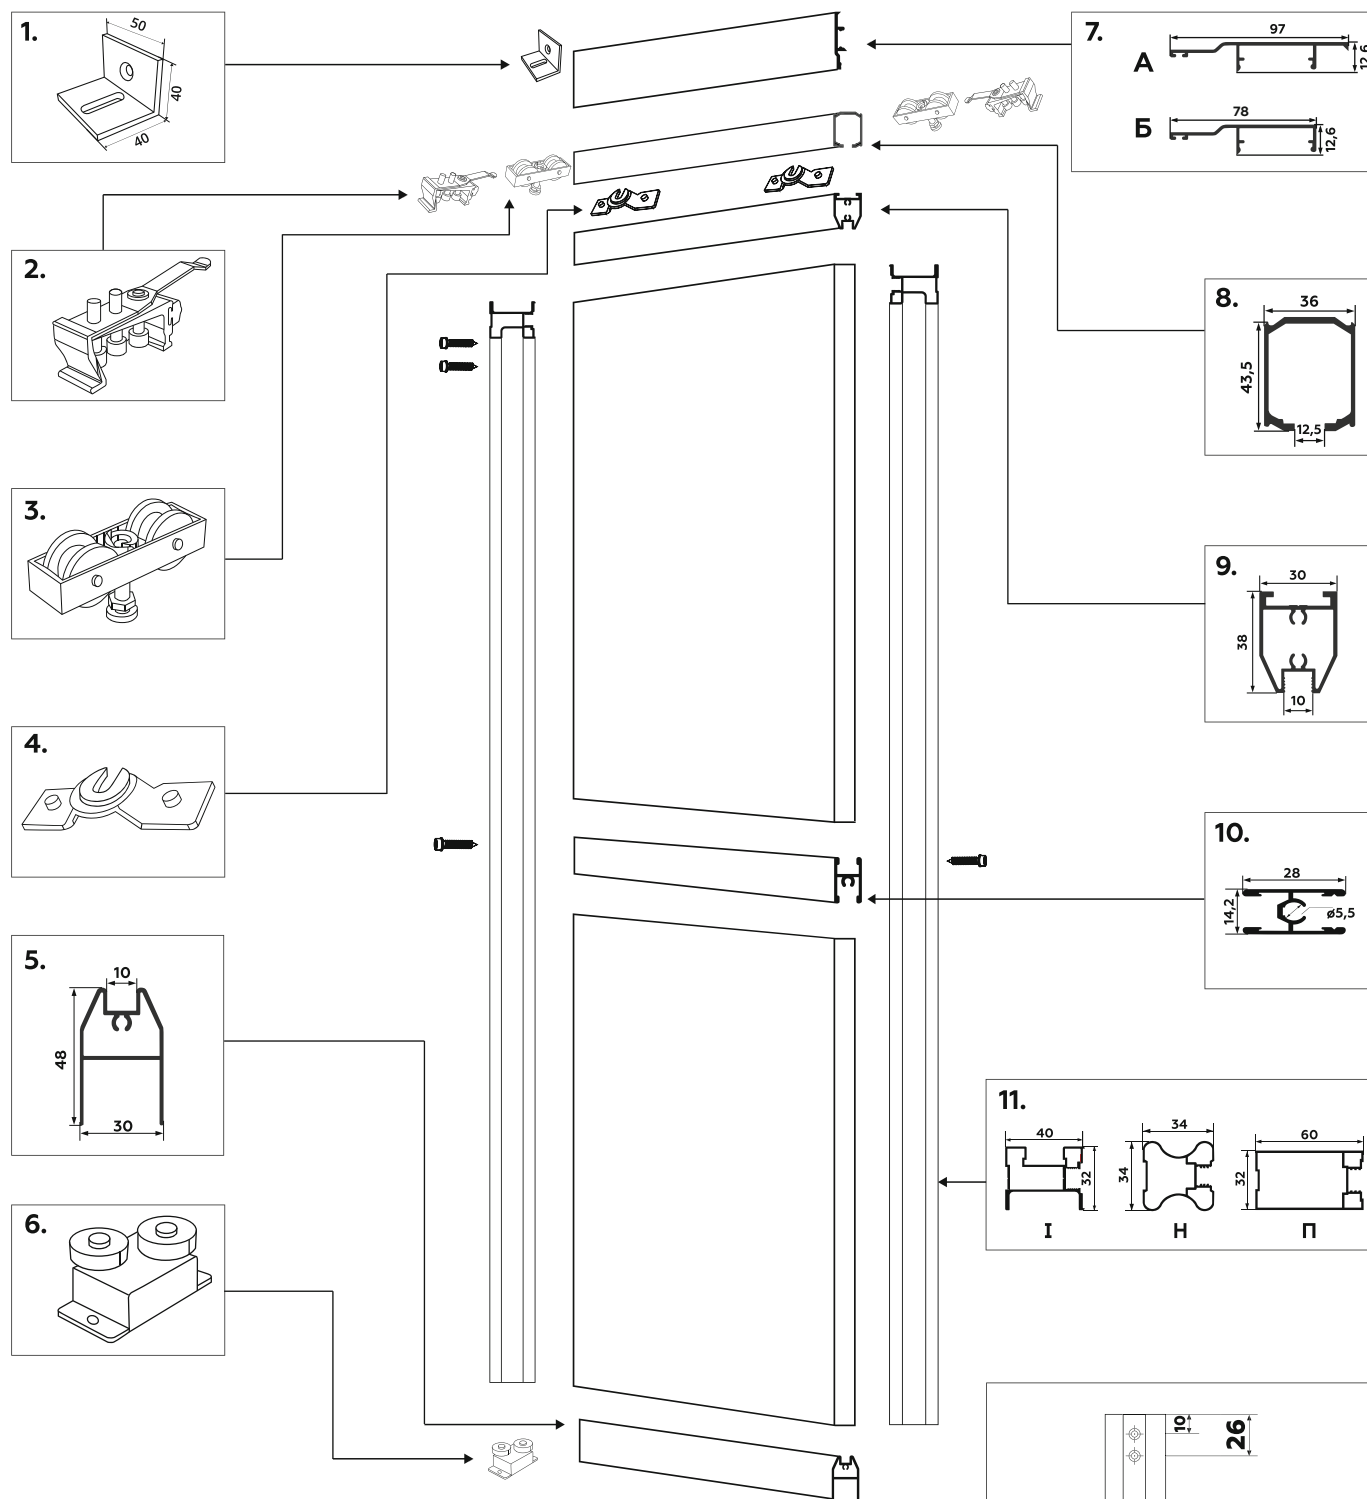

1. Кронштейн для настенного крепления
2. Стоп-позиционер
3. Верхний ролик
4. Площадка для крепления верхнего ролика
5. Нижний горизонтальный профиль
6. Нижний ролик-буфер (прикрепляется к полу)
7. Накладка декоративная: а) настенная, б) потолочная
8. Верхняя направляющая
9. Верхний горизонтальный профиль
10. Двусторонний профиль
11. Вертикальный симметричный профиль: I, H, П

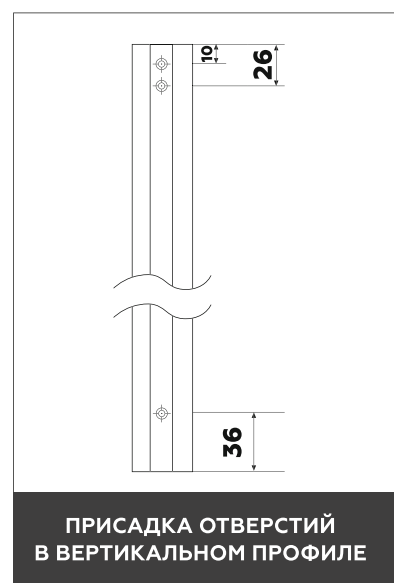

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

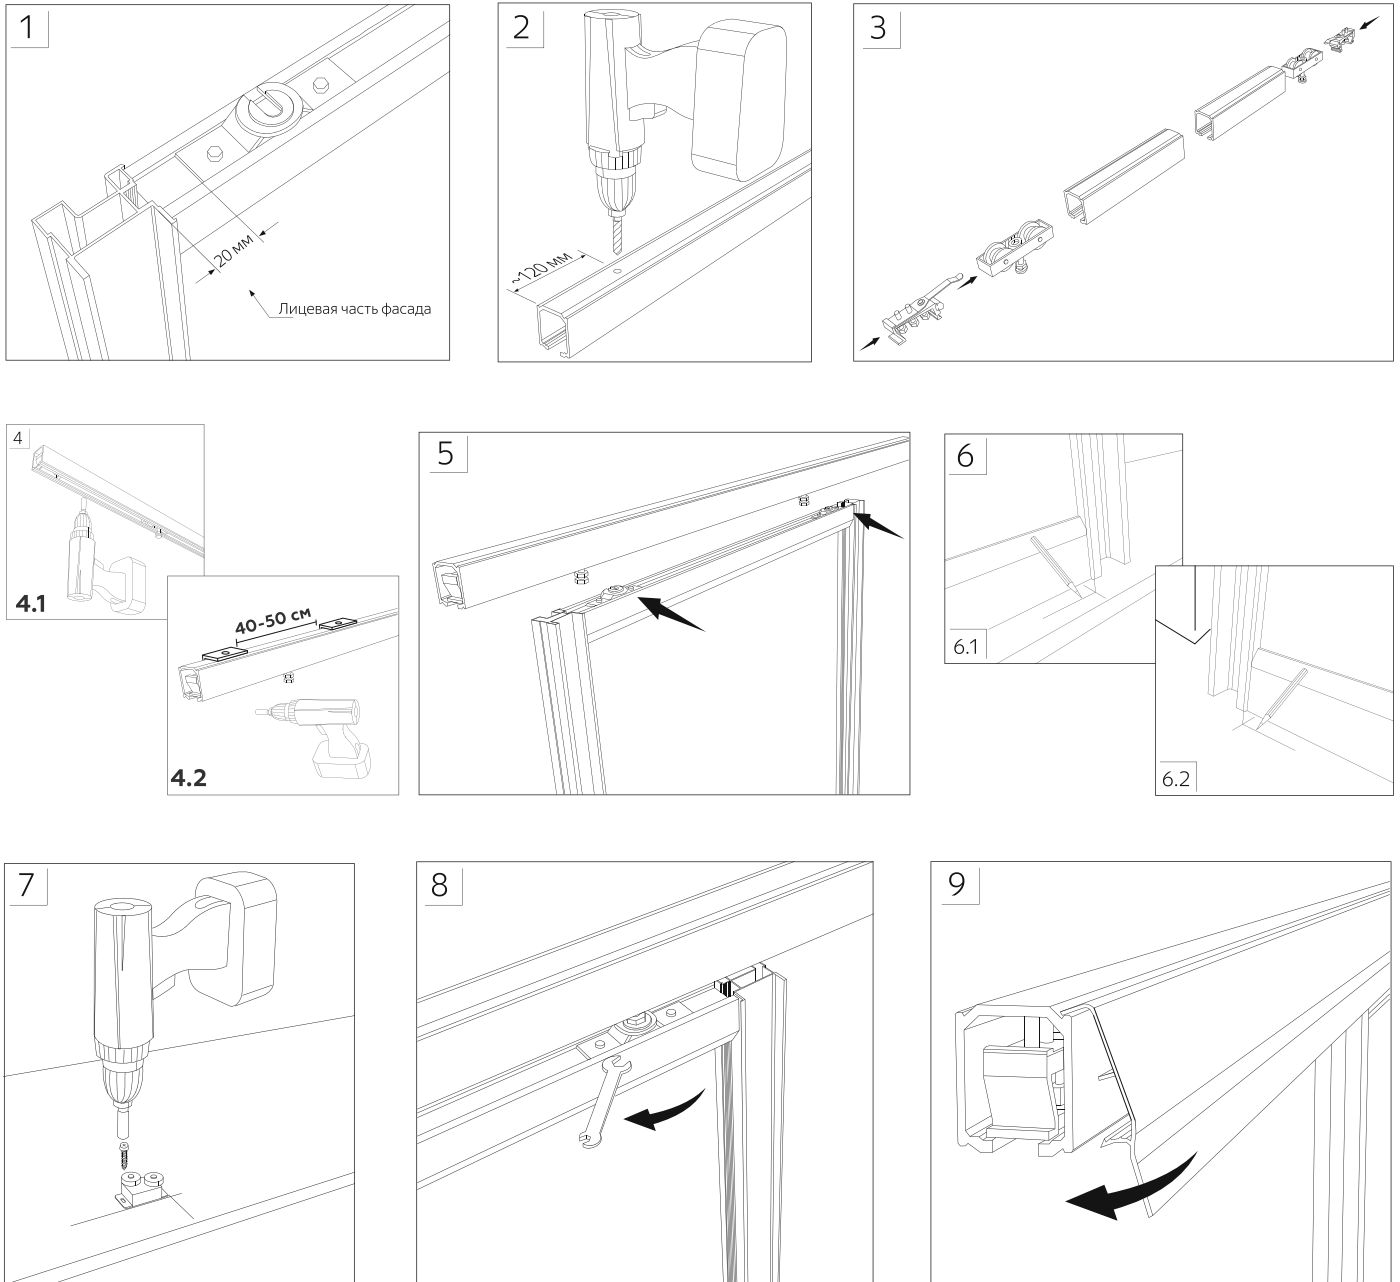

- 1** До сборки двери установите площадку для крепления верхних роликов в верхний горизонтальный профиль разъемом от лицевой стороны фасада
- 2** Просверлите верхний рельс, отступив от края около 120 мм, далее отверстия располагайте с шагом 500 мм. Диаметр отверстий 5 мм.
- 3** Перед установкой в проём верхней направляющей вставьте в нее верхние ролики и затем позиционные стопоры. Закрепите их внутри направляющей.
- 4** Установите и закрепите верхнюю направляющую
4.1 к потолку
4.2 на стену с помощью кронштейнов шагом 40-50 см
- 5** Навесьте дверь, не закрепляя её к верхним роликам
- 6** Произведите разметку для установки нижнего ролика-буфера
 - 6.1** Вариант для одно- и двухдверного проёма с креплением направляющей в потолок и с движением двух дверей в одну сторону
 - 6.2** Вариант для двухдверного проёма с настенным крепежом и движением дверей в разные стороны
- 7** Закрепите нижний ролик-буфер
- 8** Навесьте дверь и с помощью рожкового ключа произведите регулировку и фиксацию фасада
- 9** Установите на верхнюю направляющую декоративную накладку




ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

2 ДВЕРИ В ПРОЁМЕ НА 2 НАПРАВЛЯЮЩИХ


(НАПРИМЕР: ШКАФ-КУПЕ ИЛИ ВХОД В ГАРДЕРОБНУЮ)

Двери двигаются в одну сторону относительно друг друга. Ширина открытого проёма в этом случае равна ширине двери и выносу F1 (из-за установленного нижнего ролика-буфера).

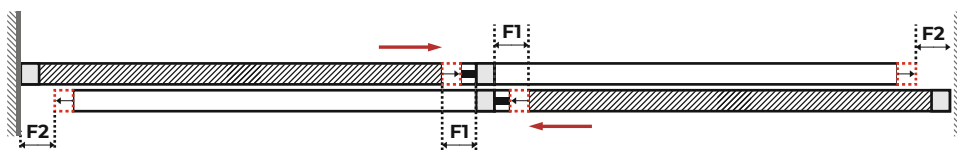

2 ДВЕРИ, УХОДЯЩИЕ В СТЕНЫ

Это «скрытое хранение дверей». Одинарная направляющая, «зашитая» в потолке, уходит в стены. Двери двигаются в разные стороны.

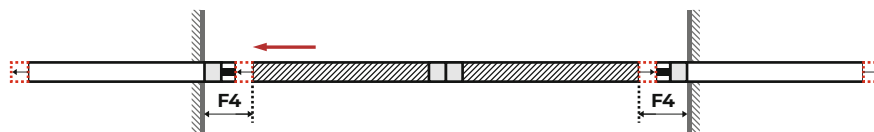

4 ДВЕРИ, 2 ИЗ КОТОРЫХ НЕПОДВИЖНЫЕ

В данном случае проём максимально может быть 4,8 м. Двери двигаются в разные стороны.

-  Вертикальный профиль
-  Нижний ролик-буфер



РАСЧЁТ ДВЕРЕЙ

$$Вд = Вп - 70 \text{ мм}$$

$$Дгор = Шд - (Швп * 2)$$

$$Шд = \frac{П + (Швп * N \text{ перехлёстов})}{N \text{ дверей}}$$

Швп = ширина вертикального профиля

При установке делителя расчёт его длины ведётся по формуле $Дд = Дгор + 2 \text{ мм}$


Вд - высота двери, Вп - высота проёма, Шд - ширина двери, П - ширина проёма, Дгор - длина горизонтальных профилей




НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

1 ДВЕРЬ НА ДЛИННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ,
ПРИ ЭТОМ ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАВНА ДВОЙНОЙ ШИРИНЕ ДВЕРИ

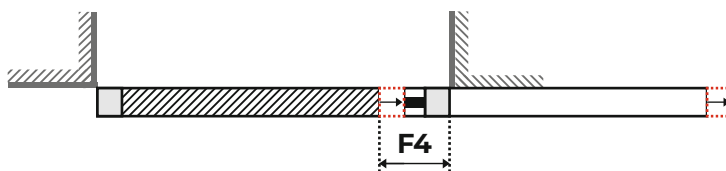

2 ДВЕРИ НА ДЛИННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, РАВНОЙ ЧЕТЫРЁМ ШИРИНАМ ПОЛОТЕН

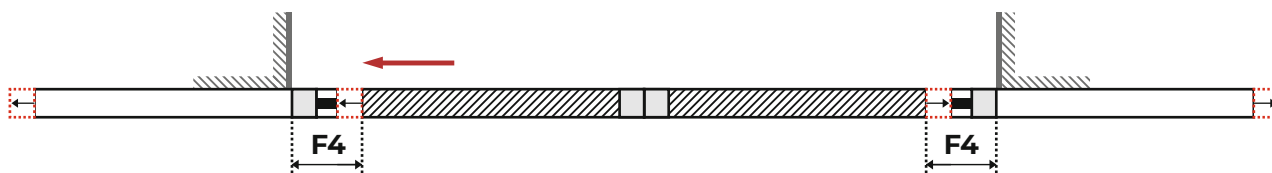

-  Вертикальный профиль
-  Нижний ролик-буфер

Высота вставки ДСП:

$$В_{дсп} = В_{д} - 68 \text{ мм}$$

Ширина вставки ДСП:

$$Ш_{дсп} = Ш_{д} - (Ш_{вп} * 2) + 18 \text{ мм}$$

$Ш_{д}$ - ширина двери, $Ш_{вп}$ - ширина вертикального профиля.

Ширина вставок для вертикального профиля I, П и H Premial® рассчитывается по формулам со стр 13, 15 и 16.

Высота вставки

стекло/зеркало: $В_{с/з} = В_{д} - 70 \text{ мм}$

Ширина вставки

стекло/зеркало: $Ш_{с/з} = Ш_{д} - (Ш_{вп} * 2) + 16 \text{ мм}$

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ



Наведите камеру