


Инструкция по установке 3D направляющих скрытого монтажа с push-to-open и синхронизирующей штангой (16мм, полного выдвижения)

Монтаж направляющих; Накладной фасад (16мм)

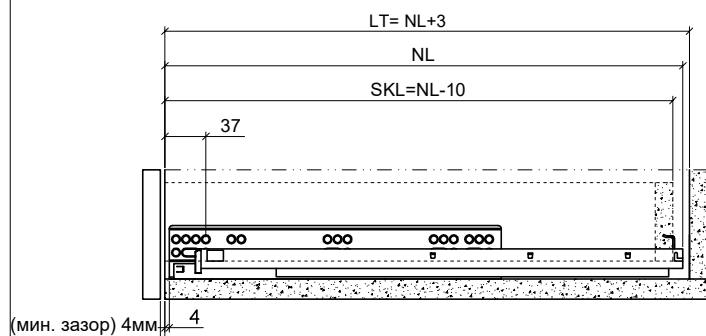


NL= длина направляющей

LT= Внутренняя глубина шкафа

LW=Внутренняя ширина шкафа


SKL= Длина ящика

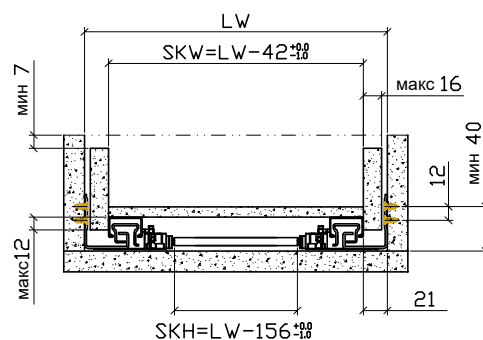

SKH= Синхронизирующая штанга

SKW= Внутренняя ширина ящика

Монтаж направляющих; Внутренний фасад (16мм)

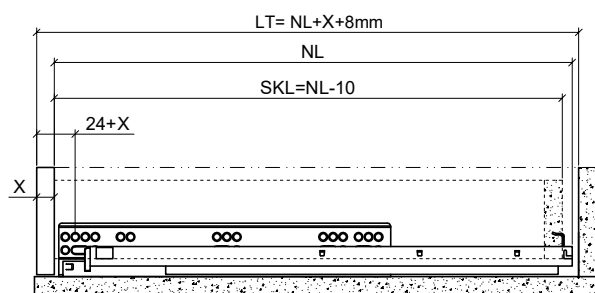

X=Толщина фасада


NL= Длина направляющей LT= Внутренняя глубина шкафа

LW= Внутренняя ширина шкафа


SKL= Длина ящика

SKH= Синхронизирующая штанга


SKW= Внутренняя ширина ящика

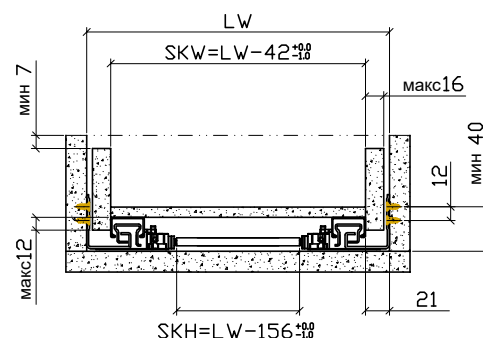


Размеры для сверления глухого отверстия в задней стенке ящика (мм)

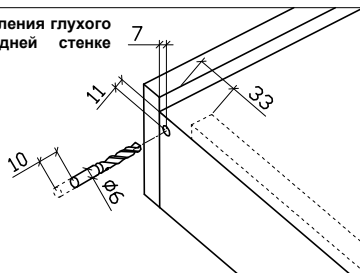

Крепление фиксаторов и регулировка фасада

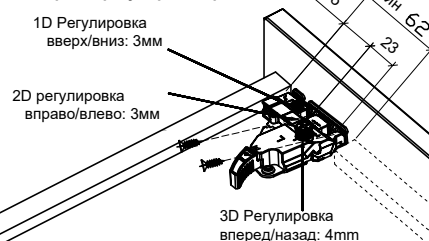


Монтаж направляющих (мм)

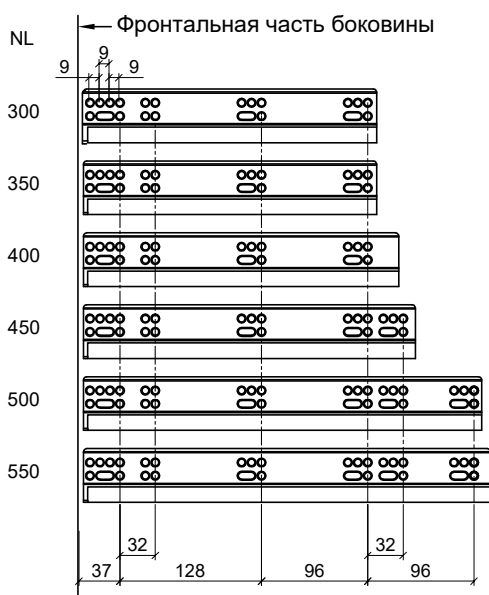


Монтаж синхронизирующей штанги

Отрежьте нужную длину синхронизирующей штанги

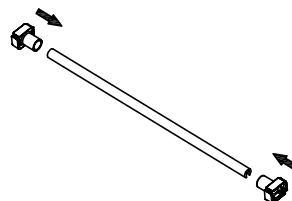

Установите пластиковые крепления

Установите синхронизирующую штангу на направляющие

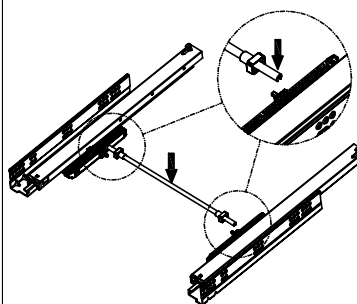

Защелкните пластиковые крепления

