



by PREMIAL®
est. 2008

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ








FELIX
MIRUM


MIRUM [мирум] – иллюзия

ПОДВЕСНАЯ БЕСПОРОГОВАЯ СИСТЕМА СИНХРОННОГО
ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ С ДОВОДЧИКОМ

Комплект механизмов Felix MIRUM на 2 двери:

		
Доводчик	Активатор доводчика	Ролики
1 ШТ	2 ШТ	3 ШТ

1 	2 	3 
Фиксирующий подвес №1	Проходной подвес №2	Подвес №3
1 ШТ	1 ШТ	2 ШТ

		
Нижний ролик-буфер	Направляющий ролик	Тросс карбоновый
2 ШТ	2 ШТ	1 ШТ

В КОМПЛЕКТ ТАКЖЕ ВХОДИТ КРЕПЕЖ: ВИНТЫ, САМОРЕЗЫ		
---	--	--

Дополнительные комплектующие (приобретаются отдельно):



Уплотнитель «елочка»
под стекло или пластик
толщиной 4 мм



Уплотнитель
под стекло или пластик
толщиной 4 мм




Уплотнитель
под плиту МДФ или ЛДСП
толщиной 8 мм




Усиленный
кронштейн для
настенного монтажа

Комплект для установки 2-х стационарных дверей:



Кронштейн верхний
для стационарной двери

4 ШТ



Кронштейн нижний
для стационарной двери

4 ШТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС
1 ДВЕРИ – ДО 60 КГ




ВЫСОТА ДВЕРЕЙ
ОТ 2200 ММ ДО 2700 ММ




ТОЛЩИНА НАПОЛНЕНИЯ
ОТ 4 ММ ДО 10 ММ




ШИРИНА 1 ДВЕРИ
ОТ 750 ММ ДО 1100 ММ

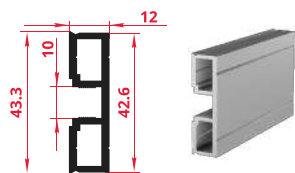


Вертикальный профиль

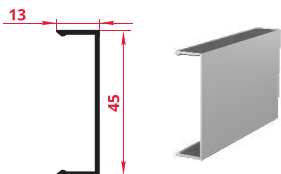


Накладка декоративная на вертикальный профиль

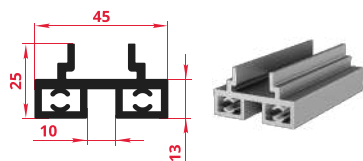


Горизонтальный профиль (верхний и нижний)

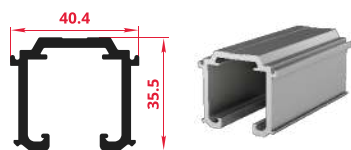


Верхняя направляющая

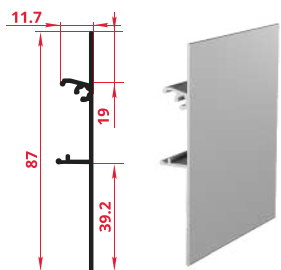


Накладка настенная на верхнюю направляющую

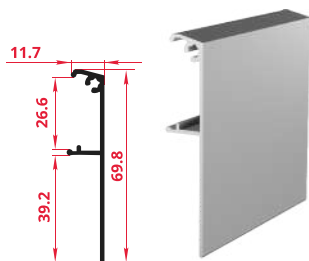

Накладка потолочная на верхнюю направляющую

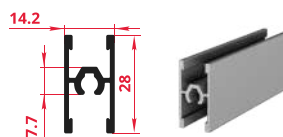

Двусторонний профиль PREMIUM со стяжкой

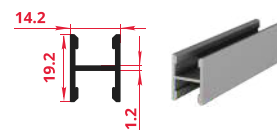

Двусторонний профиль PREMIUM без стяжки

Горизонтальный профиль (верхний и нижний)

Плита 8 мм МДФ или ЛДСП

Уплотнитель под плиту 8 мм МДФ или ЛДСП


Стекло или пластик 4 мм

Уплотнитель под стекло или пластик 4 мм

Плита 10 мм МДФ или ЛДСП

Горизонтальный профиль (верхний и нижний)


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

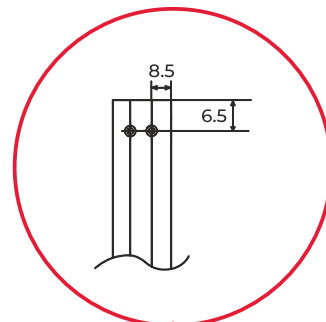


Вертикальный профиль

Двусторонний профиль PREMIUM без стяжки
или
Двусторонний профиль PREMIUM со стяжкой

Накладка декоративная на вертикальный профиль

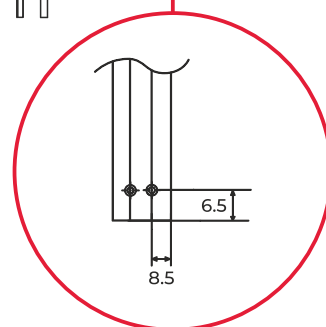



ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ

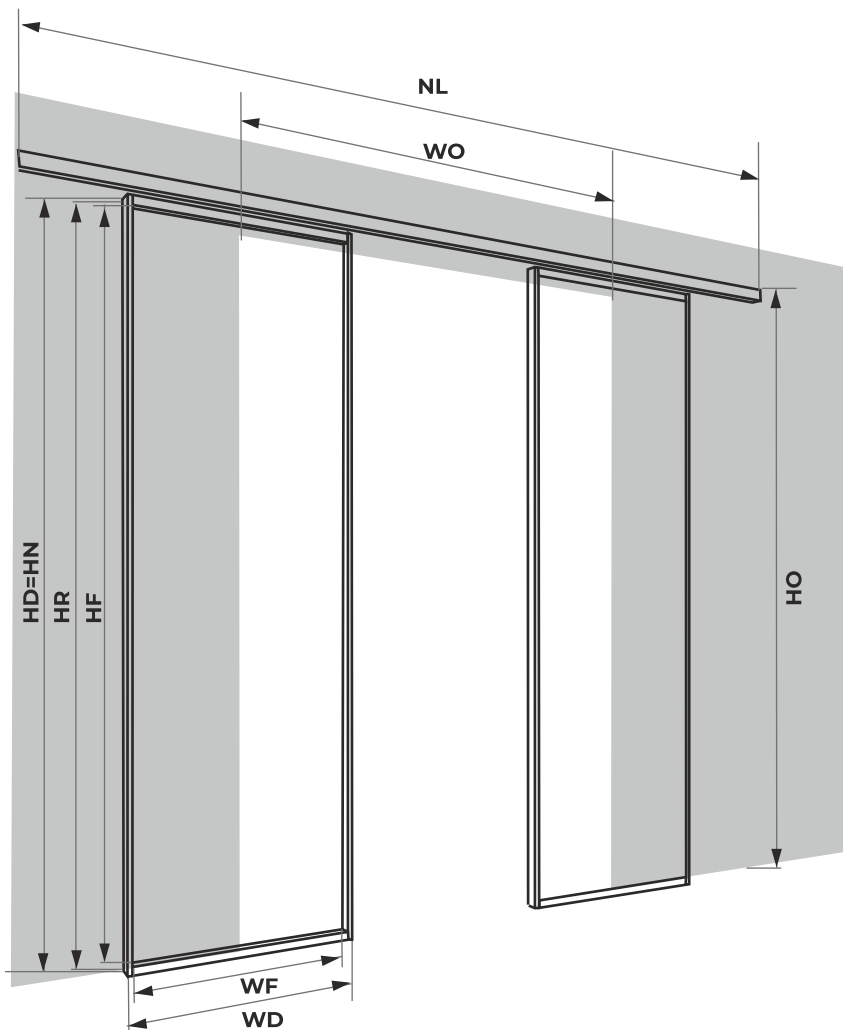

Размерные обозначения:

HD	высота двери, мм
WD	ширина двери, мм
QD	количество дверей, шт
HF	высота наполнения, мм
WF	ширина наполнения, мм
HO	высота проема, мм
WO	ширина проема, мм
LPh	длина горизонтальных профилей, мм
NL	длина направляющих, мм
HN	длина вертикальной декоративной накладки, мм
HR	длина вертикального профиля, мм
LMh	длина двусторонних профилей, мм

● – нижний ролик-буфер

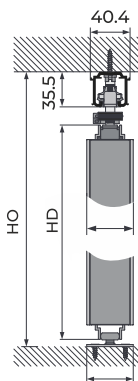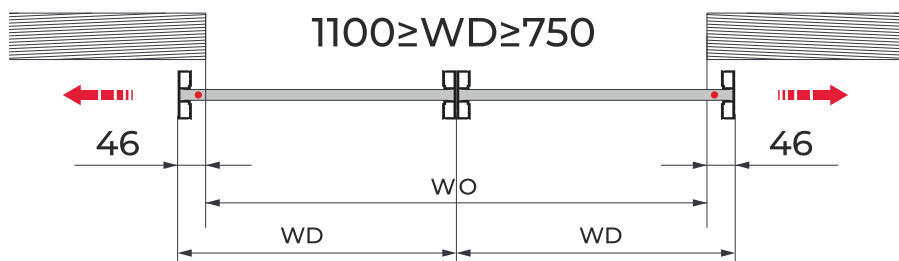

Формулы расчетов дверей и наполнения:

расчеты дверей


$HD = HO - 64 \text{ мм}$	$HN = HD$	$WD = (WO + 2 \times 46) : QD$
$HR = HD - 24$	$LPh = WD - 26$	$LMh = WD - 24$

расчеты наполнения

зеркало или стекло		ЛДСП	
$HF = HD - 33$	$WF = WD - 9$	$HF = HD - 30$	$WF = WD - 6$


Высота проема (HO) определяется по верхней наружной точке установленной направляющей, независимо от типа монтажа

1

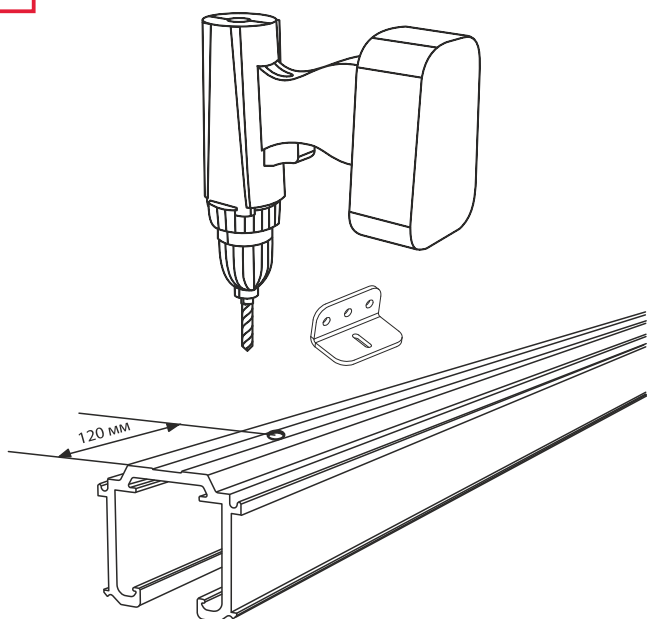


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий. При настенном монтаже направляющая крепится на усиленный кронштейн.

2

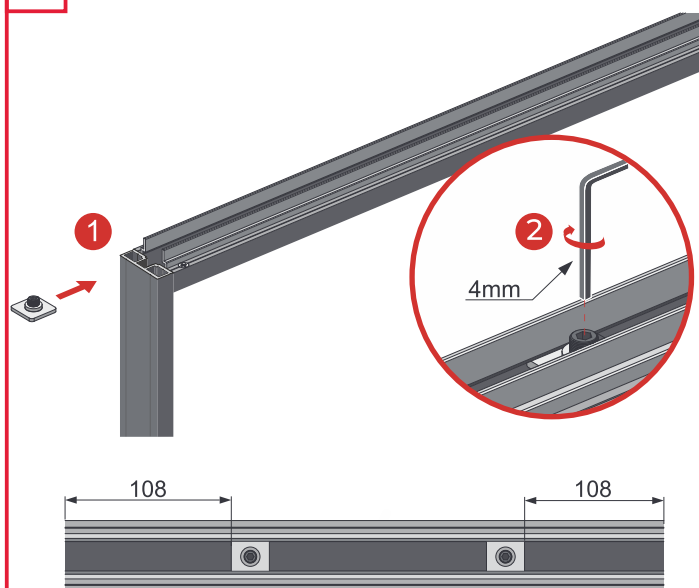


2. Установите ограничители для подвижных дверей в верхний горизонт.

3

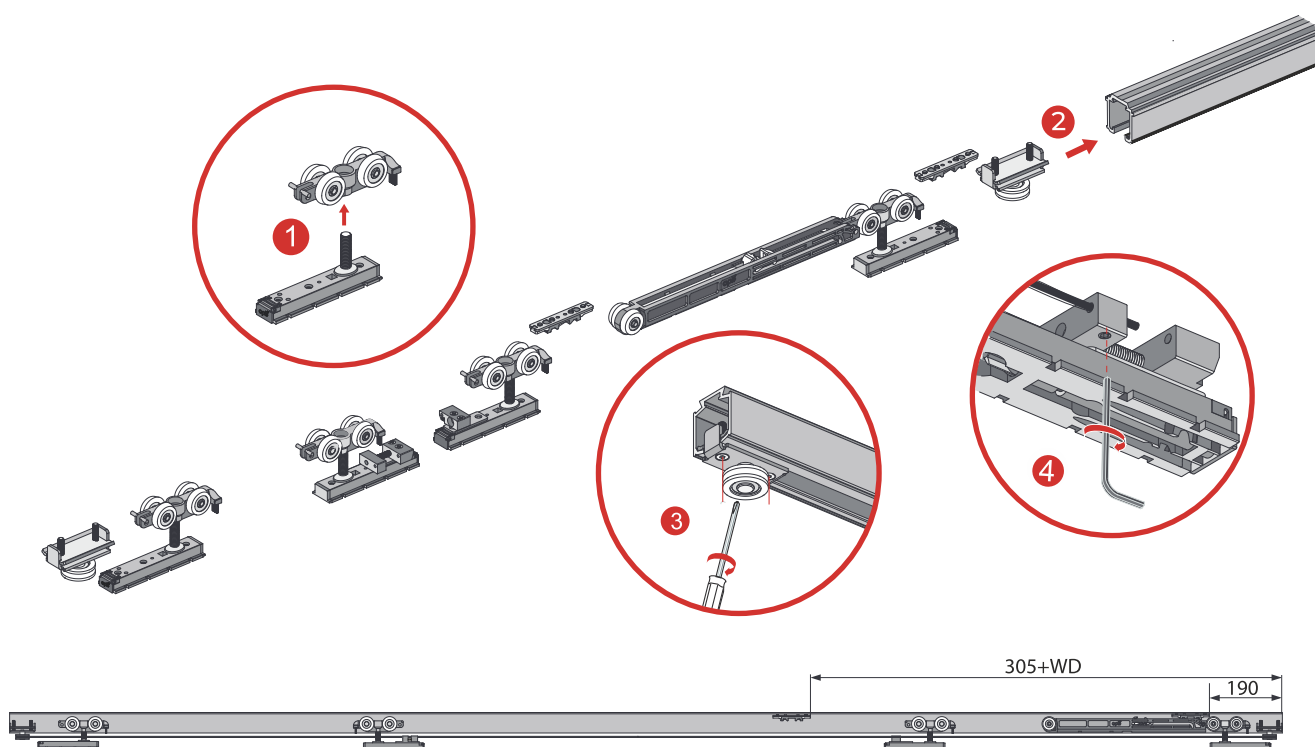


3. Установите активаторы, доводчик и верхние ролики согласно рисунку. Закрепите активаторы внутри направляющей перед её установкой в проём. Установите направляющие ролики в правый и левый край верхней направляющей. Закрепите трос в фиксирующем подвесе №1.

4

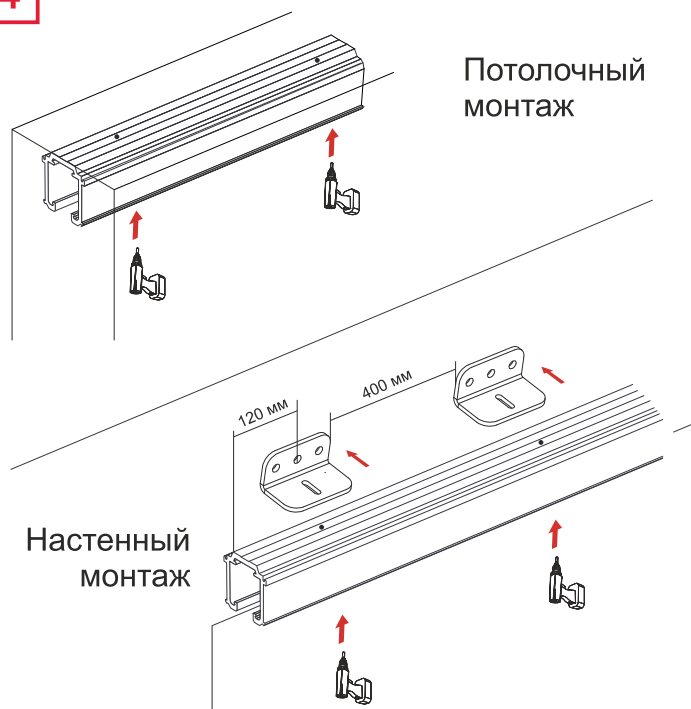


4. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку или на стену при помощи усиленных кронштейнов.

5

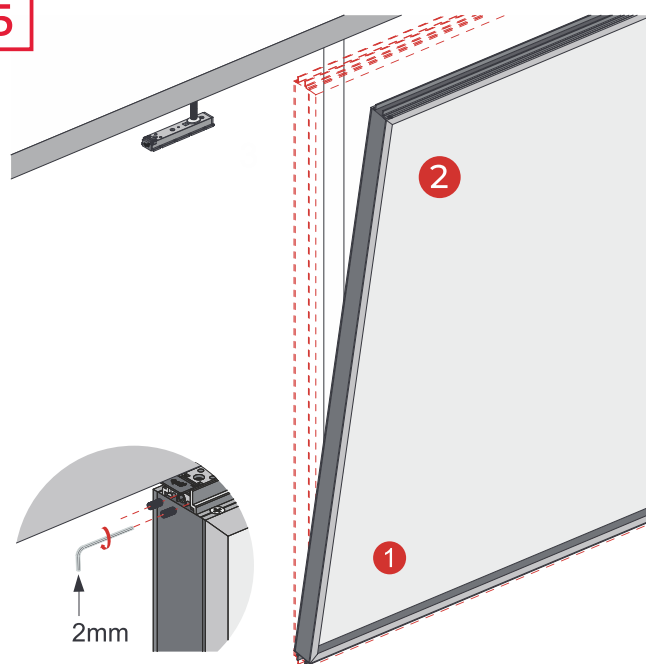


5. Навесьте двери и зафиксируйте их.

6

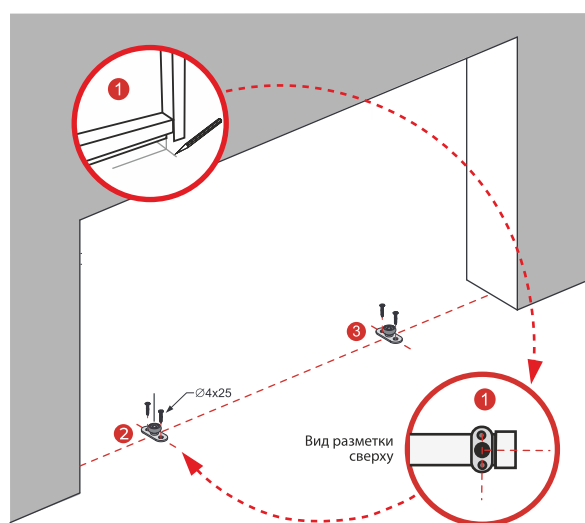


6. Разведите двери в крайнее положение. Произведите разметку для установки нижнего ролика-буфера. Снимите двери и установите ролик-буфер.

7

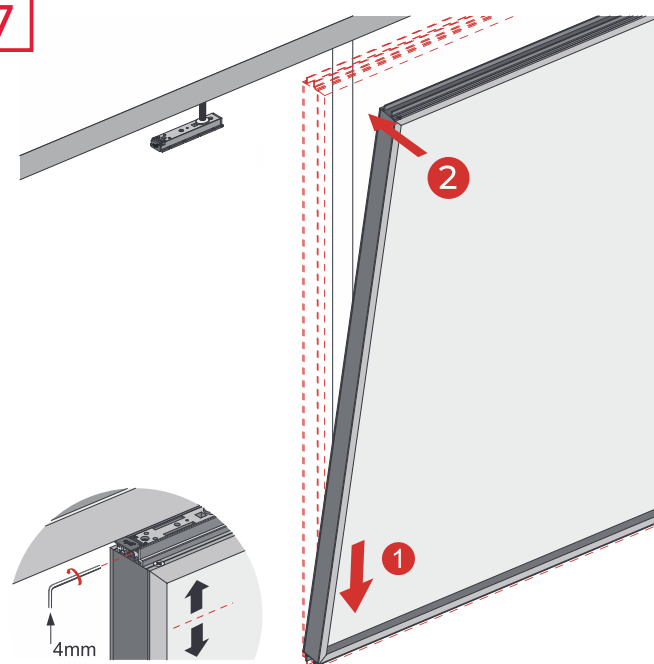


7. Навесьте двери обратно, закрепите их и отрегулируйте по высоте.

8

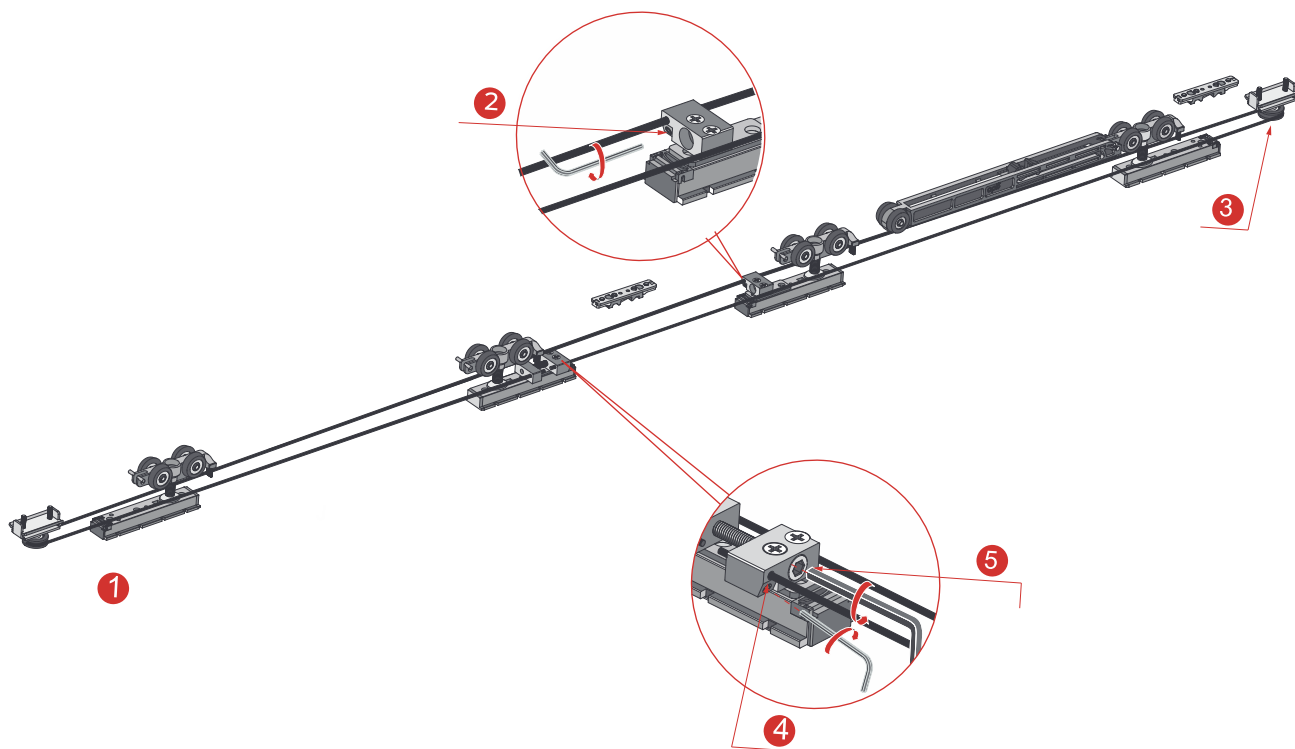

8. Разведите двери и зафиксируйте трос в проходном подвесе №2. При необходимости отрегулируйте положение активаторов

9

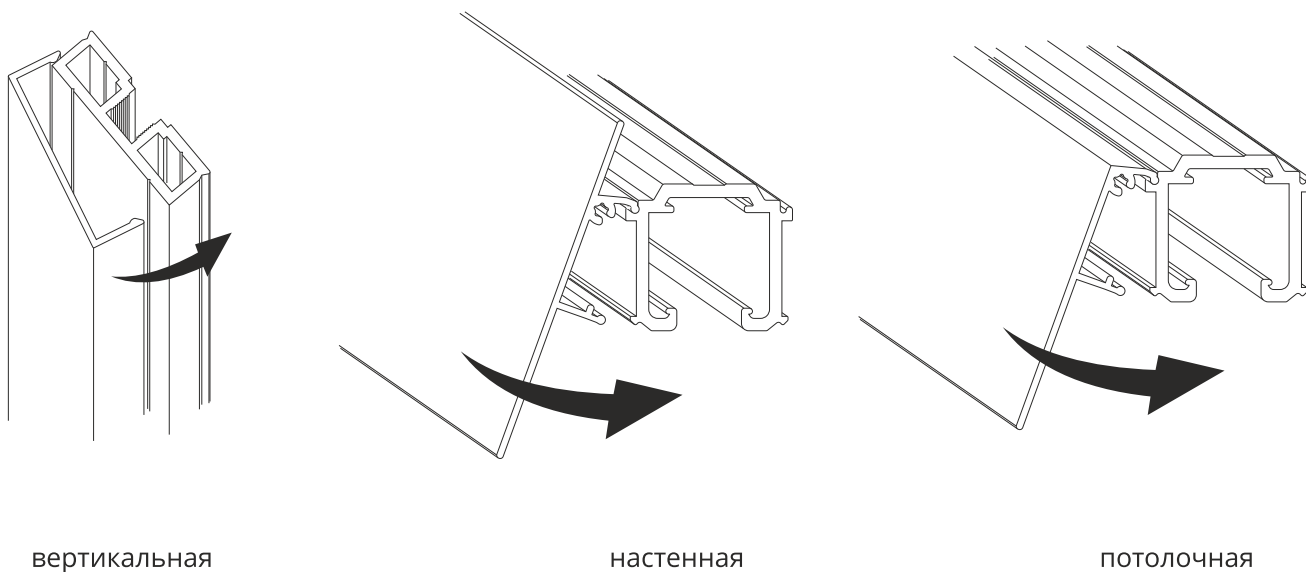

9. Установите декоративные накладки: на вертикальный профиль и на верхнюю направляющую.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

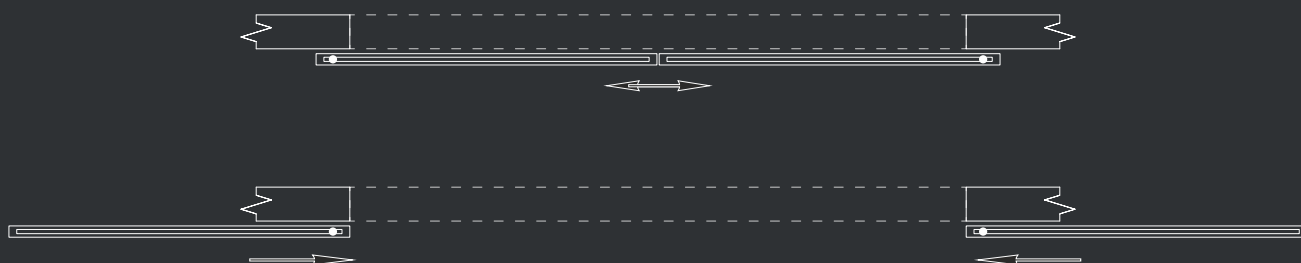


СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ПРИ НАСТЕННОМ МОНТАЖЕ

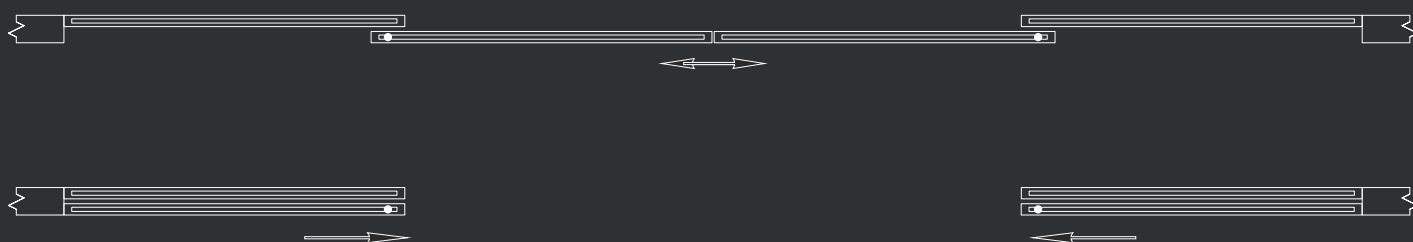


СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ В СОЧЕТАНИИ СО СТАЦИОНАРНЫМИ ДВЕРЯМИ
ПРИ ПОТОЛОЧНОМ МОНТАЖЕ

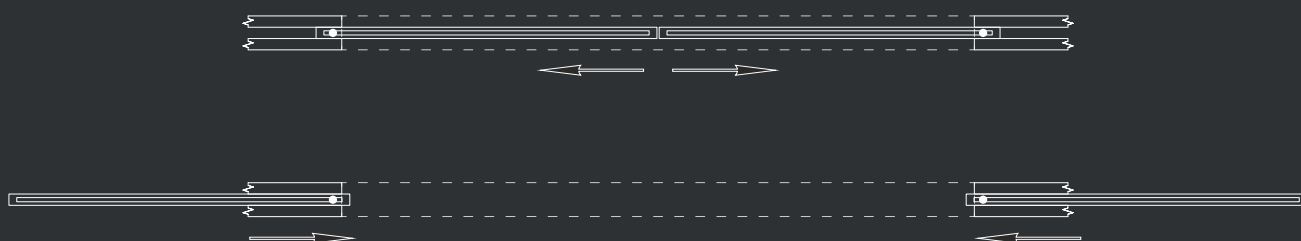


СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ПРИ МОНТАЖЕ ВНУТРИ СТЕН