

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И СБОРКЕ РАСПАШНОЙ СИСТЕМЫ

JIN



**ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АСИММЕТРИЧНЫМИ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ: С КЛАССИК, С ПРЕМИАЛ**

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПРОФИЛЯ И НАПОЛНЕНИЯ:

Шп - ширина проёма, N - кол-во дверей,
Вв2 - высота вставки с двумя верхними
горизонтальными профилями

Ширину вставки рассчитывать аналогично
вставкам дверей из выбранного
асимметричного профиля

РАСЧЁТ ДВЕРЕЙ ПО ВЫСОТЕ:

$$Вд = Вп - 20 \text{ мм}$$

Вд - высота двери, Вп - высота проёма

РАСЧЁТ ВСТАВОК:

ЛДСП/МДФ СТЕКЛО/ЗЕРКАЛО:

$$Вв2 = Вд - 24 \text{ мм} \quad Вв2 = Вд - 26 \text{ мм}$$


РАСЧЕТ ДВЕРЕЙ ПО ШИРИНЕ:

$$Шд = (Шп/N) - 2 \text{ мм}$$


СОБИРАЕТСЯ С ДВУМЯ ВЕРХНИМИ ГОРИЗОНТАМИ!

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:


- 1 Крепежные D-пластины вставьте в верхний и нижний торцы вертикального С-образного профиля
- 2 Внизу на дно корпуса установите саморезами толстую Р-пластину с отверстием без резьбы, в неё вставьте нижний опорный винт
- 3 Вверху к крыше корпуса прикрепите саморезами тонкую опорную Р-пластину с отверстием с резьбой, в неё заранее вверните верхний крепежный винт
- 4 Стальные оси стопоров вставьте сверху и снизу в торцы вертикального профиля с другой стороны двери
- 5 Установите амортизаторы в пластиковые стопоры и прикрепите стопоры саморезами к дну и крыше корпуса разъемом к лицевой стороне двери
- 6 Установите дверь таким образом, чтобы оси распашного механизма вошли в пазы основания до упора

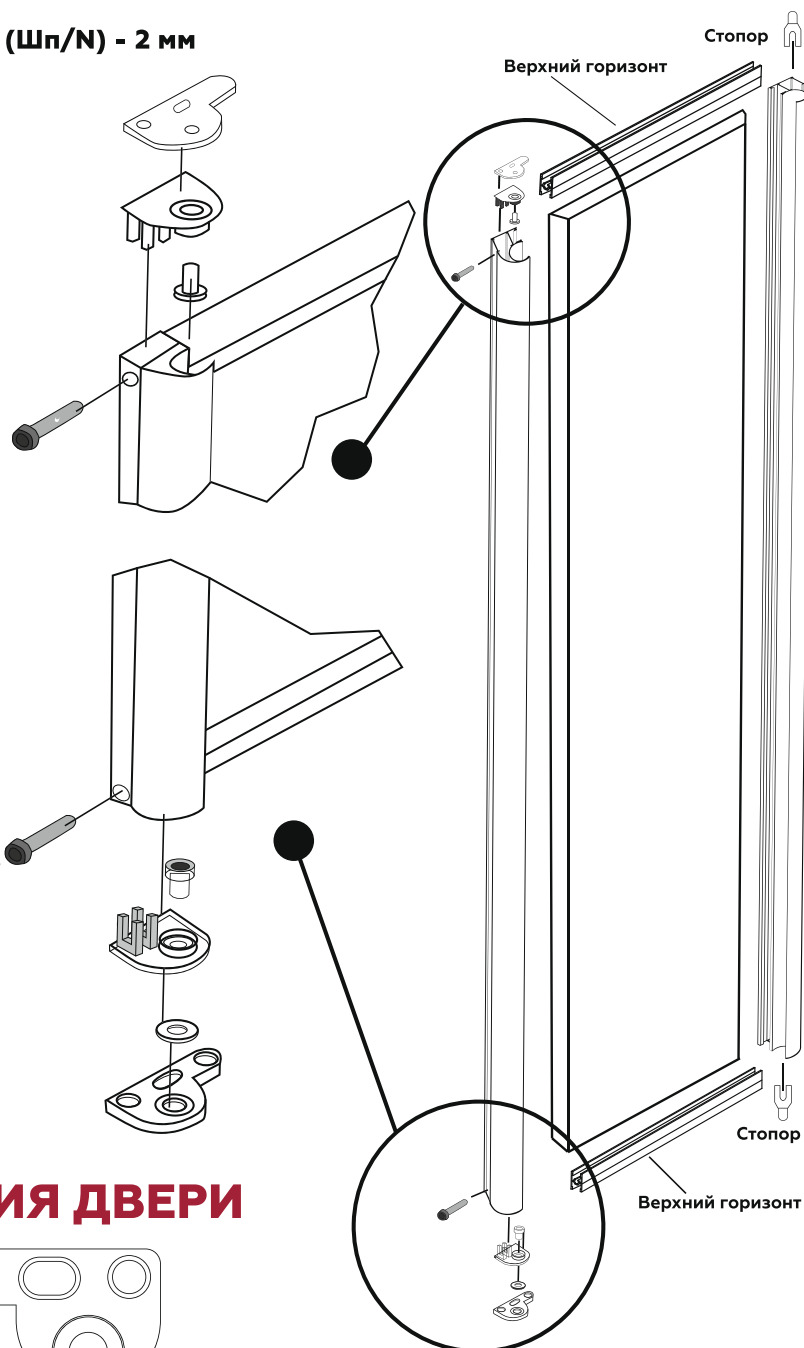

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

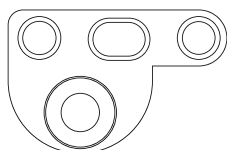




Левая опорная пластина
(дверь открывается влево)

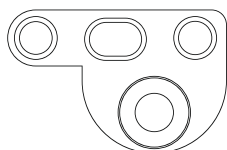

Правая опорная пластина
(дверь открывается вправо)


СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

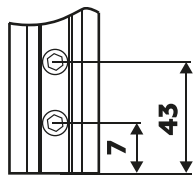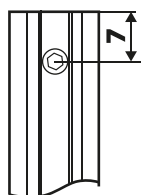
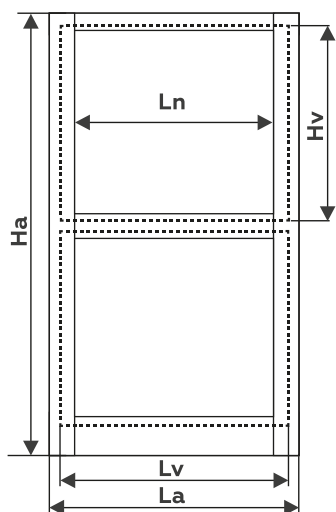


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

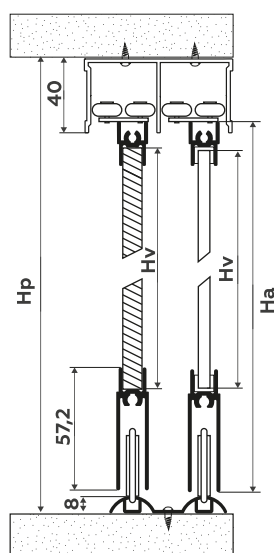


СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

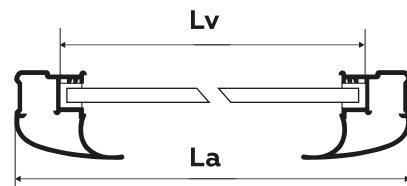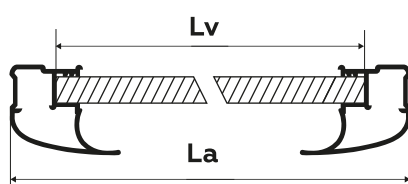


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения

N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

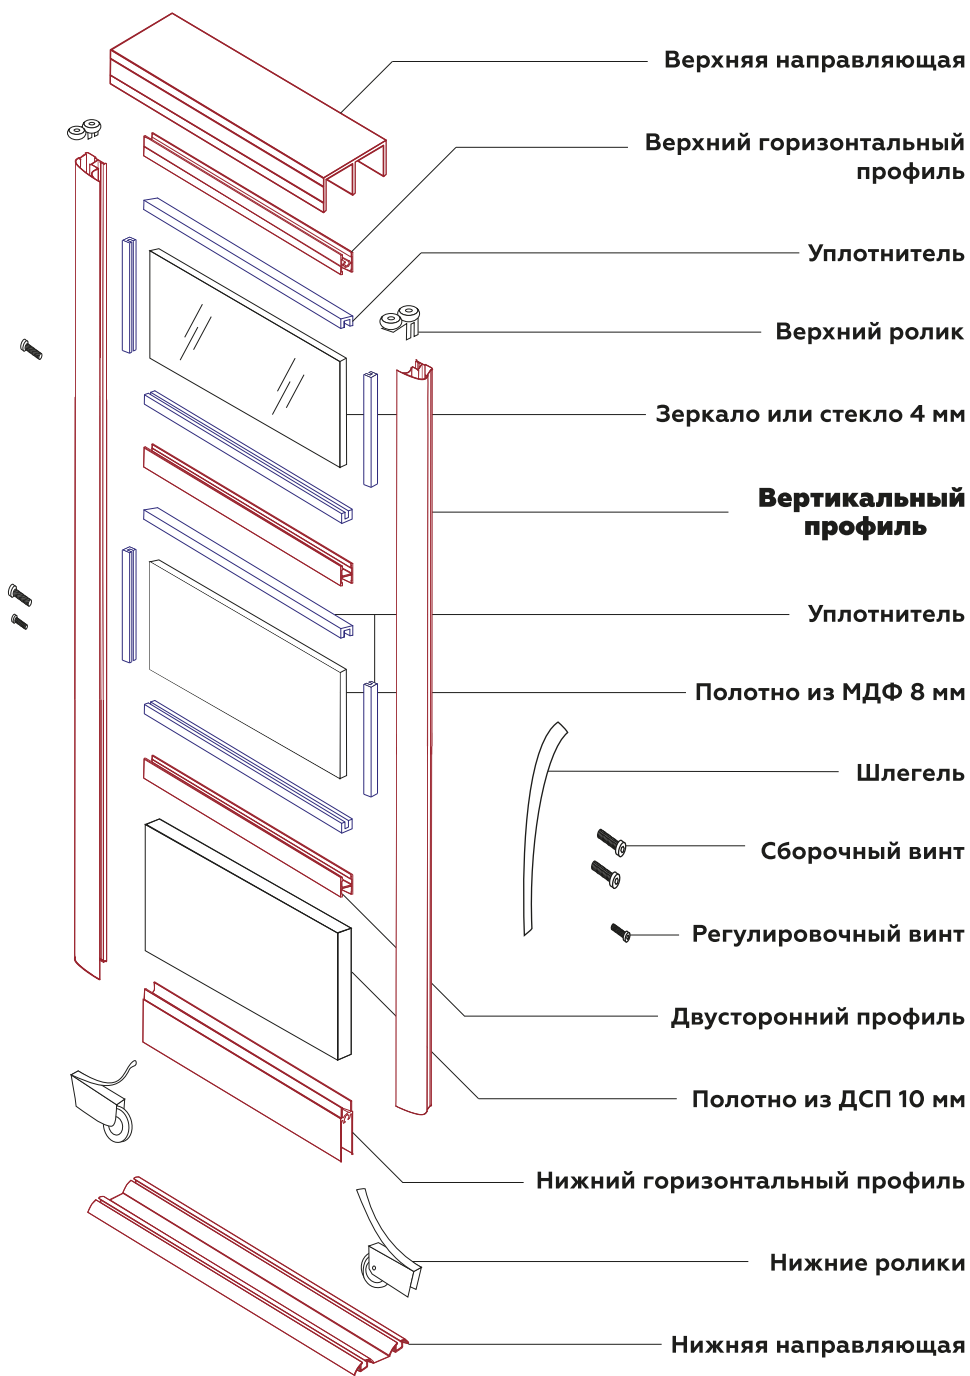

С КЛАССИК

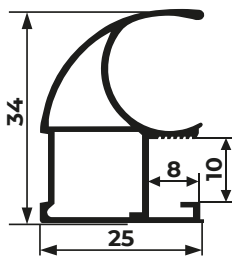

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 50 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (25 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a


$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм}$$

$$H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 34 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{зеркало}) = L_a - 37 \text{ мм}$$

С ПРЕМИАЛ

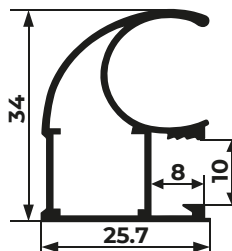

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (26 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм}$$

$$H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$