

- Максимальная ширина двери: 600 мм
- Максимальная высота двери до 2700 мм
- Максимальный вес одной двери 30 кг

⚠ используется только с асимметричным С-образным профилем

PREMIAL® LIKE R+

Усиленный распашной механизм



РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

1. Расчёт дверей:

$$Вд = Вп - 14 \text{ мм}$$

$$Шд = Шп - 7 \text{ мм}$$


2. Расчёт вставок:

$$\text{ЛДСП / МДФ: } Вв = Вд - 58 \text{ мм}$$

$$\text{СТЕКЛО / ЗЕРКАЛО: } Вв = Вд - 62 \text{ мм}$$


Зазоры:

Нижний зазор - составляет от 4 до 8 мм;
Верхний зазор - 6 мм;
Боковые зазоры - 3 мм в прямоугольном изделии.

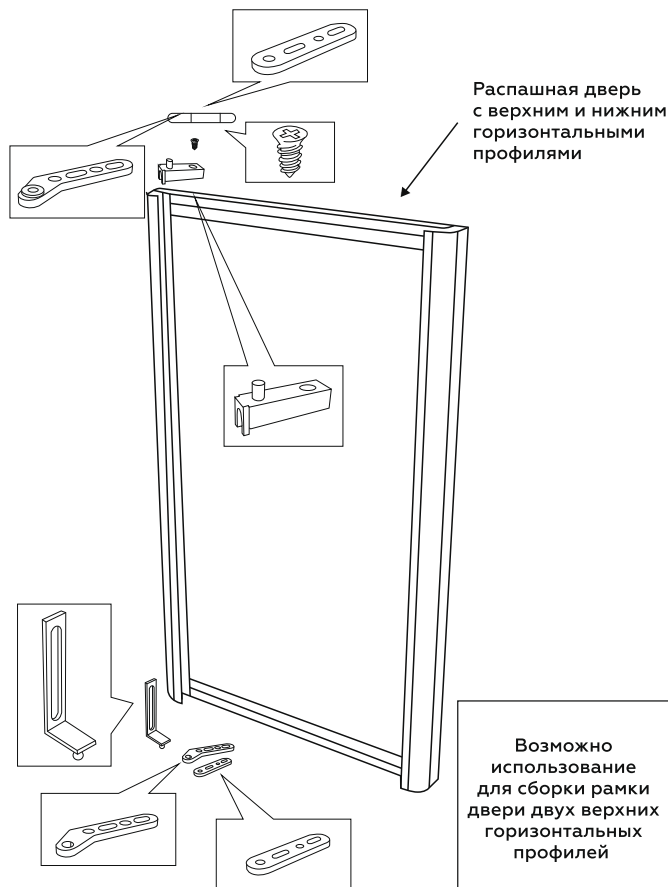


Вв - высота вставки с верхним и нижним горизонтальными профилями;
Шд - ширина двери; **Шп** - ширина проёма; **Вд** - высота двери;
Вп - высота проёма;


ПОРЯДОК МОНТАЖА:

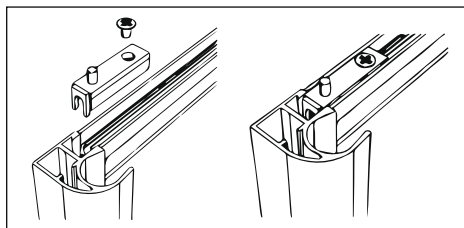


Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль с помощью установочного самореза.

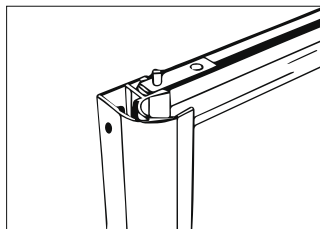


Внимание!
Верхний край горизонтального профиля должен быть заподлицо с верхним саморезом вертикального профиля!

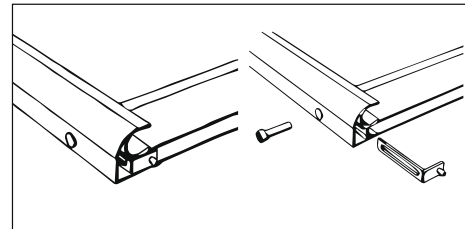


Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляемый с помощью сборочного винта.

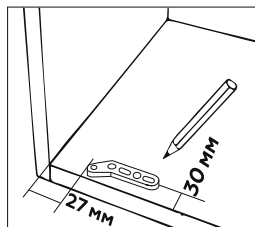


1. Произвести разметку на крыше и дне изделия.

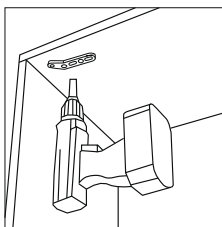


2. Закрепить верхний кронштейн.

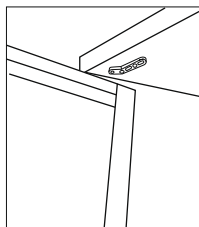


3. Завесить дверь в верхний кронштейн.

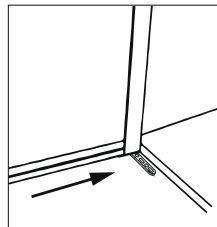

4. Установить нижнюю площадку на шток кронштейна и завесить дверь на дно изделия.

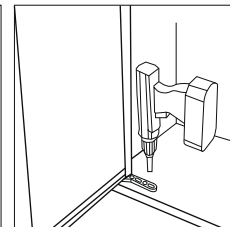




5. Закрепить нижнюю установочную площадку.

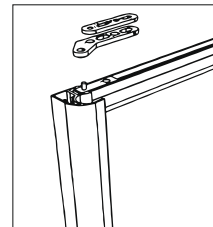

6. Если проем оказался больше расчетного, то следует применить прокладочную шайбу.


СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

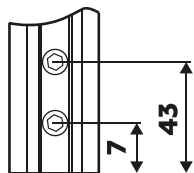
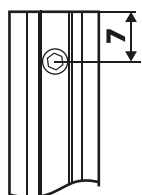
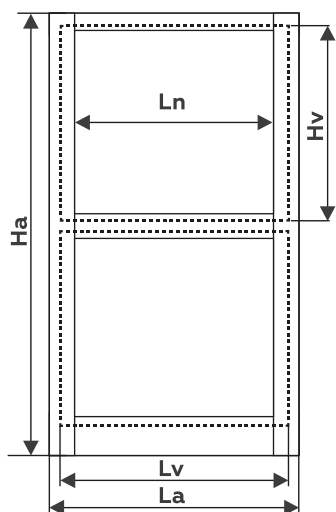


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

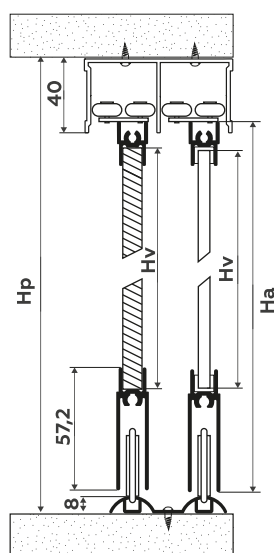

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

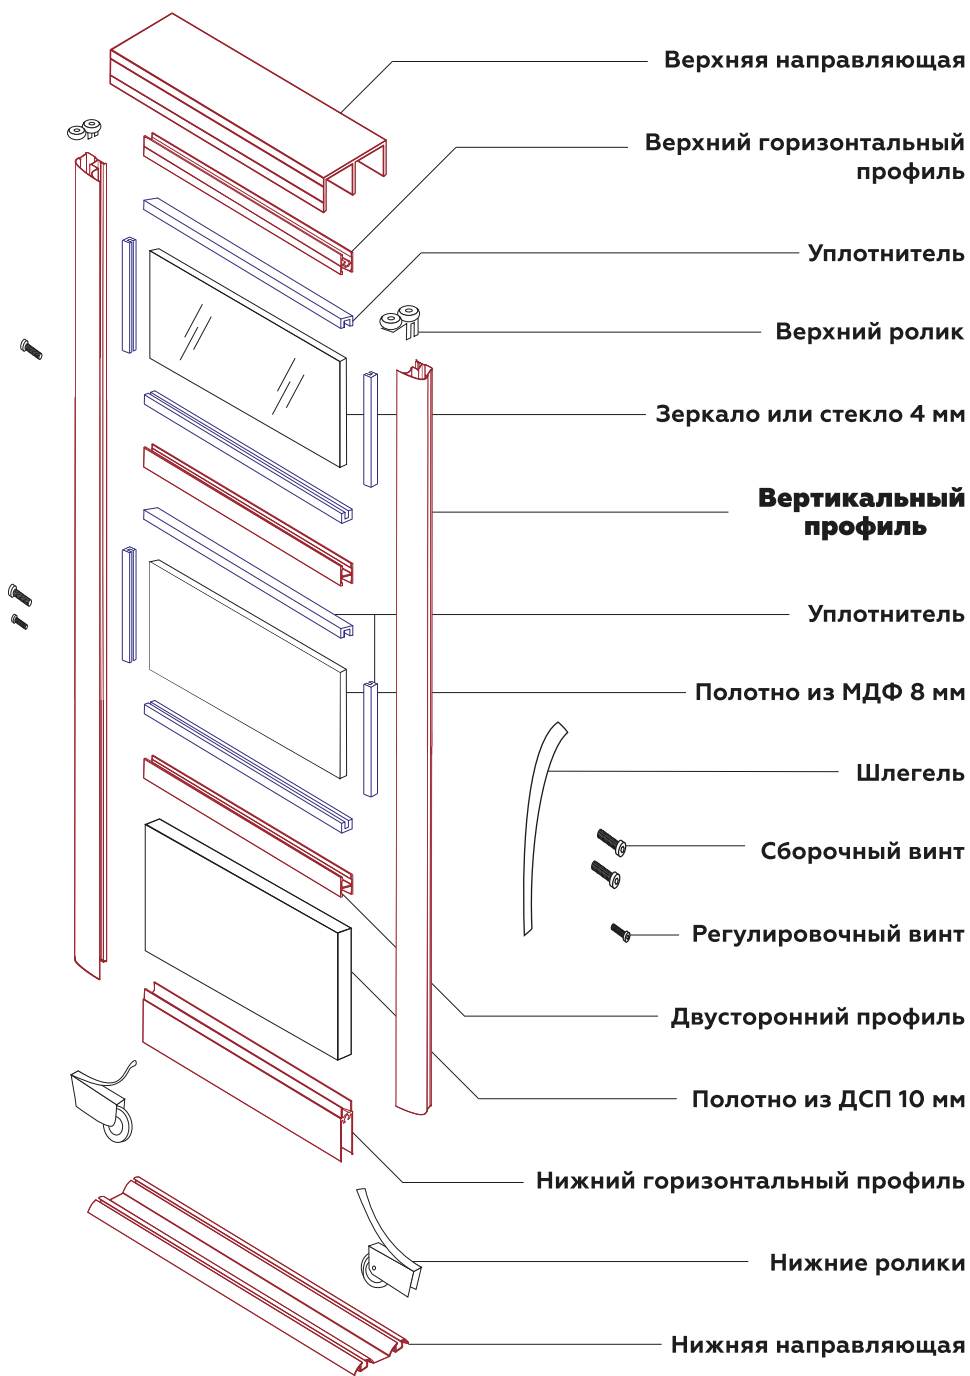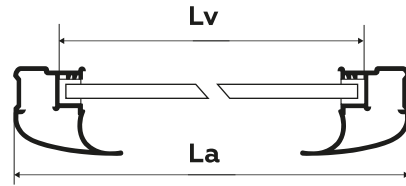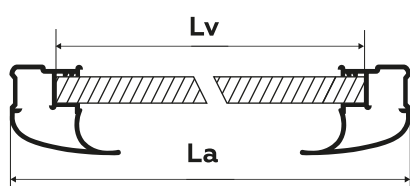


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения

N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

L ПРЕМИАЛ

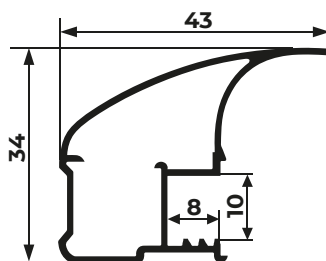

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$


$$L_a = \frac{L_p + (43 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$

C КЛАССИК

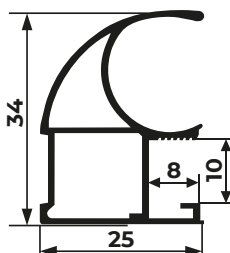

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 50 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$


$$L_a = \frac{L_p + (25 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 34 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 37 \text{ мм}$$

C ПРЕМИАЛ

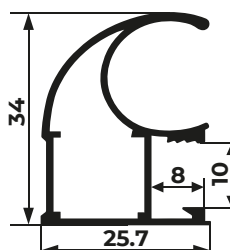

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (26 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$