

JIN, LIKE R+, PIVOT

Распашные механизмы

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке



ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И СБОРКЕ РАСПАШНОЙ СИСТЕМЫ

JIN



**ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АСИММЕТРИЧНЫМИ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ: С КЛАССИК, С ПРЕМИАЛ**

РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ПРОФИЛЯ И НАПОЛНЕНИЯ:

Шп - ширина проёма, N - кол-во дверей,
Вв2 - высота вставки с двумя верхними
горизонтальными профилями

Ширину вставки рассчитывать аналогично
вставкам дверей из выбранного
асимметричного профиля

РАСЧЁТ ДВЕРЕЙ ПО ВЫСОТЕ:

$$Вд = Вп - 20 \text{ мм}$$

Вд - высота двери, Вп - высота проёма

РАСЧЁТ ВСТАВОК:

ЛДСП/МДФ СТЕКЛО/ЗЕРКАЛО:

$$Вв2 = Вд - 24 \text{ мм} \quad Вв2 = Вд - 26 \text{ мм}$$


РАСЧЕТ ДВЕРЕЙ ПО ШИРИНЕ:

$$Шд = (Шп/N) - 2 \text{ мм}$$


СОБИРАЕТСЯ С ДВУМЯ ВЕРХНИМИ ГОРИЗОНТАМИ!

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:


- 1 Крепежные D-пластины вставьте в верхний и нижний торцы вертикального С-образного профиля
- 2 Внизу на дно корпуса установите саморезами толстую Р-пластину с отверстием без резьбы, в неё вставьте нижний опорный винт
- 3 Вверху к крыше корпуса прикрепите саморезами тонкую опорную Р-пластину с отверстием с резьбой, в неё заранее вверните верхний крепежный винт
- 4 Стальные оси стопоров вставьте сверху и снизу в торцы вертикального профиля с другой стороны двери
- 5 Установите амортизаторы в пластиковые стопоры и прикрепите стопоры саморезами к дну и крыше корпуса разъемом к лицевой стороне двери
- 6 Установите дверь таким образом, чтобы оси распашного механизма вошли в пазы основания до упора

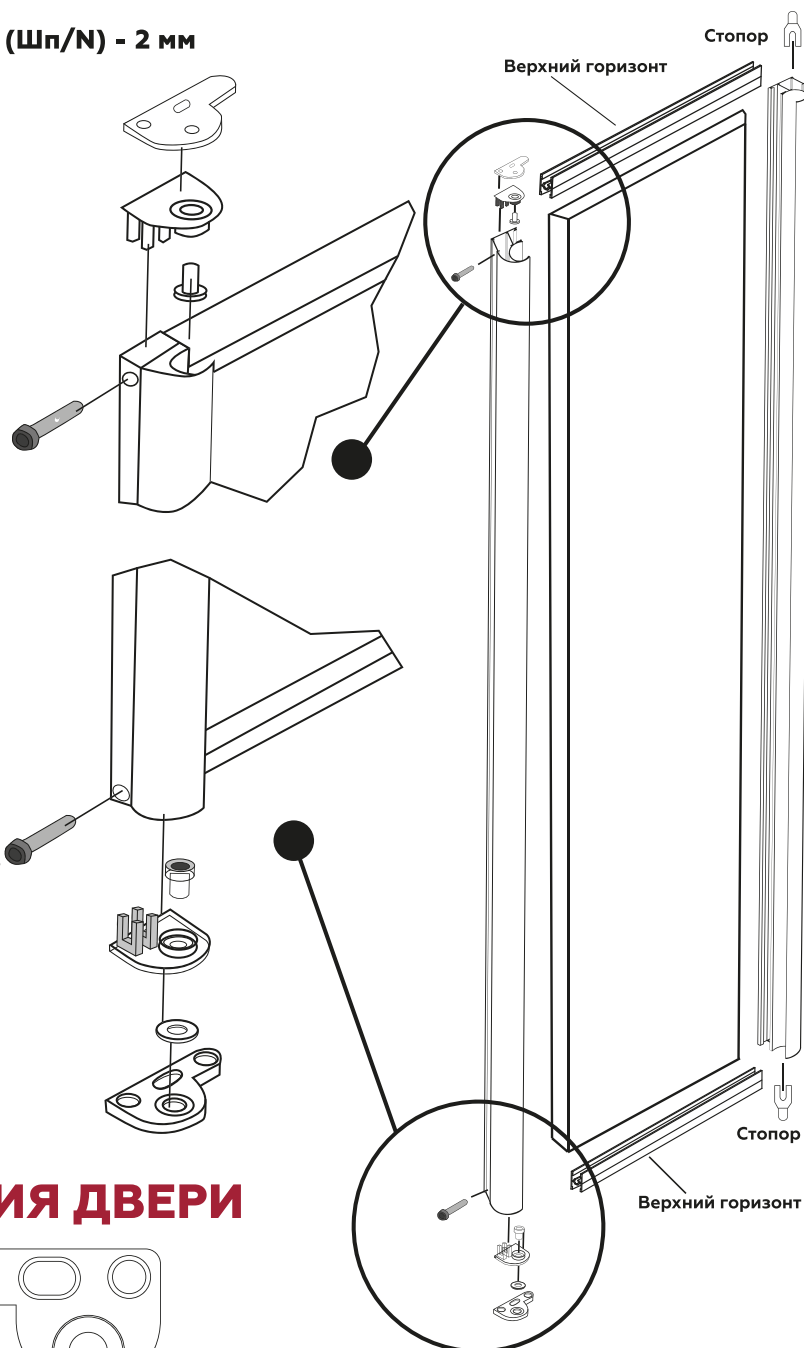

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

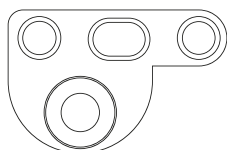




Левая опорная пластина
(дверь открывается влево)

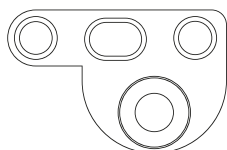

Правая опорная пластина
(дверь открывается вправо)


СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

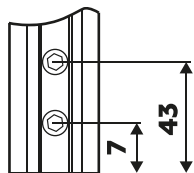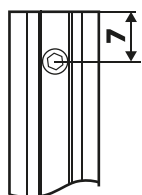
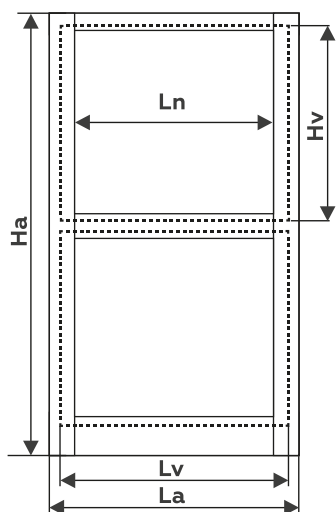


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

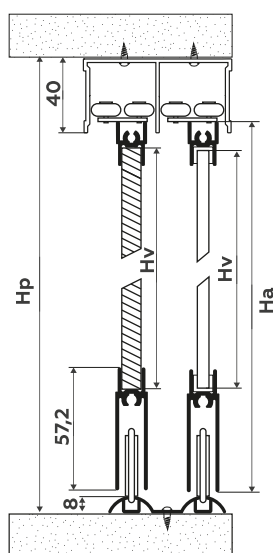


СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

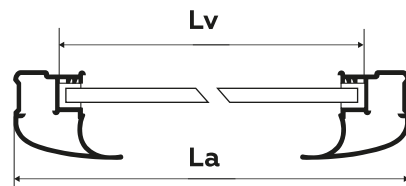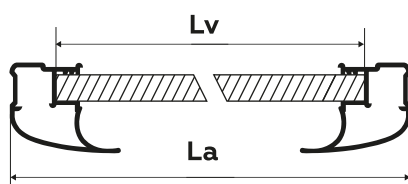


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения

N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

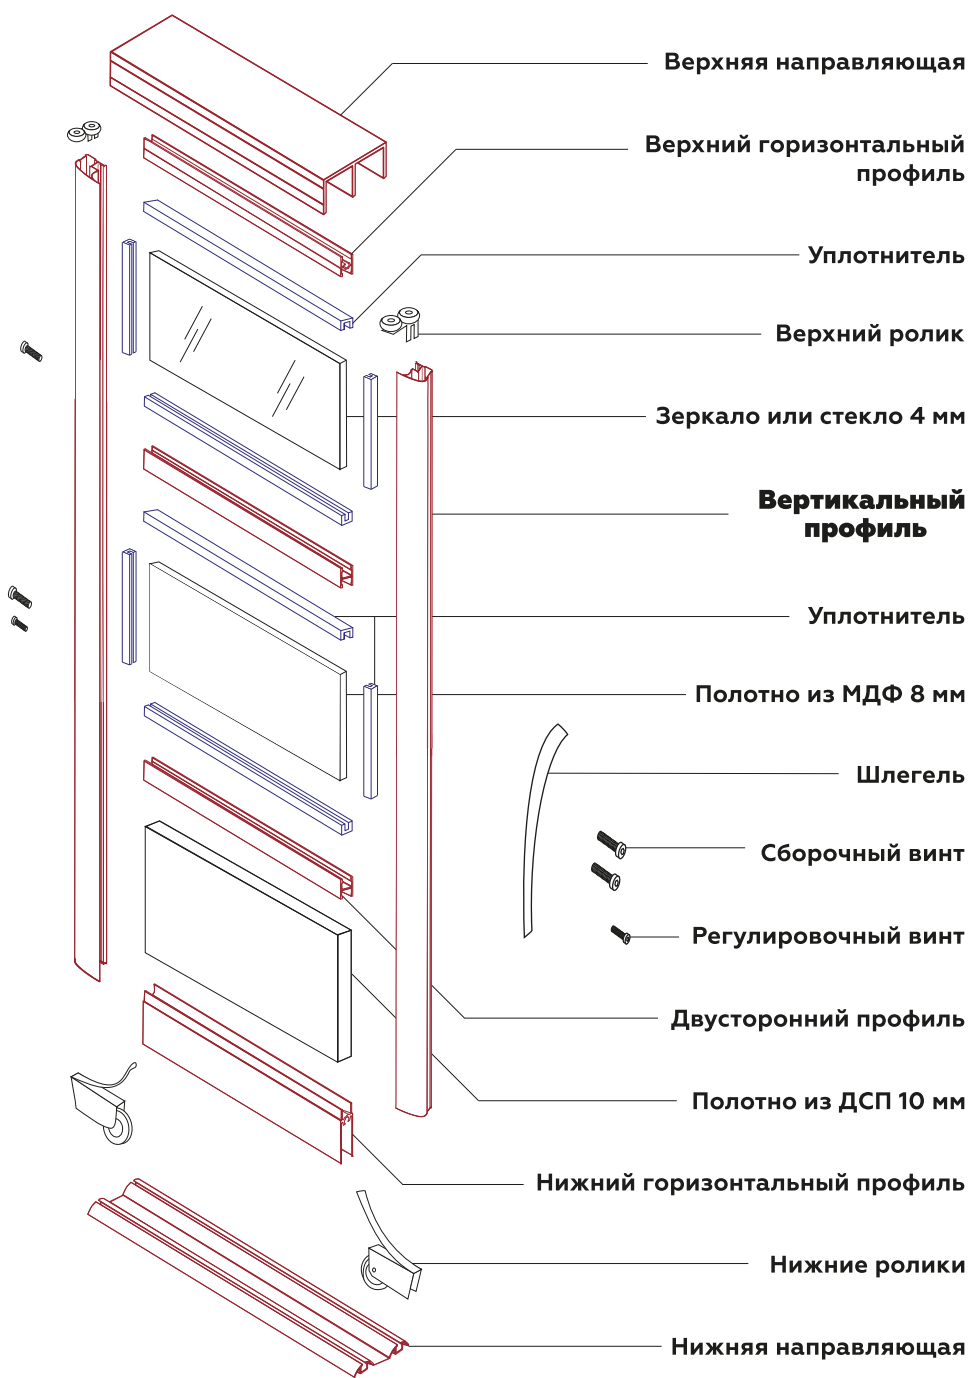

С КЛАССИК

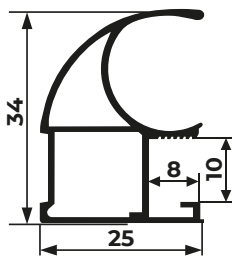

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 50 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (25 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a


$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм}$$

$$H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 34 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{зеркало}) = L_a - 37 \text{ мм}$$

С ПРЕМИАЛ

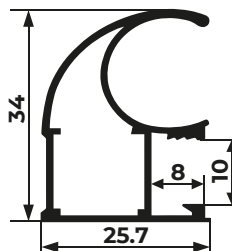

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (26 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм}$$

$$H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$

- Максимальная ширина двери: 600 мм
- Максимальная высота двери до 2700 мм
- Максимальный вес одной двери 30 кг

⚠ используется только с асимметричным С-образным профилем

PREMIAL® LIKE R+

Усиленный распашной механизм



РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

1. Расчёт дверей:

$$Вд = Вп - 14 \text{ мм}$$

$$Шд = Шп - 7 \text{ мм}$$


2. Расчёт вставок:

$$\text{ЛДСП / МДФ: } Вв = Вд - 58 \text{ мм}$$

$$\text{СТЕКЛО / ЗЕРКАЛО: } Вв = Вд - 62 \text{ мм}$$


Зазоры:

Нижний зазор - составляет от 4 до 8 мм;
Верхний зазор - 6 мм;
Боковые зазоры - 3 мм в прямоугольном изделии.

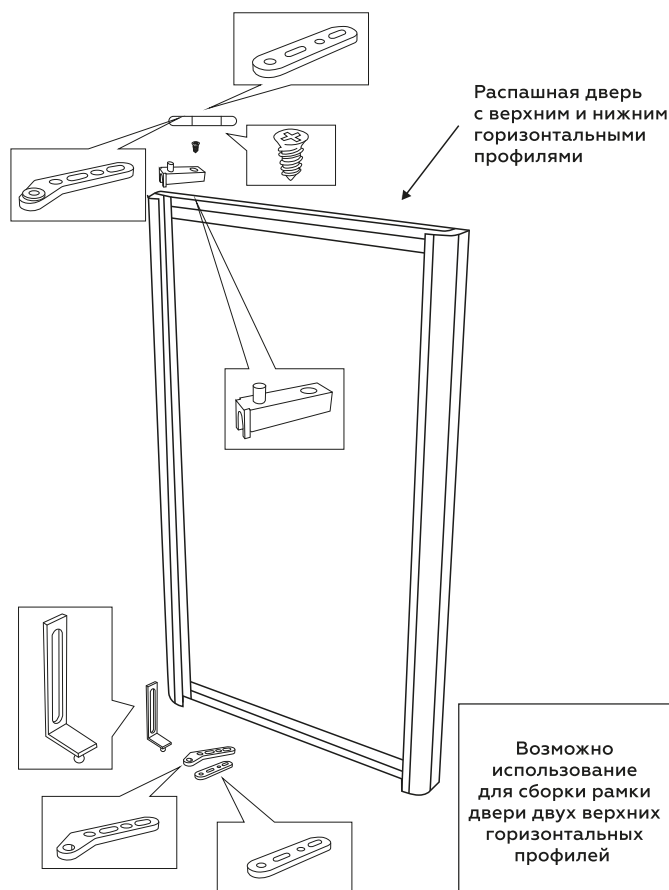


Вв - высота вставки с верхним и нижним горизонтальными профилями;
Шд - ширина двери; **Шп** - ширина проёма; **Вд** - высота двери;
Вп - высота проёма;


ПОРЯДОК МОНТАЖА:

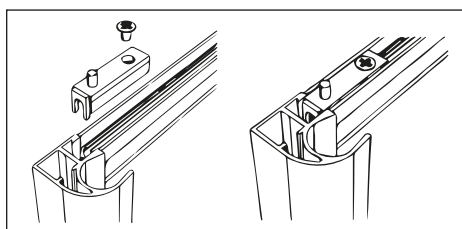


Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль с помощью установочного самореза.

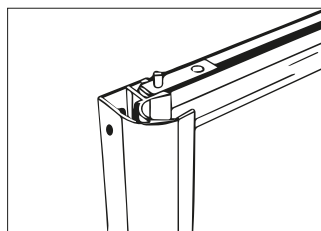


Внимание!
Верхний край горизонтального профиля должен быть заподлицо с верхним саморезом вертикального профиля!

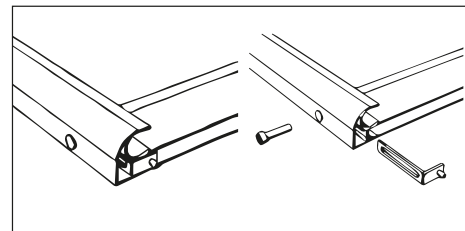


Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляемый с помощью сборочного винта.

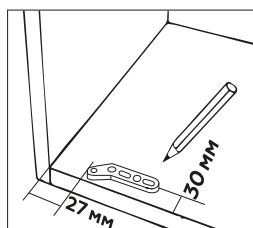


1. Произвести разметку на крыше и дне изделия.

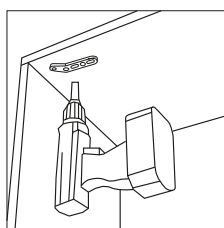


2. Закрепить верхний кронштейн.

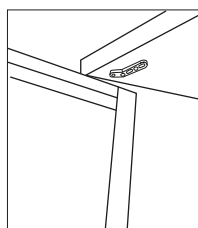


3. Завесить дверь в верхний кронштейн.

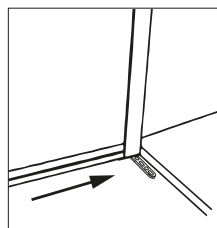

4. Установить нижнюю площадку на шток кронштейна и завесить дверь на дно изделия.

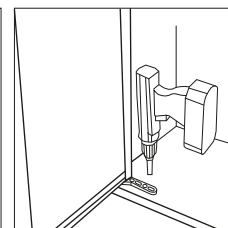




5. Закрепить нижнюю установочную площадку.

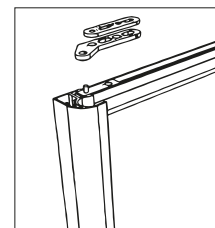

6. Если проем оказался больше расчетного, то следует применить прокладочную шайбу.


СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

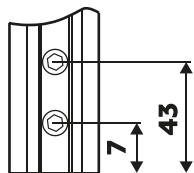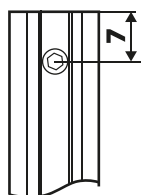
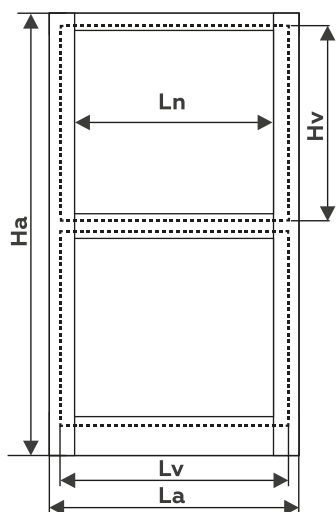


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

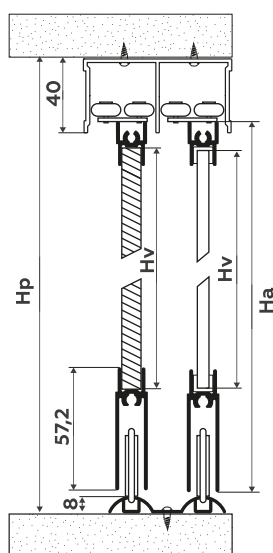


СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

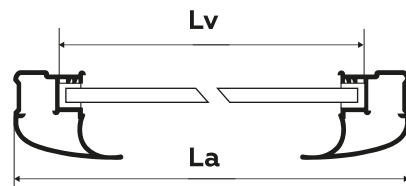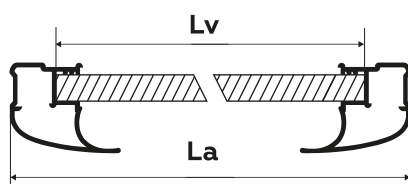


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения

N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

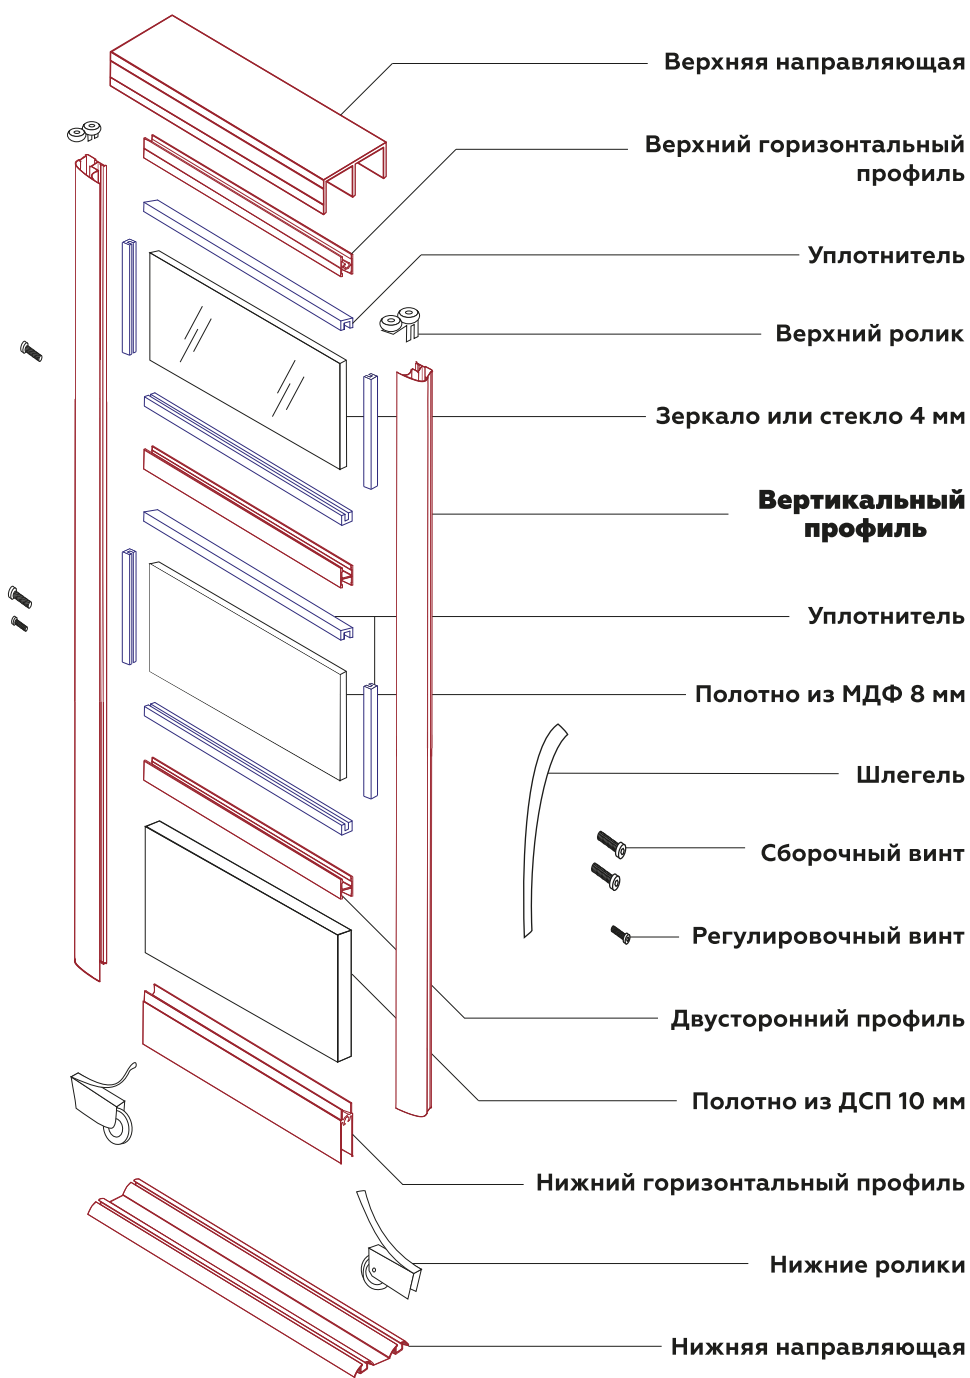

L ПРЕМИАЛ

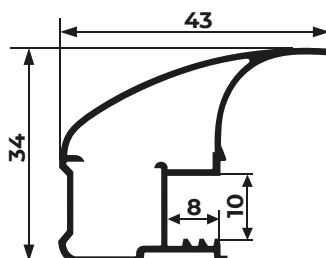

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$


$$L_a = \frac{L_p + (43 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$

C КЛАССИК

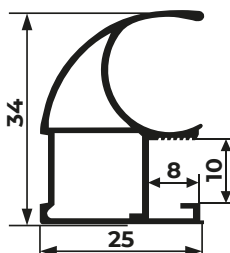

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 50 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$


$$L_a = \frac{L_p + (25 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 34 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 37 \text{ мм}$$

C ПРЕМИАЛ

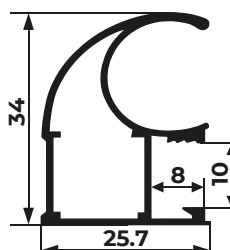

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (26 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$


$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$

РАСПАШНЫЕ СИСТЕМЫ PREMIAL®

для антресольных и узких дверей



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО С АСИММЕТРИЧНЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ

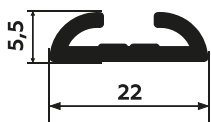

PREMIAL® PIVOT

Распашная направляющая и механизм

**Распашная направляющая
PIVOT**

Длина: 5.9 м

ДЕКОРЫ:



ХРОМ
МАТОВЫЙ



ЗОЛОТО
МАТОВОЕ



ШАМПАНЬ
МАТОВАЯ



БРОНЗА
БЛЕСТЯЩАЯ



ЗОЛОТО
БЛЕСТЯЩЕЕ



ХРОМ
БЛЕСТЯЩИЙ



ШАМПАНЬ
БЛЕСТЯЩАЯ



ЧЁРНЫЙ
ГЛЯНЕЦ



БЕЛЫЙ
ГЛЯНЕЦ



ЧЁРНЫЙ
МУАР



ВЕНГЕ
БЛЕСТЯЩИЙ



РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ PIVOT

Применение: петля для распашной поворотной системы дверей-купе

Количество в упаковке: 2 шт

Крепление: в вертикальный профиль, в распашную направляющую



МАГНИТ ВОЗВРАТНЫЙ

Применение: для фиксации распашной двери-купе в закрытом положении и для отщелкивания двери обратно

РАСЧЁТ ПРОЁМА И ДВЕРЕЙ:

Длина направляющей:

$Дн = Шп - 2 \text{ мм}$

Ширина двери:

$Шд = Шп - 4 \text{ мм}$

Высота двери:

$Вд = Вп - 30$

30 мм - величина, обеспечивающая монтаж и регулировку двери

Длину горизонтальных профилей и габариты вставок рассчитывать по формулам выбранного асимметричного профиля





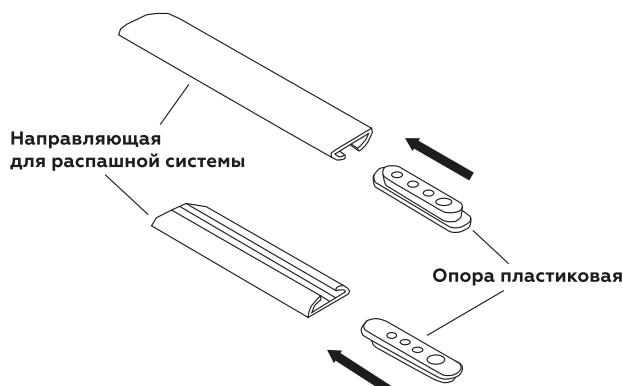



СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

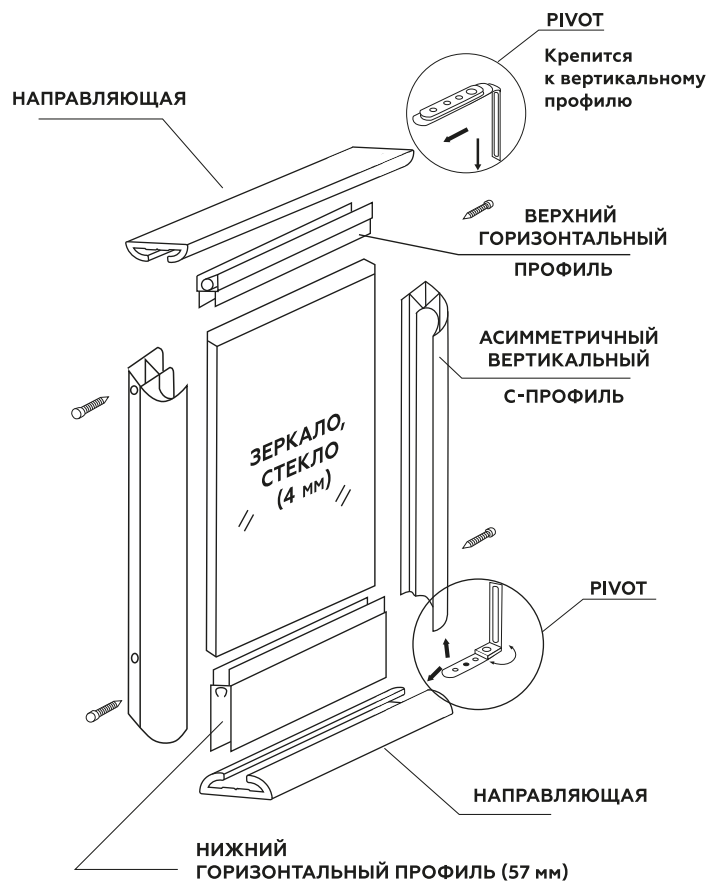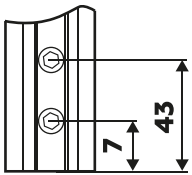
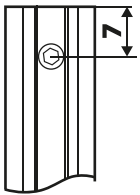
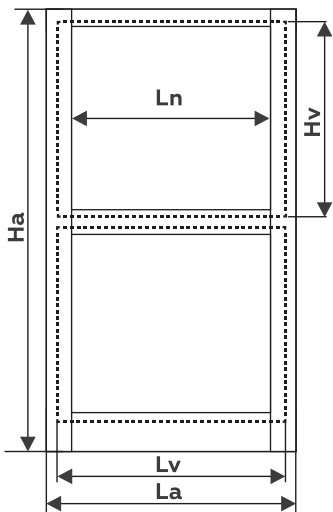


ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ
В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПРОФИЛЕ

СЕЧЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

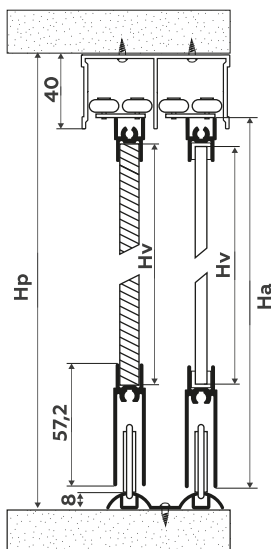

СЕЧЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

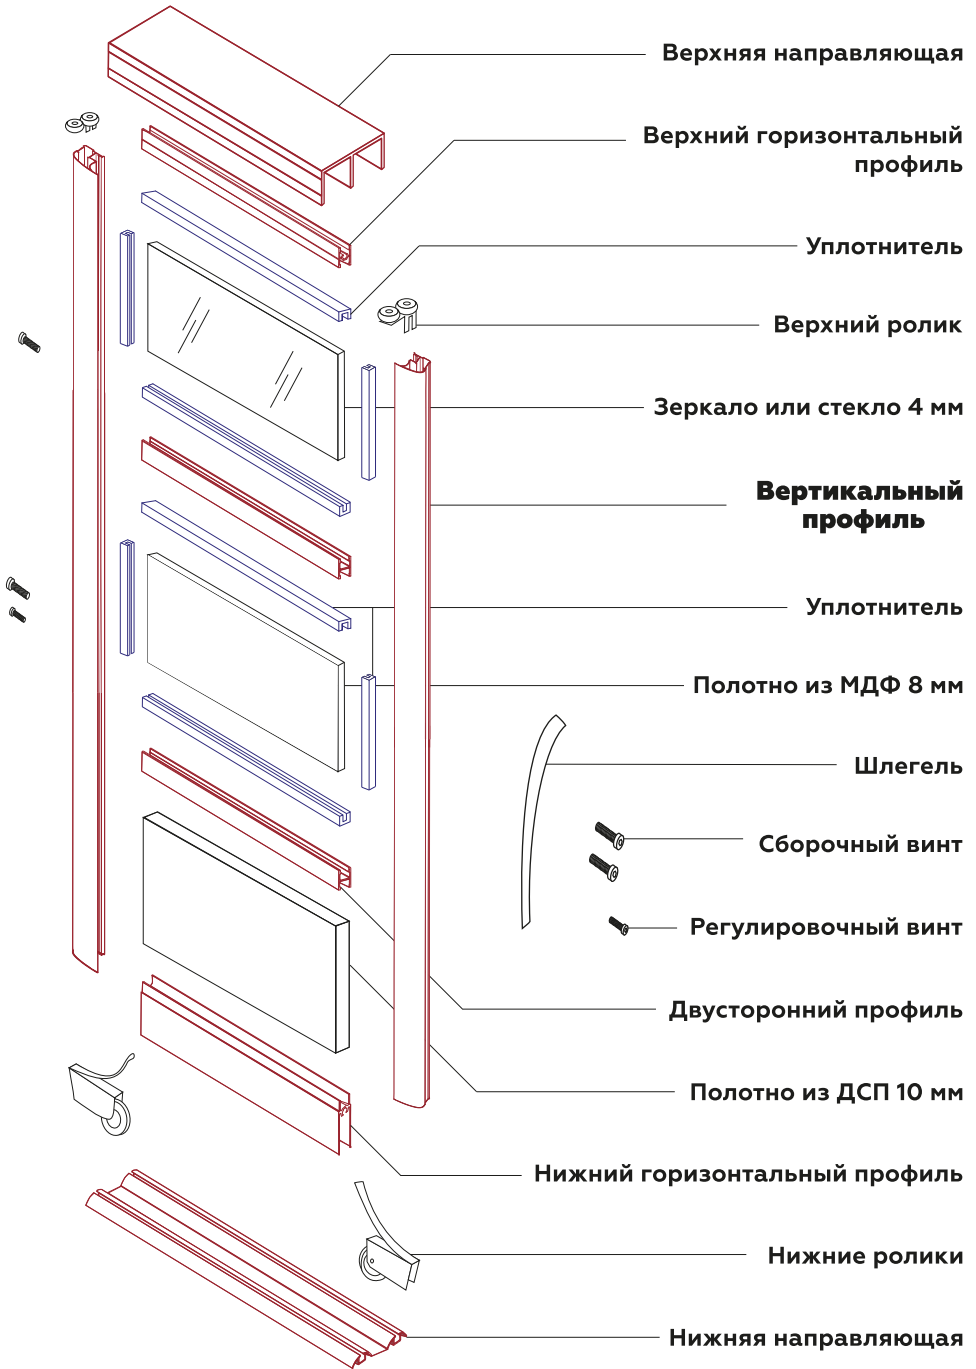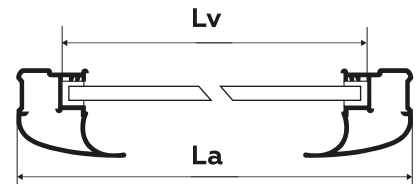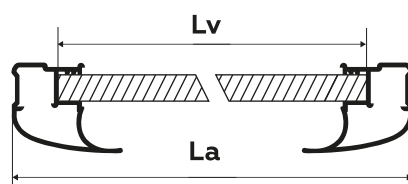


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ln - длина горизонтальных и межсекционных профилей
Lt - длина направляющих
Lv - ширина наполнения
Hv - высота наполнения

N - количество дверей
Lp - ширина проёма шкафа-купе; **La** - ширина двери
Hp - высота проёма шкафа-купе; **Ha** - высота двери

L ПРЕМИАЛ

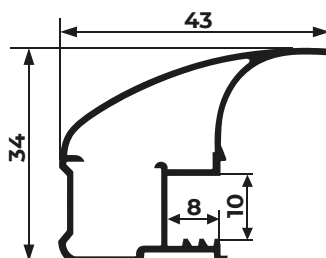

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$


$$L_a = \frac{L_p + (43 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$

C КЛАССИК

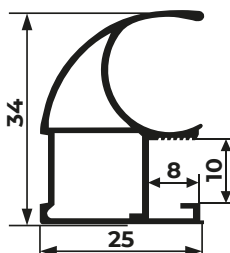

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 50 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$


$$L_a = \frac{L_p + (25 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 34 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 37 \text{ мм}$$

C ПРЕМИАЛ

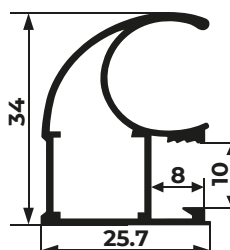

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ДВЕРЕЙ И НАПОЛНЕНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ШЛЕГЕЛЯ):

$$H_a = H_p - 40 \text{ мм}$$

$$L_n = L_a - 52 \text{ мм}$$

$$L_t = L_p - 3 \text{ мм}$$

$$L_a = \frac{L_p + (26 \text{ мм} * (N - 1))}{N}$$

Длина вертикального профиля = H_a

$$H_v (\text{лдсп}) = H_a - 58 \text{ мм} \quad H_v (\text{зеркало}) = H_a - 61 \text{ мм}$$

$$L_v (\text{лдсп}) = L_a - 36 \text{ мм} \quad L_v (\text{зеркало}) = L_a - 39 \text{ мм}$$