АЛЛА ГРАЦИЯ

Подъемный механизм для складывающихся фасадов с регулировкой длины штанги и доводчиком

Упаковка: 6 шт
Цвета: серый, белый





Характеристики:

- с доводчиком
- фиксация в любом положении
- регулировка угла открывания фасада
- регулировка мощности подъемника
- регулировка усилия доводчика
- регулировка длины рычага
- ширина фасада 600 – 1800 мм

Комплектация:

- подъемные механизмы (L + R) – 2 шт
- пластиковые накладки – 2 шт
- комплект верхних (накладных) петель: 2 шт (для L и MD), 3 шт (для M и H)
- комплект межфасадных петель: 2 шт (для L и MD), 3 шт (для M и H)
- крепление к фасаду – 2 шт
- саморезы 4 х 38 мм – 8 шт
- саморезы 4 х 14 мм: 22 шт (для L и MD), 31 шт (для M и H)
- шаблон под присадку петель – 1 шт
- бита крестовая – 1 шт
- инструкция – 1 шт

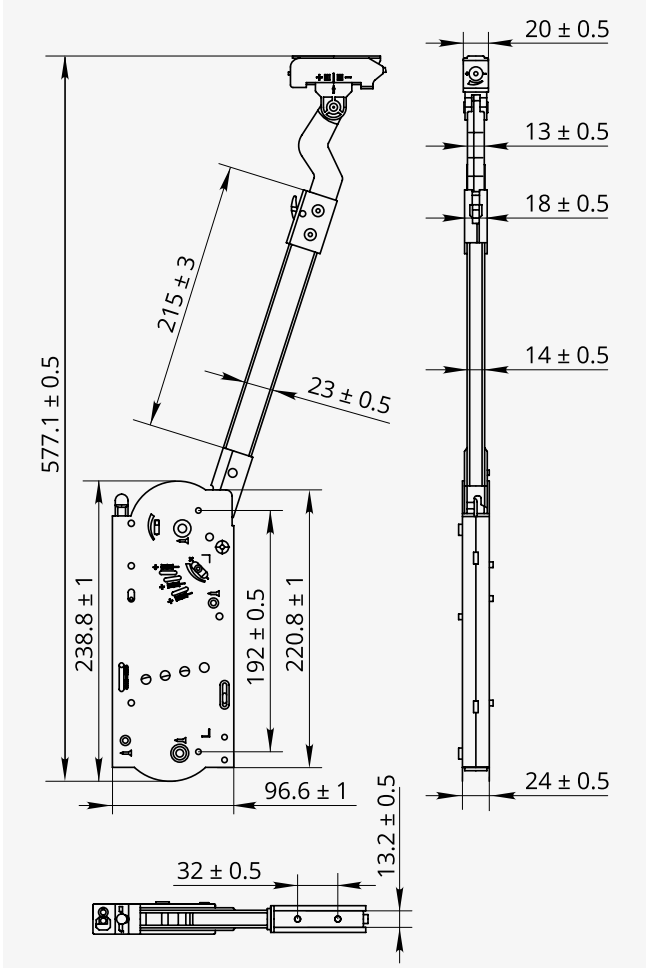


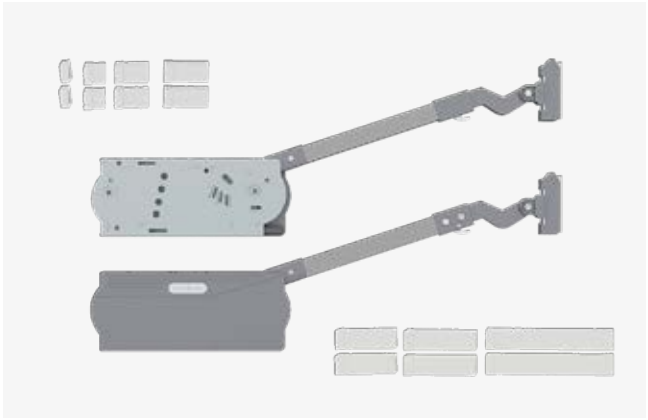


Наведите камеру для быстрого заказа на www.allpremial.ru

	Артикул		Вес фасада, кг
Тип	Серый	Белый	
L	020700	020706	4.23 – 9.42
MD	020701	020707	4.71 – 9.71
M	020702	020708	6.25 – 12.14
H	020703	020709	8.07 – 17.0


Диапазон регулировки угла открывания

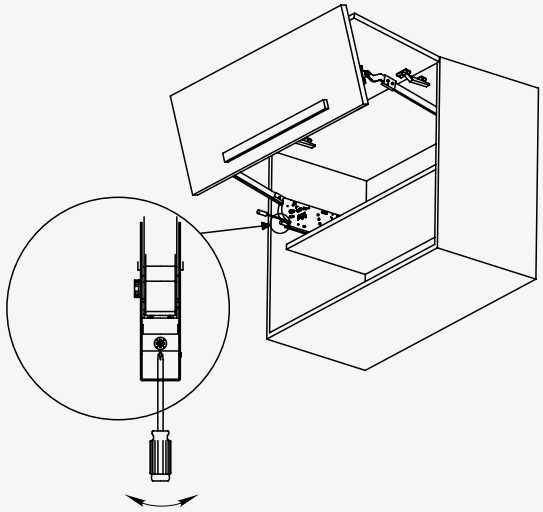

85° – 100°

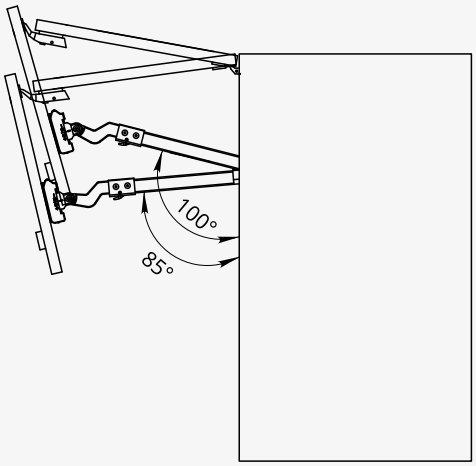

Межфасадные петли с функцией антизащемления

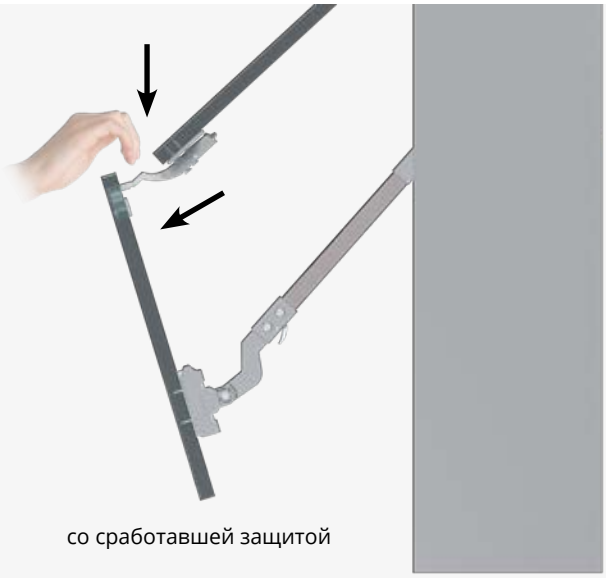

со сработавшей защитой



в рабочем положении




При попадании пальцев между фасадами срабатывает механизм, предотвращающий защемление



Чтобы вернуть петлю в рабочее положение, надавите на нижнюю часть фасада в закрытом положении

АЛЛА ГРАЦИЯ

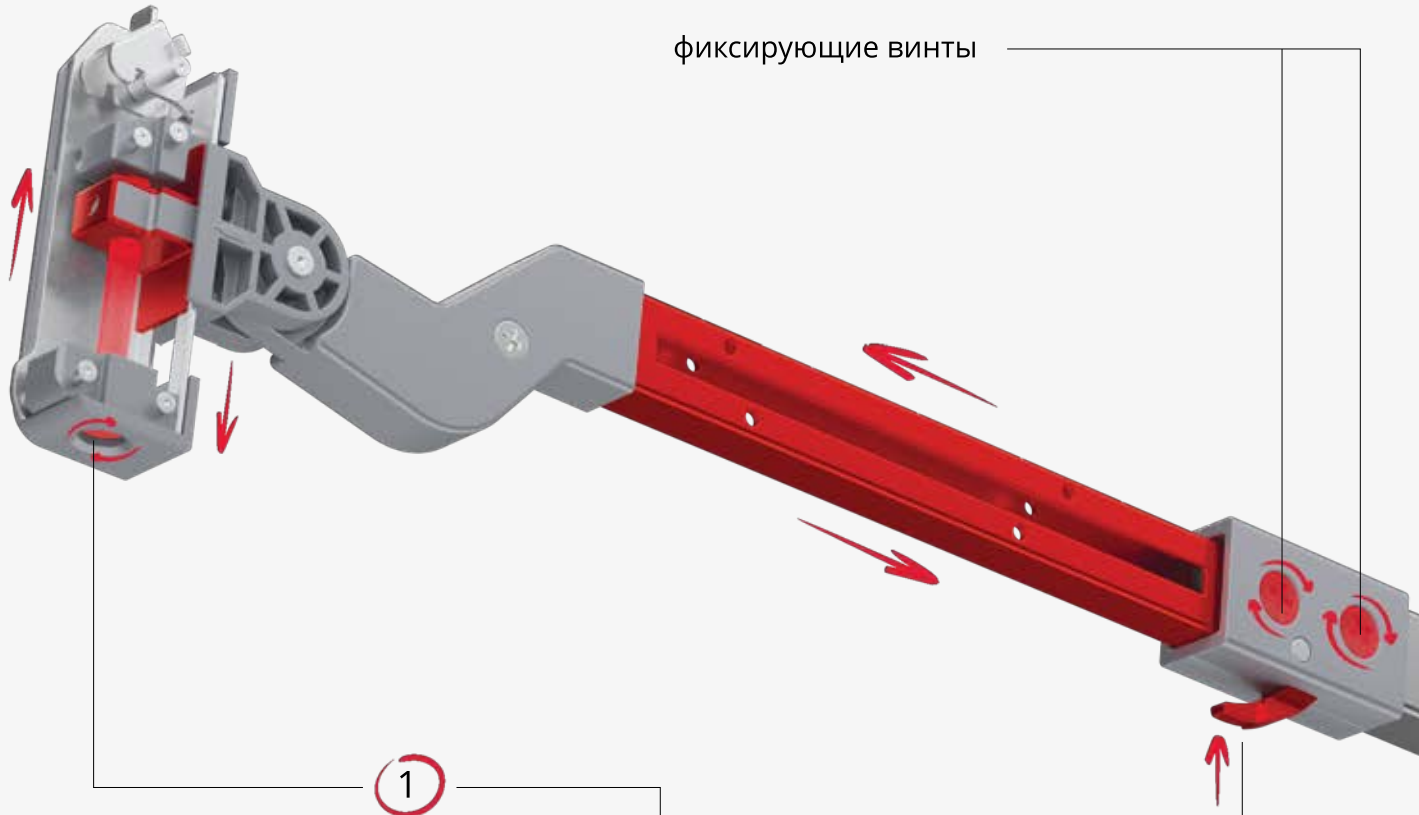





неправильно ✗

правильно ✓


неправильно ✗

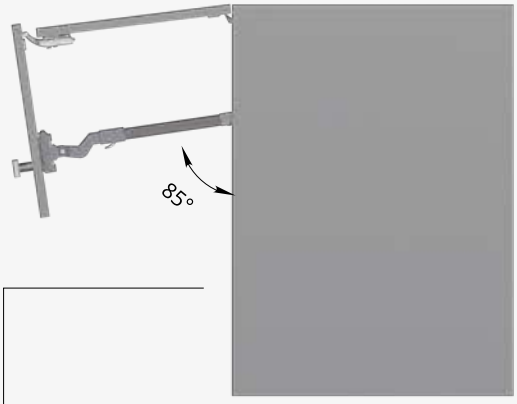

минимальный
угол открывания

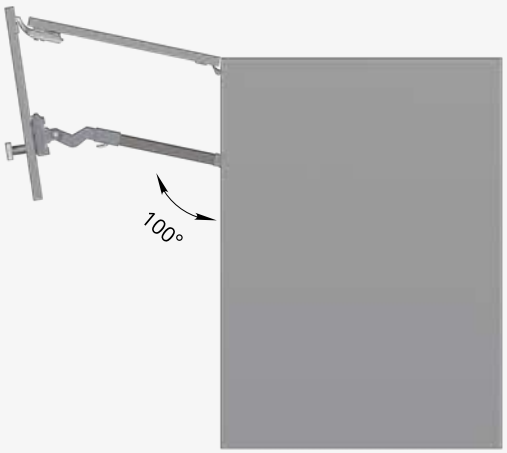

максимальный
угол открывания

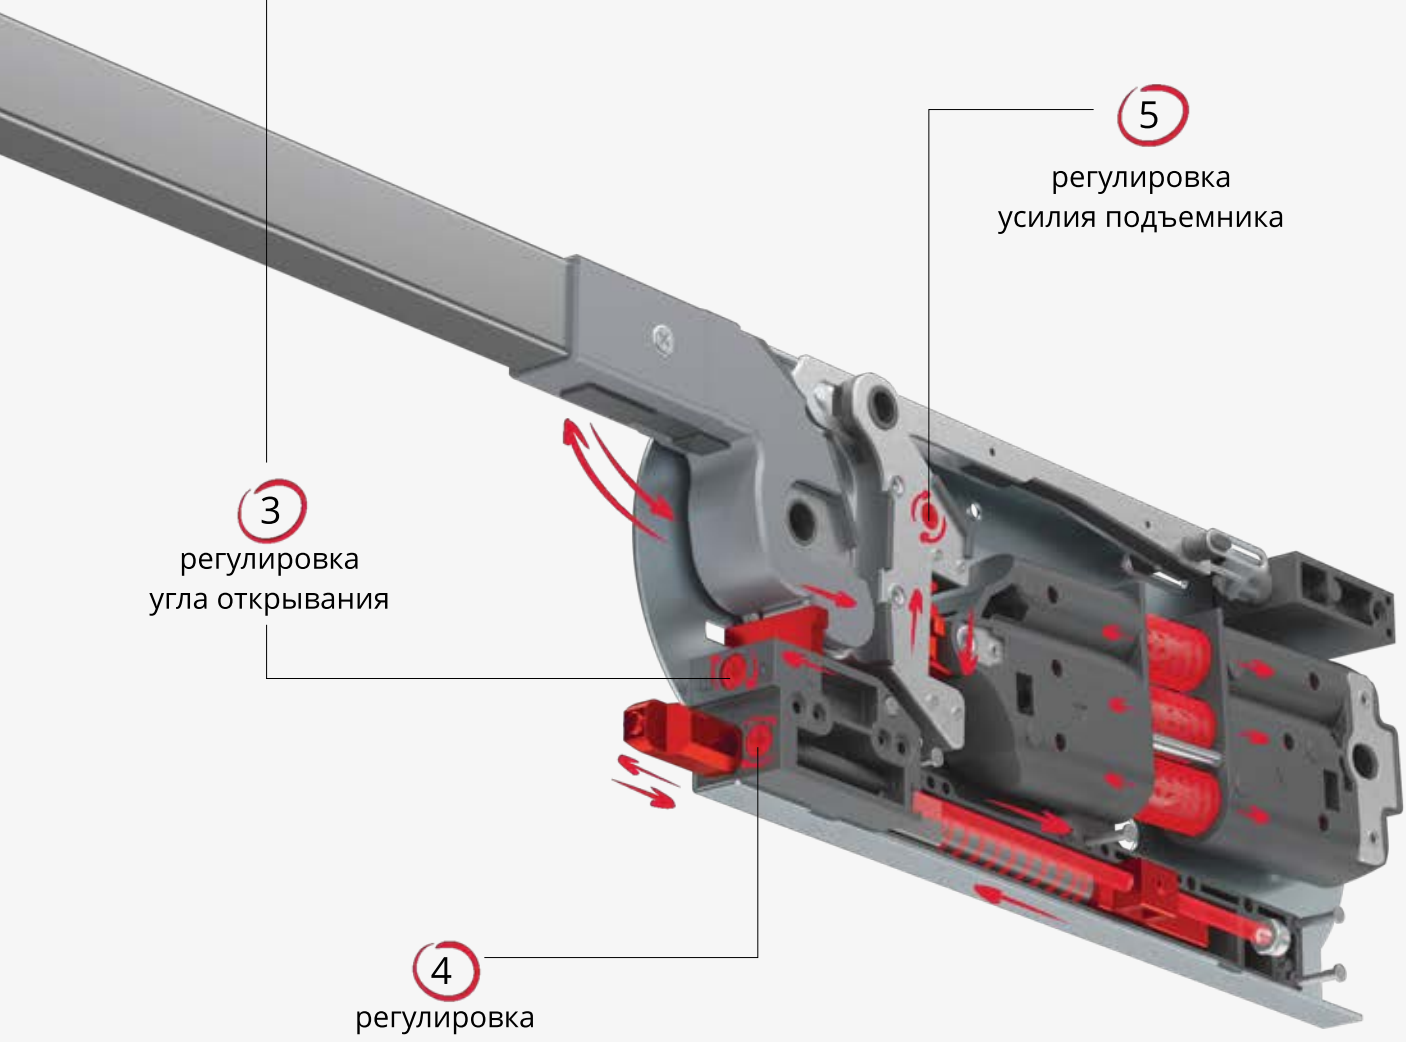

5
регулировка
усилия подъемника


3
регулировка
угла открывания

4
регулировка
доводчика


АЛЛА ГРАЦИЯ

Схема установки подъемника по шаблону

1. Высота ящика (KH): 700 – 1040 мм.
2. Глубина ящика: не менее 280 мм.
3. Ширина ящика: 600 – 1800 мм.
4. Толщина фасада: 16 – 22 мм.
5. Для ящика шириной более 1000 мм
или двери весом более 10 кг требуется установка
3-петельного подъемника (M или H).
6. Если расчетный коэффициент мощности (LF) находится
в области перекрытия значений, выберите модель
подъемника для большего веса.
7. Коэффициент мощности (LF) рассчитывается по формуле:
LF = KH x WD (WD = вес фасада + вес ручки).
Расстояние от края фасада до полки 45 мм.

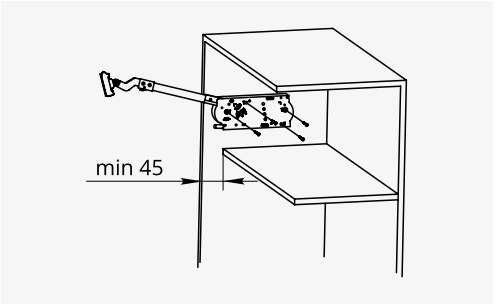

Установочные данные представлены
для корпуса толщиной 18 мм.

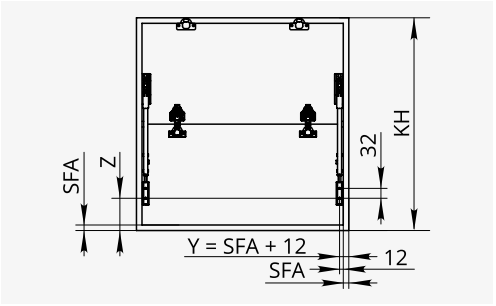


SFA = 18	SFA ≥ 18	SFA ≤ 18
Z_1	Z_2	Z_3

Модель	Коэффициент мощности (LF)		
	KH, мм	2 PCS LF	3 PCS LF
L	700 –1040	4400 – 6600	6750 – 9900
MD		4900 – 6800	7350 – 10200
M		6500 – 8500	10200 – 12750
H		8400 – 12000	12600 – 18000

LF	коэффициент мощности
KH	высота ящика, мм
FW	вес фасада, кг
2 PCS LF	LF для установки 2-х петель
3 PCS LF	LF для установки 3-х петель

SFA	толщина корпуса ящика, мм
Z_1	75 мм
Z_2	Z_1 – (SFA – 18) мм
Z_3	Z_1 + (18 – SFA) мм

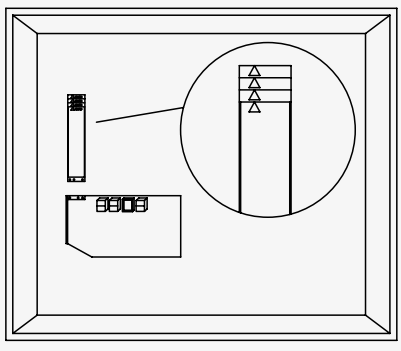

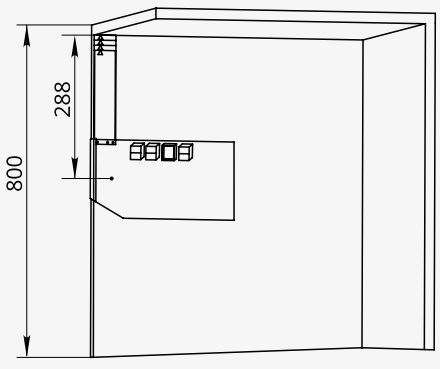


Таблица подбора подъемника по размеру шкафа для толщины фасада 16 мм

КН, мм	Ширина шкафа, мм																
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
700 – 729				L	L	L	L	L	L								
					MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD						
											M	M	M	M	M	M	
																	H
730 – 759			L	L	L	L	L	L									
				MD	MD	MD	MD	MD	MD								
									M	M	M	M	M	M			
															H	H	H
760 – 789		L	L	L	L	L	L										
			MD	MD	MD	MD	MD	MD									
								M	M	M	M	M					
													H	H	H	H	H
780 – 819	L	L	L	L	L	L											
		MD	MD	MD	MD	MD											
						M	M	M	M	M	M						
											H	H	H	H	H	H	H
820 – 849	L	L	L														
	MD	MD	MD	MD	MD												
					M	M	M	M	M	M							
										H	H	H	H	H	H	H	H
850 – 879	L	L	L														
	MD	MD	MD	MD													
				M	M	M	M	M									
								H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
880 – 909	L	L															
	MD	MD	MD														
			M	M	M	M											
							H	H	H	H	H	H	H	H	H		
910 – 939	L																
	MD	MD															
		M	M	M	M	M											
						H	H	H	H	H	H	H					
940 – 969	L																
	MD																
		M	M	M													
					H	H	H	H	H	H	H	H					
970 – 1000	M	M	M														
				H	H	H	H	H	H	H							
1001 – 1040	M	M															
			H	H	H	H	H	H									

КН – высота шкафа

Для ящика шириной более 1000 мм или двери весом более 10 кг
требуется установка 3-петельного подъемника (M или H).